

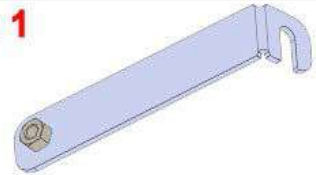
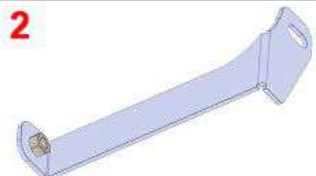
Инструкция по установке защиты

1. Ослабить передние точки крепления хомутов топливного бака и установить под них кронштейны **1**.
2. Кронштейн **2** установить к штатной точке кузова болтом M8x20.
3. Установить защиту, закрепив её болтами M8x20 к установленным кронштейнам **1**, **2**. Дополнительно закрепить гайками M6 с шайбами M6, M8 к штатным шпилькам.
4. Все точки крепления затянуть.

Защиту устанавливать при минимальном кол-ве топлива в баке!

Комплектующие

Кол-во

1	Гайка M6 самоконтр.		4 шт.
2	Болт M8x20		4 шт.
3	Шайба M6 увеличенная		4 шт.
4	Шайба M8 увеличенная		8 шт.
5	Крепежный кронштейн 1		2 шт.
6	Крепежный кронштейн 2		1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

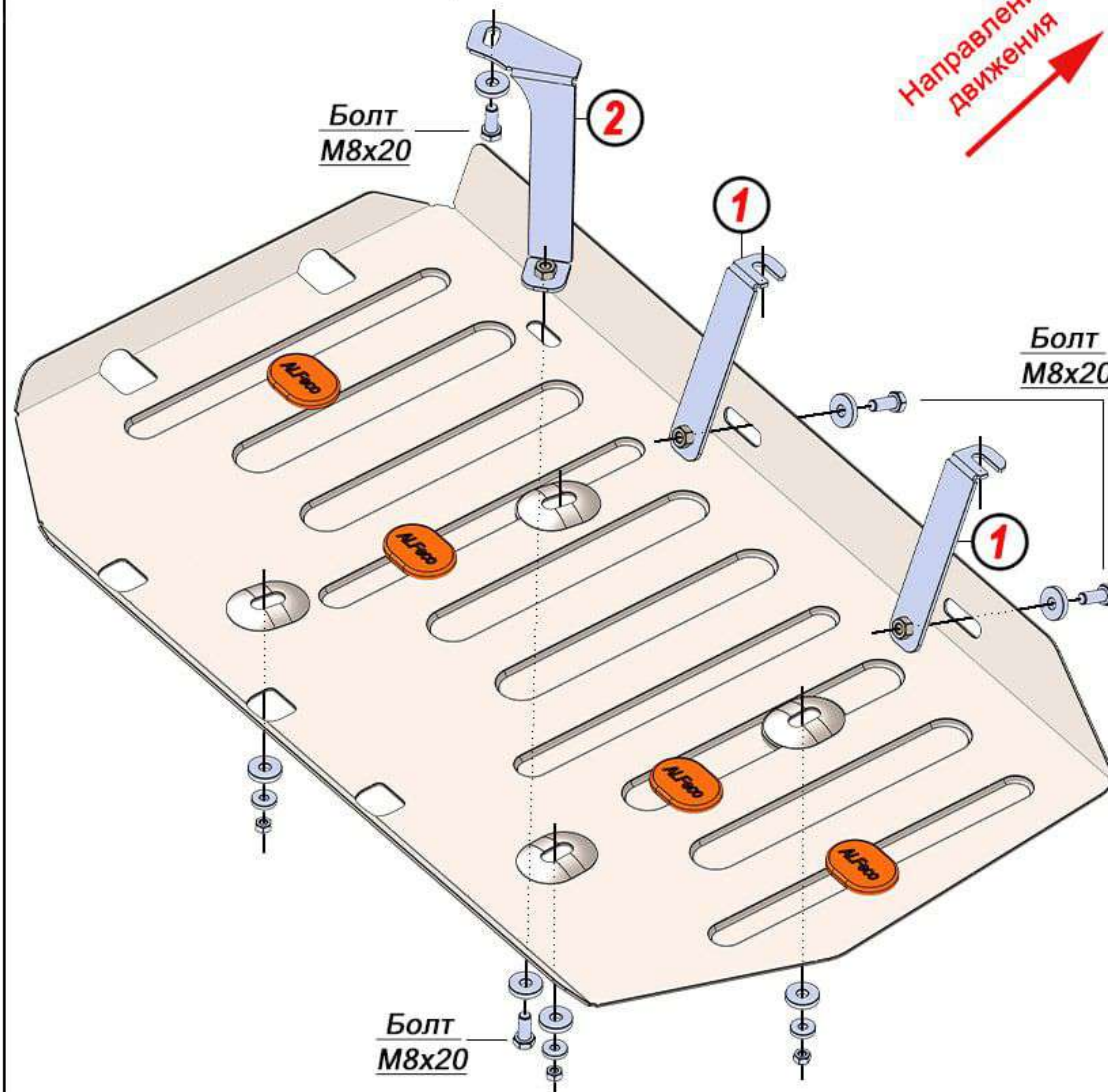
Chery Tiggo 4

ALF0235st

Год выпуска: 2025-

V - 1,5T

Защита топливного бака



Вес защиты: 6 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 800x700x70

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.