



Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** внутрь силовых элементов порогов автомобиля.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** с помощью болтов М 10х30 к установленным крепёжным планкам **1**.
3. Установить крепёжные кронштейны **4** с помощью болтов М8х20 и крепёжных планок **3**.
4. Ввернуть на несколько оборотов болты М8х25 в штатные точки и надеть защиту пропилами на болты.
5. Переднюю часть защиты закрепить болтами М10х25 к установленному кронштейну **2**, а заднюю часть закрепить болтами М8х25 к кронштейнам **4**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х20	4 шт.
Болт М8х25	2 шт.
Винт М8х25	2 шт.
Болт М10х25	3 шт.
Болт М10х30	2 шт.
Шайба 8	8 шт.
Шайба 10	5 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжная планка 3	4 шт.
Крепёжный кронштейн 4	2 шт.

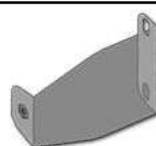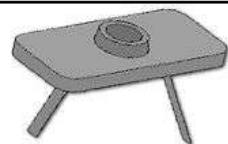

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Peugeot Boxer

ALF1711st

Год выпуска: 2006-2022

V - 2.2; 2.3

Защита бензобака

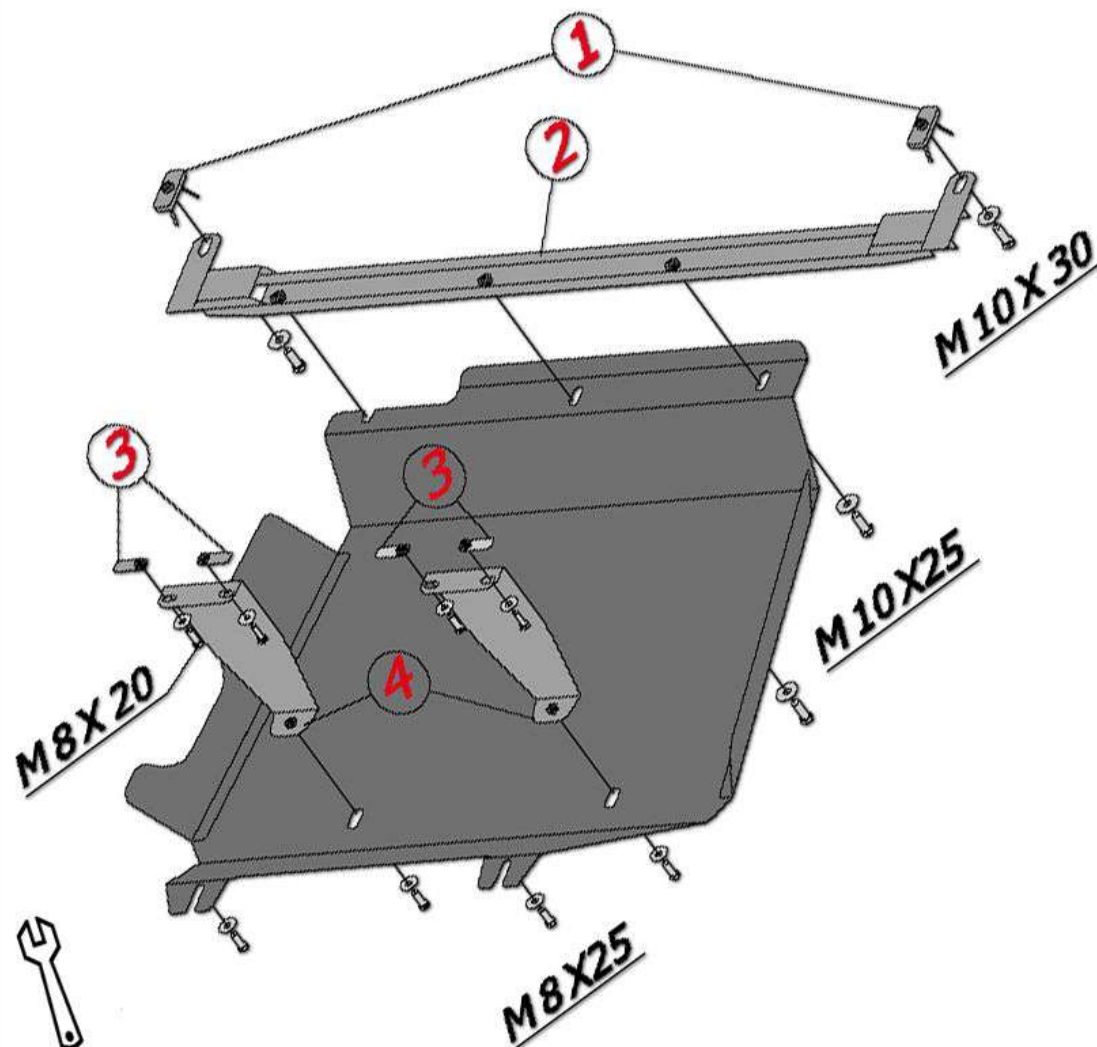

Вес защиты: 12.5 кг

Вес комплектации: 3 кг

Размер защиты: 1035x808x200

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15.7Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ