

Инструкция по установке защиты


1. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в силовые элементы подрамника.
2. В крепёжные планки **2** наживить болты M10x30.
3. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты M10x30, заднюю часть закрепить к крепёжным планкам **1** болтами M10x30.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x30	4 шт.
2	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
3	Крепёжная планка 1	2 шт.
4	Крепёжная планка 2	2 шт.



ALF1437st
Mitsubishi Pajero Sport I Год выпуска: 1998-2008 V - 3,0; 2,5TD

Защита КПП

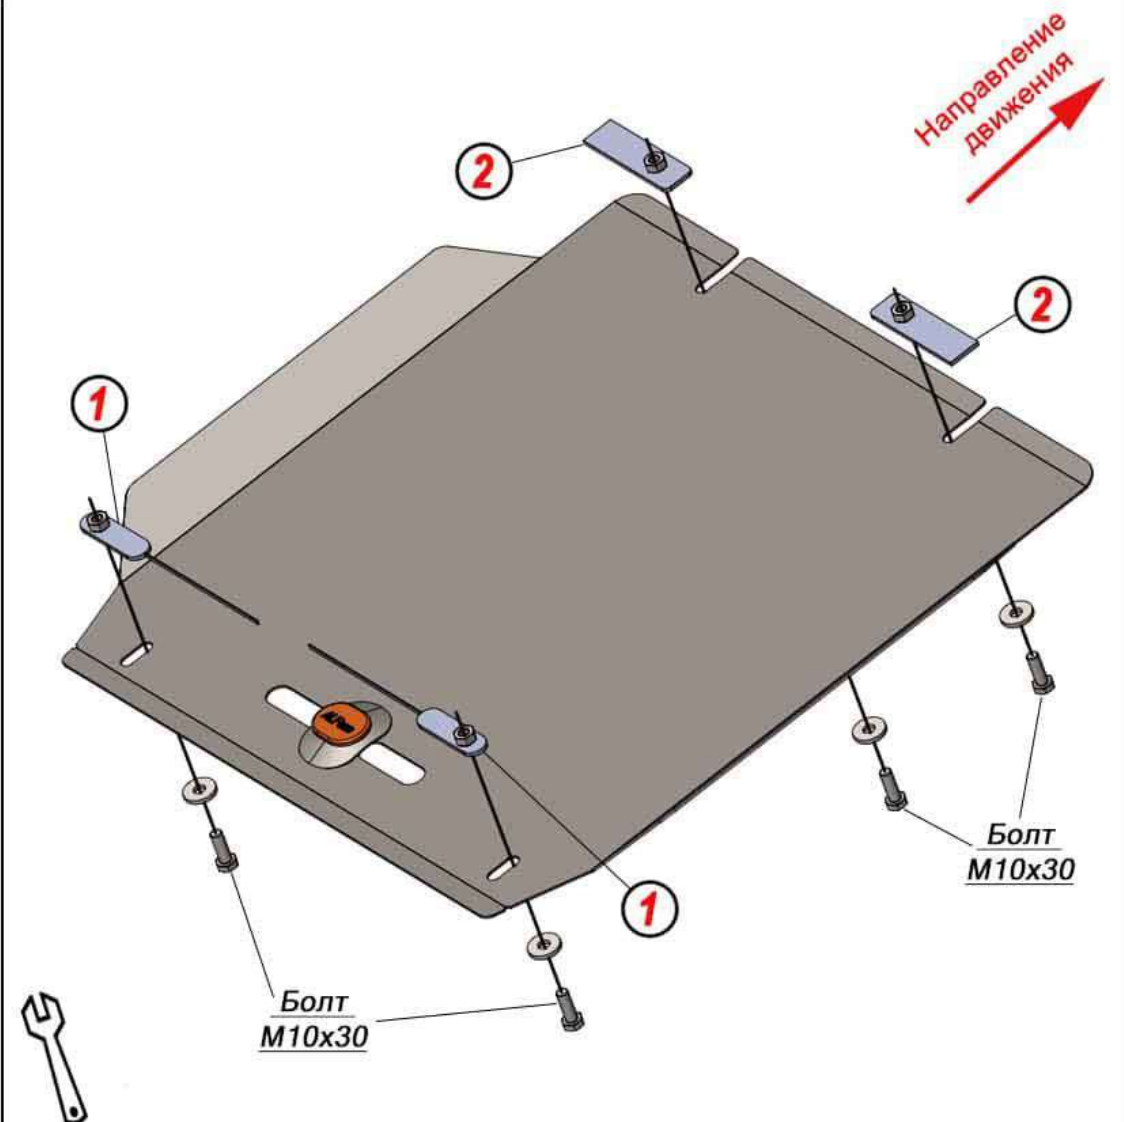

Вес защиты: 7,3 кг
Вес комплектации: 0,5 кг
Размер защиты: 655x725x40
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru