



# Инструкция по установке


Артикул **51337**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




| Марка      | Модель      | Объем         | Год выпуска | Марка      | Модель | Объем    | Год выпуска |
|------------|-------------|---------------|-------------|------------|--------|----------|-------------|
| Citroen    | C4 Aircross | 2.0           | 2010-н.в.   | Mitsubishi | ASX    | 1.6, 2.0 | 2012-н.в.   |
| Mitsubishi | ASX         | 1.6, 1.8, 2.0 | 2010-2012   | Peugeot    | 4008   | 2.0      | 2012-2017   |

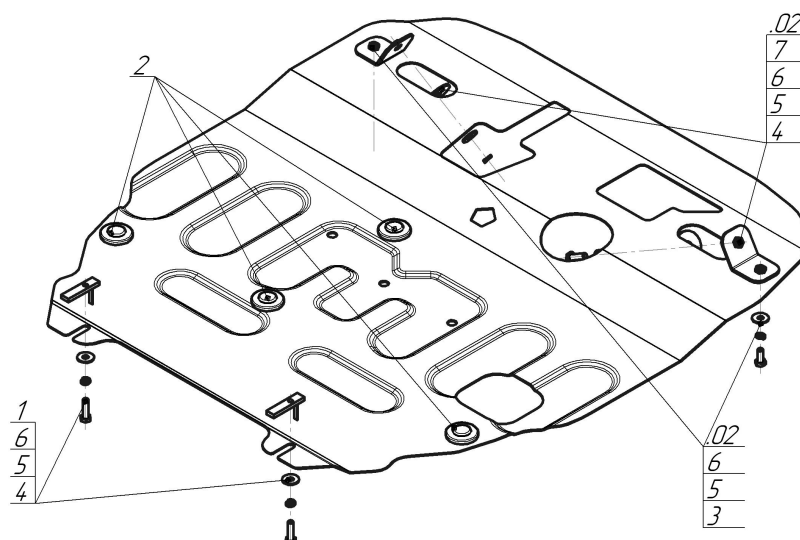


## Комплект крепежа

|    |  |                           |      |   |  |                                            |      |
|----|--|---------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 02 |  | Балка                     |      | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 4 шт |
| 1  |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8     | 2 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 6 шт |
| 2  |  | Демпфер                   | 4 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 6 шт |
| 3  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 14                 | 2 шт |

## Автомобиль без защиты

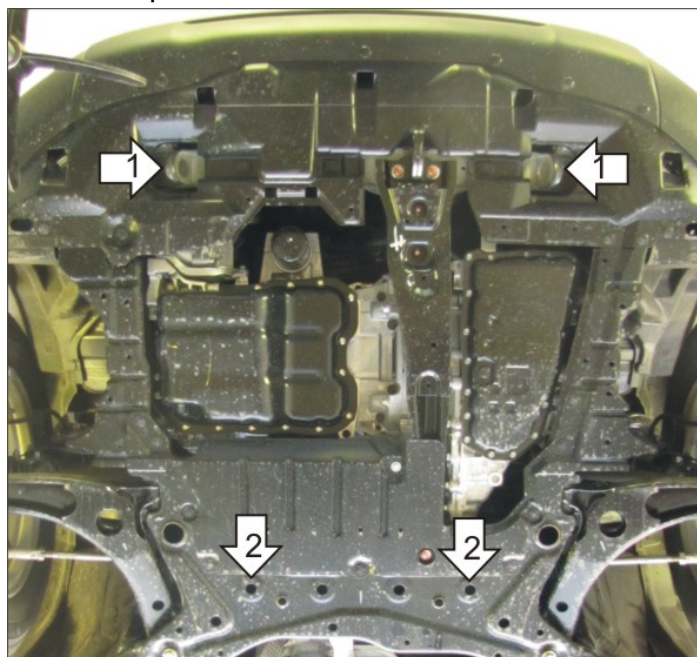

## Автомобиль с защитой

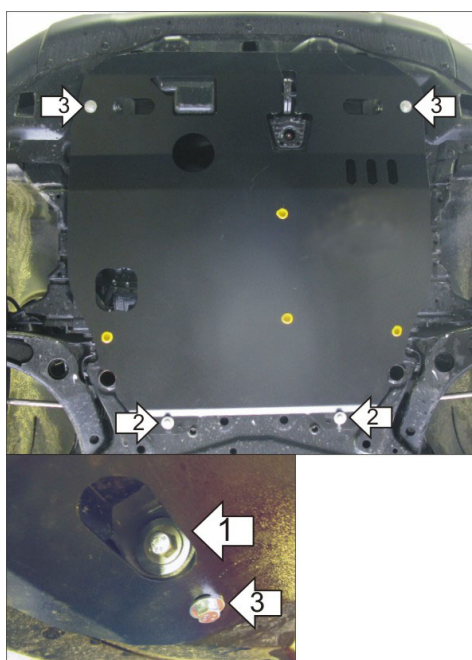

## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки при помощи Болтов M8x30, Шайб 14, Шайб 8 и Гр. Шайб 8.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гр. Шайб 8.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M8x20, Шайб 8 и Гр. Шайб 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 16.05.2018 11:38:54