

TAGAZ VORTEX ESTINA

Артикул: Сталь 111.06109.1 Картер и КПП

Кузов: Все


Год выпуска: 2012-

Объем двигателя: 1,6

Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х50.....	2 шт.
2.Болт М10х100.....	2 шт.
3.Гайка закладная М8х50.....	2 шт.
4.Гайка закладная М10х80...	2 шт.
5.Шайба 8.....	2 шт.
6.Шайба 10.....	2 шт.
7.Лючок.....	1 шт.

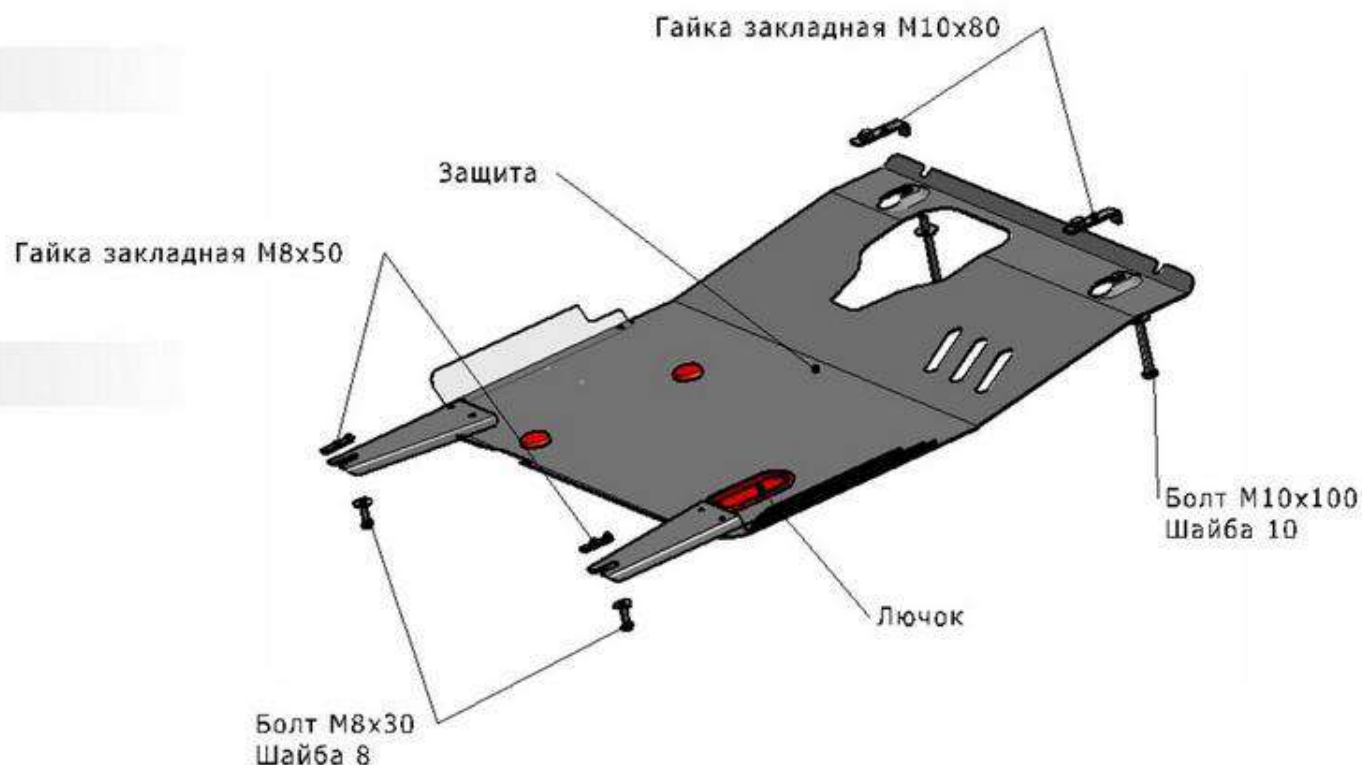

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вкрутить болты М8х30 в гайки закладные М8х50 через шайбы и установить их в отверстия в отверстия задней балки.

2. Установить гайки закладные М10х80 над отверстиями поверх балки радиатора и ввернуть в них болты М10х80 на несколько оборотов.

3. Защиту надеть на установленные болты М8х30 и М10х100.

4. Затянуть резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6.