




**Nissan Patrol 2014-,
Infiniti QX 56 2011-/ QX 80 2014/2018-**




**Защита картера (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00039**

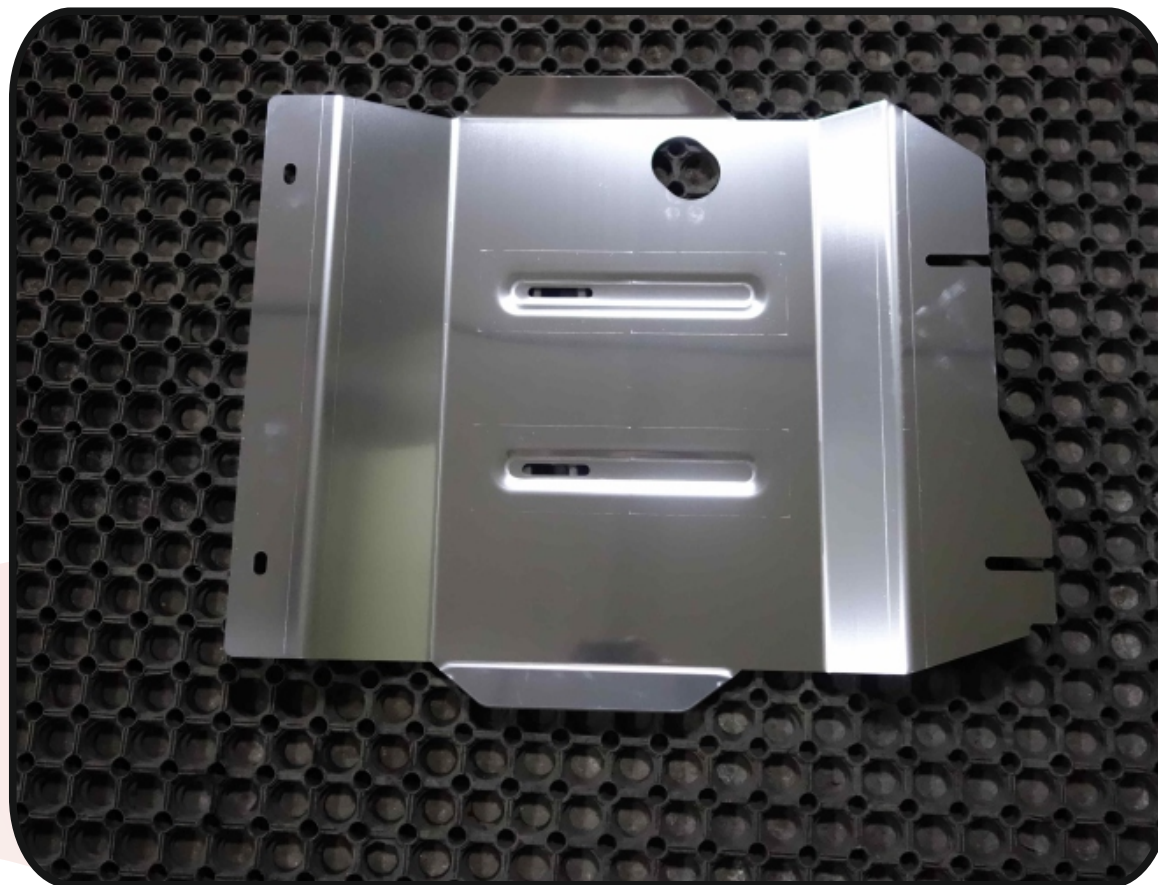

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Схема установки

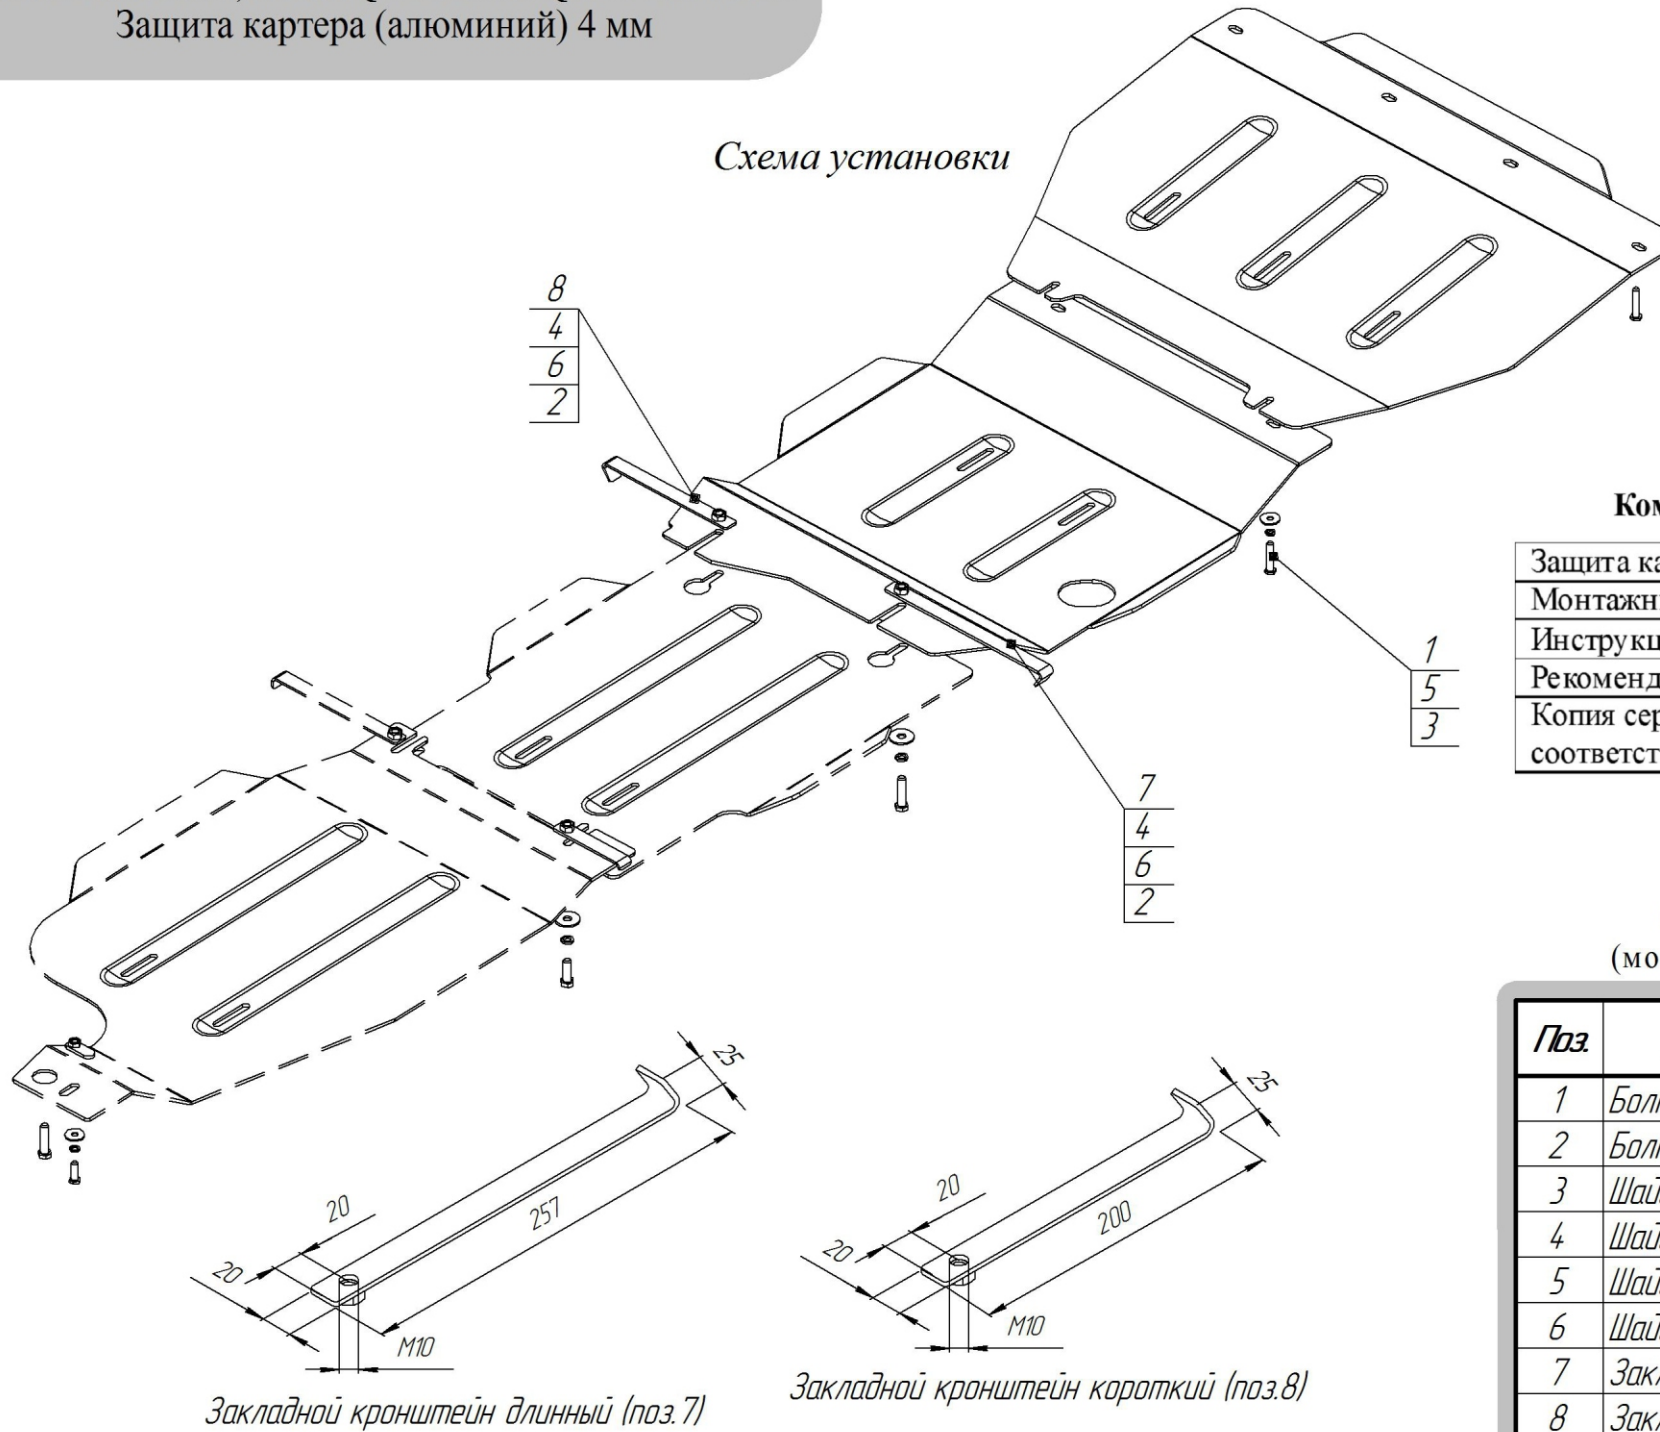

Закладной кронштейн длинный (поз.7)

Закладной кронштейн короткий (поз.8)

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
 (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х40	2
2	Болт М10х40	2
3	Шайба $\phi 8$ увеличенная	2
4	Шайба $\phi 10$ увеличенная	2
5	Шайба гровер $\phi 8$	2
6	Шайба гровер $\phi 10$	2
7	Закладной (Z-69)	1
8	Закладной (Z-70)	1



«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

Инструкция по установке

1. Если установка осуществляется только защиты картера, то требуется выкрутить болты крепления штатной защиты радиатора.
2. Установить два закладных кронштейна в подрамник а/м. Наживить в них болты (поз.2).
3. Согласно схеме установите металлическую защиту сначала заведя ее задний край на болты (поз.2), а затем закрепить ее переднюю часть с помощью болтов (поз.1), вкрутив их в отверстия крепления задней части штатной защиты радиатора.
4. Выверить защиту относительно а/м и окончательно затянуть все элементы крепления.