

Инструкция по установке защиты

1. Установить защиту, закрепив переднюю часть при помощи болтов M8x20, а заднюю при помощи болтов M8x30.
2. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Шайба 8 увеличенная	4 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Lada Niva Travel


ALF2826st

Год выпуска: 2025-

V - 1,8

Защита рулевых тяг и картера

Направление движения

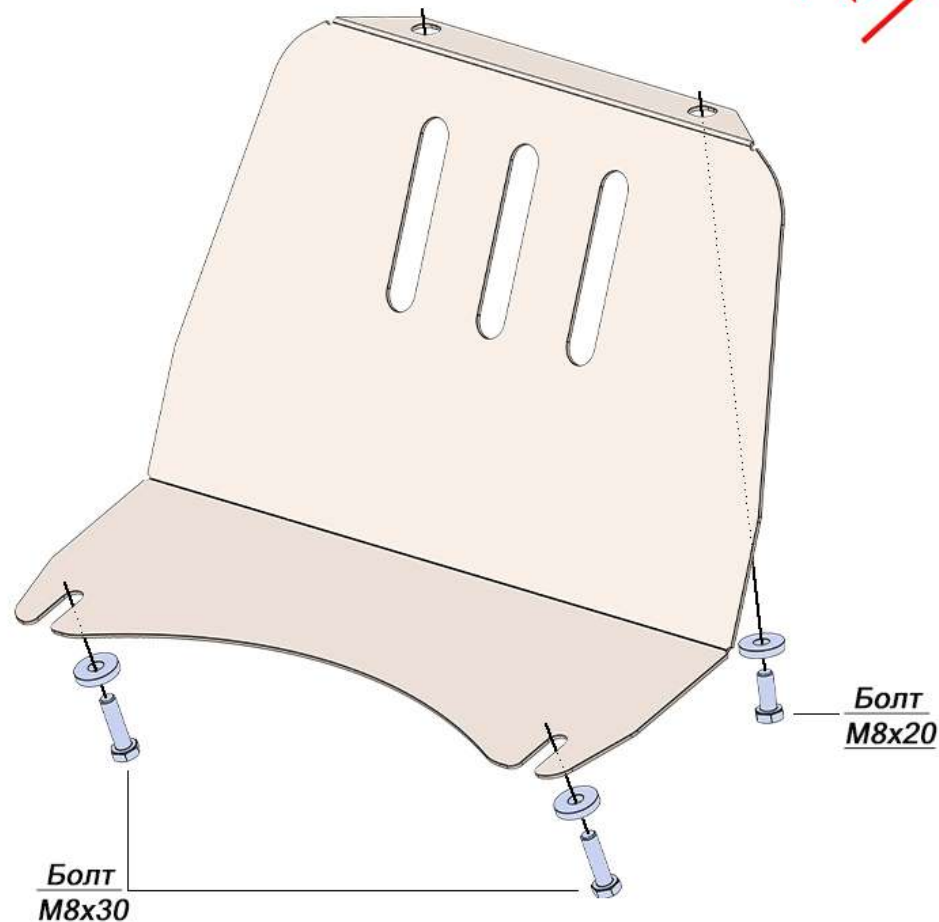

Вес защиты: 2,3 кг

Вес комплектации: 0,1 кг

Размер защиты: 420x130x110

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.