

Инструкция по установке

UAZ Hunter (2003-)

UAZ 469 (1972-1985; 2010-2011)

UAZ 3151/31512 (1985-2013)

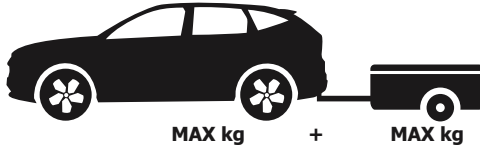
Арт.: F.6312.002



Тип шара - «Е»



$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$





1500 kg





100 kg


D = 9,2 kN










UAZ Hunter (2003-)		☒
UAZ 469 (1972-1985; 2010-2011)		☒
UAZ 3151/31512 (1985-2013)		☒

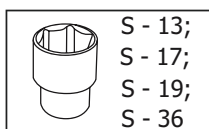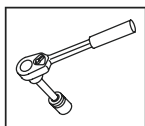Используемый инструмент:



S - 13;
S - 17;
S - 19;
S - 36

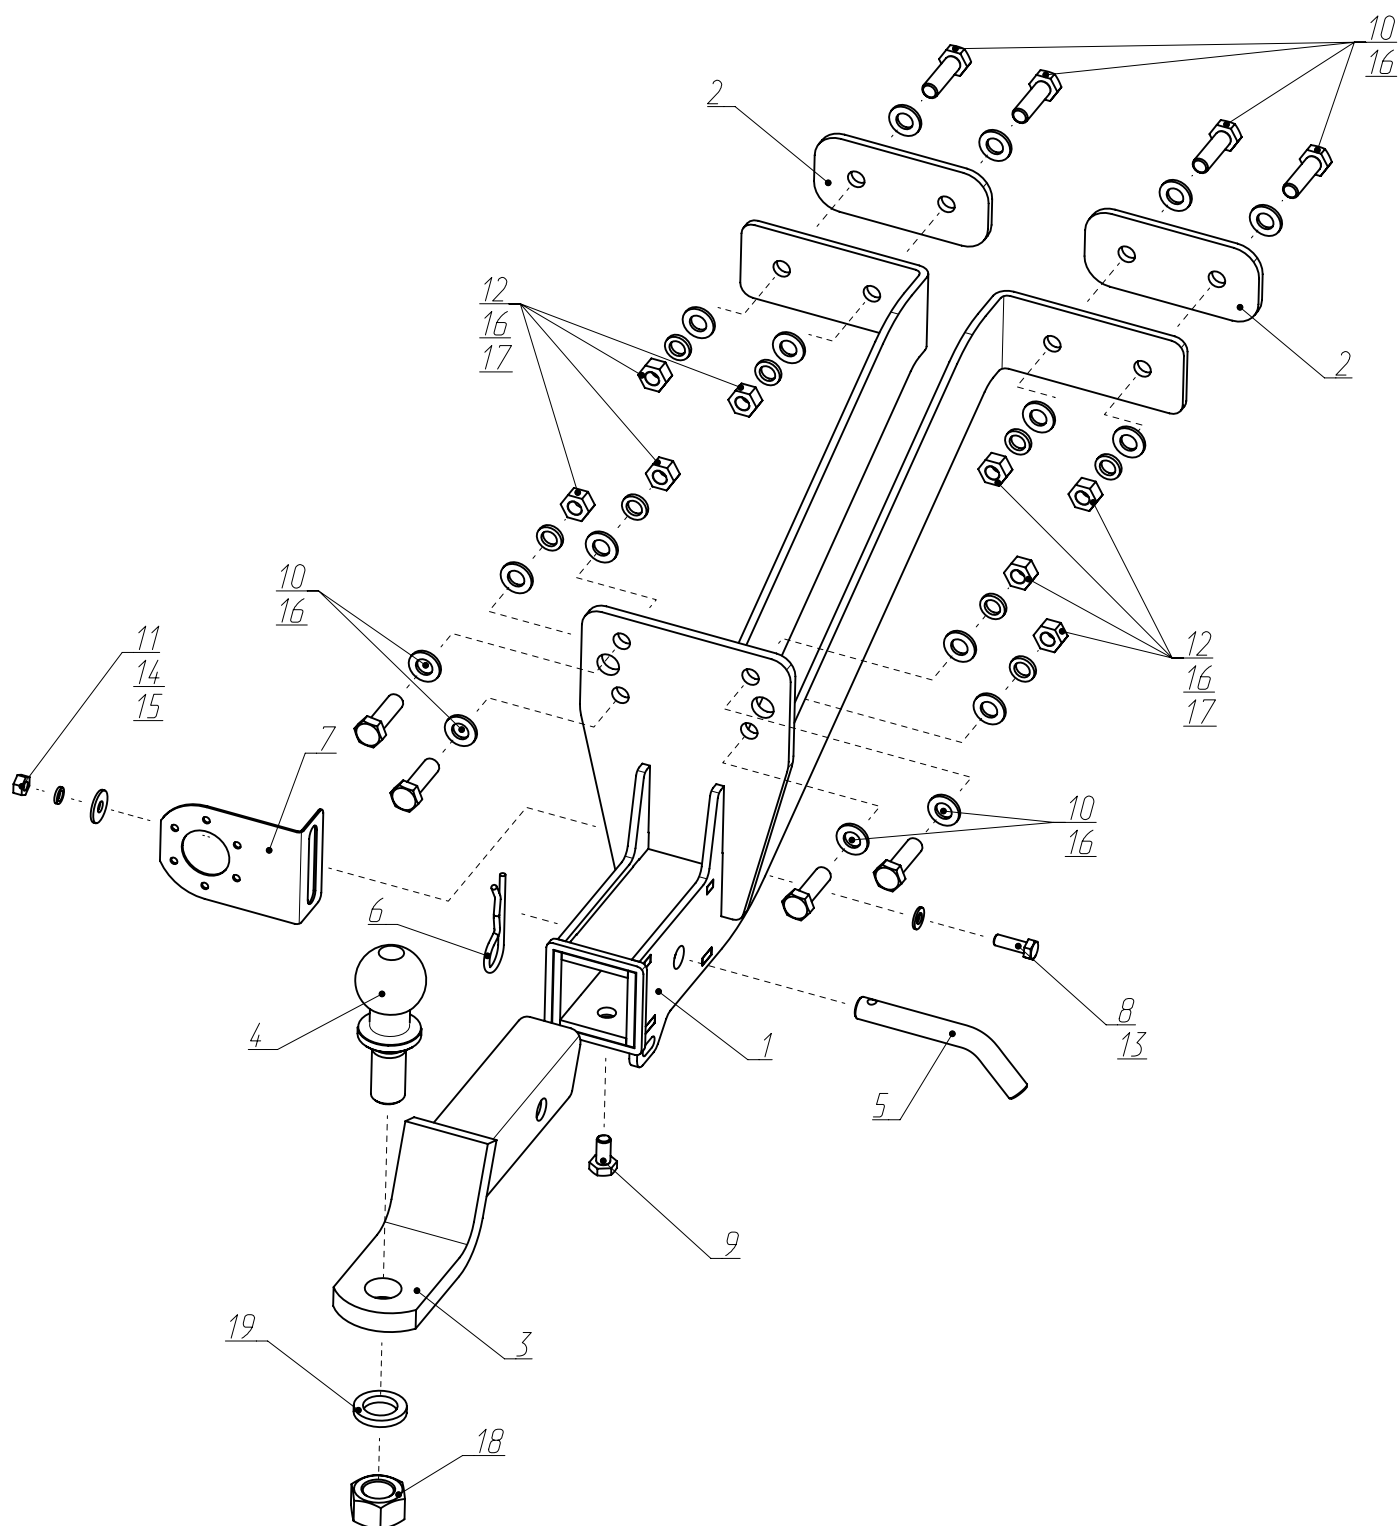

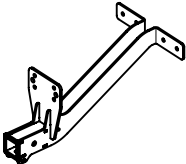1	x1	ТСУ	
2	x2	Пластина прижимная	
3	x1	Переходник	
4	x1	Шар	
5	x1	Штифт	
6	x1	Шплинт	
7	x1	Кронштейн под розетку	
8	x1	M8x25	
9	x1	M10x20	
10	x8	M12x1,25x40	
11	x1	Гайка 8	
12	x8	Гайка 12x1,25	
13	x1	Ø 8	
14	x1	Ø 8	
15	x1	Ø 8 увел.	
16	x16	Ø 12	
17	x8	Ø 12	
18	x1	Гайка 24	
19	x1	Ø 24	

1

Закрепить ТСУ (1) к отверстиям А в задней части рамы автомобиля при помощи болтов М12х1,25х40 (10), шайб 12 (16), шайб 12 пружинных (17) и гаек М12х1,25 (12).

2

3



Затем закрепить ТСУ (1) к перекладине рамы автомобиля при помощи прижимных пластин (2), болтов М12х1,25х40 (10), шайб 12 (16), шайб 12 пружинных (17) и гаек М12х1,25 (12).

4



5



6



Установить кронштейн под розетку (7) на ТСУ (1) с помощью болта М8х25 (8), шайбы 8 (13), шайбы 8 пружинной (14), шайбы 8 увел. (15) и гайки М8 (11).

7



Установить переходник (3), закрепив с помощью штифта (5) и шплинта (6). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (9) - фиксацию использовать только без нагрузки. Установить на переходник шар (4), закрепив гайкой М24 (18) с шайбой 24 пружинной (19).

8



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М8=25 Нм, М10=47 Нм, М12=81 Нм, М24=95 Нм.