


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить на балку радиатора крепёжные кронштейны **1** (для VW Passat B5).
3. Основание защиты прикрепить болтами M8X20 с гайками M8 к штатным проушинам балки подрамника.
4. Переднюю часть закрепить болтами M8X40 к установленным ранее крепёжным кронштейнам **1** (для VW Passat B5), либо болтами M10X20 (для Audi A4, Audi A6) к штатным точкам крепления.
5. Дополнительно закрепить к защите болтами M8X16 пластиковые крылья.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x16	4 шт.
Болт M8x20(25)	2 шт.
Болт M8x40	2 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Гайка M8	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	10 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Крыло пластиковое (правое и левое)	2 шт.
Крепёжный кронштейн M8 1 (правый и левый)	2 шт.

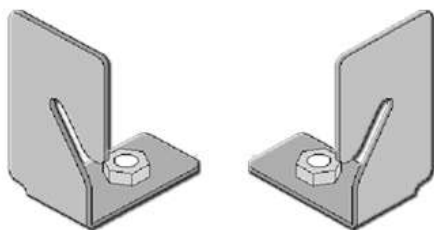

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2608st

Audi A4 B5
Audi A4 B6
Audi A6 C5
VW Passat B5
Skoda Superb
(B5, Typ 3U)

Год выпуска: 1994-2001 г.
Год выпуска: 2000-2006 г.
Год выпуска: 1997-2004 г.
Год выпуска: 1994-2001 г.
Год выпуска: 2001-2008 г.

Объём двигателя: 1.6; 1.8; 1.8T
Объём двигателя: 1.6; 1.8; 1.8T; 2.0; 1.9TD
Объём двигателя: 1.8-3.0; 1.9d; 2.5d
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

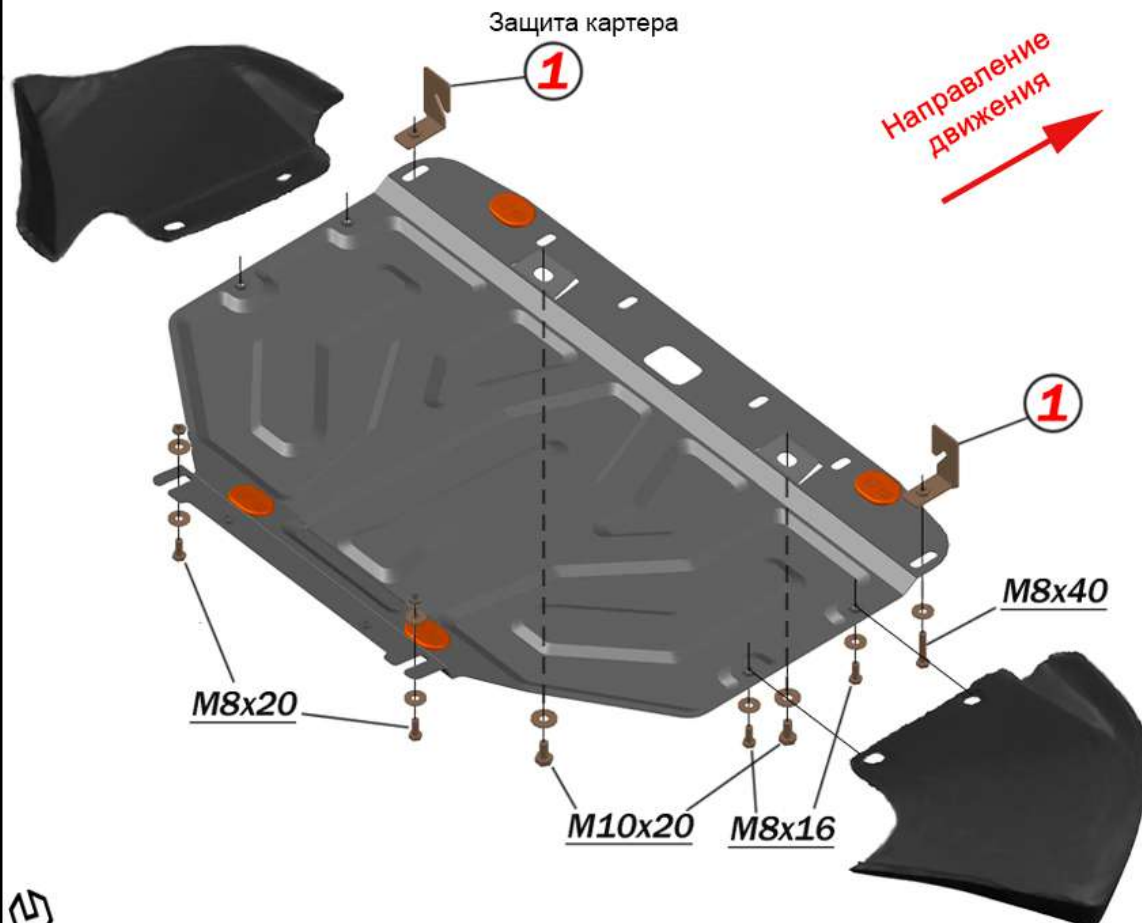

Вес защиты: **5,2 кг**

Вес комплектации: **0.6 кг**

Размер защиты: **842x620x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

M8 - 15,7 Нм



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ