

Renault Kangoo


узов:

год вып.: 2005 -;

Объём: ***

IN:-

TYPE :18.788

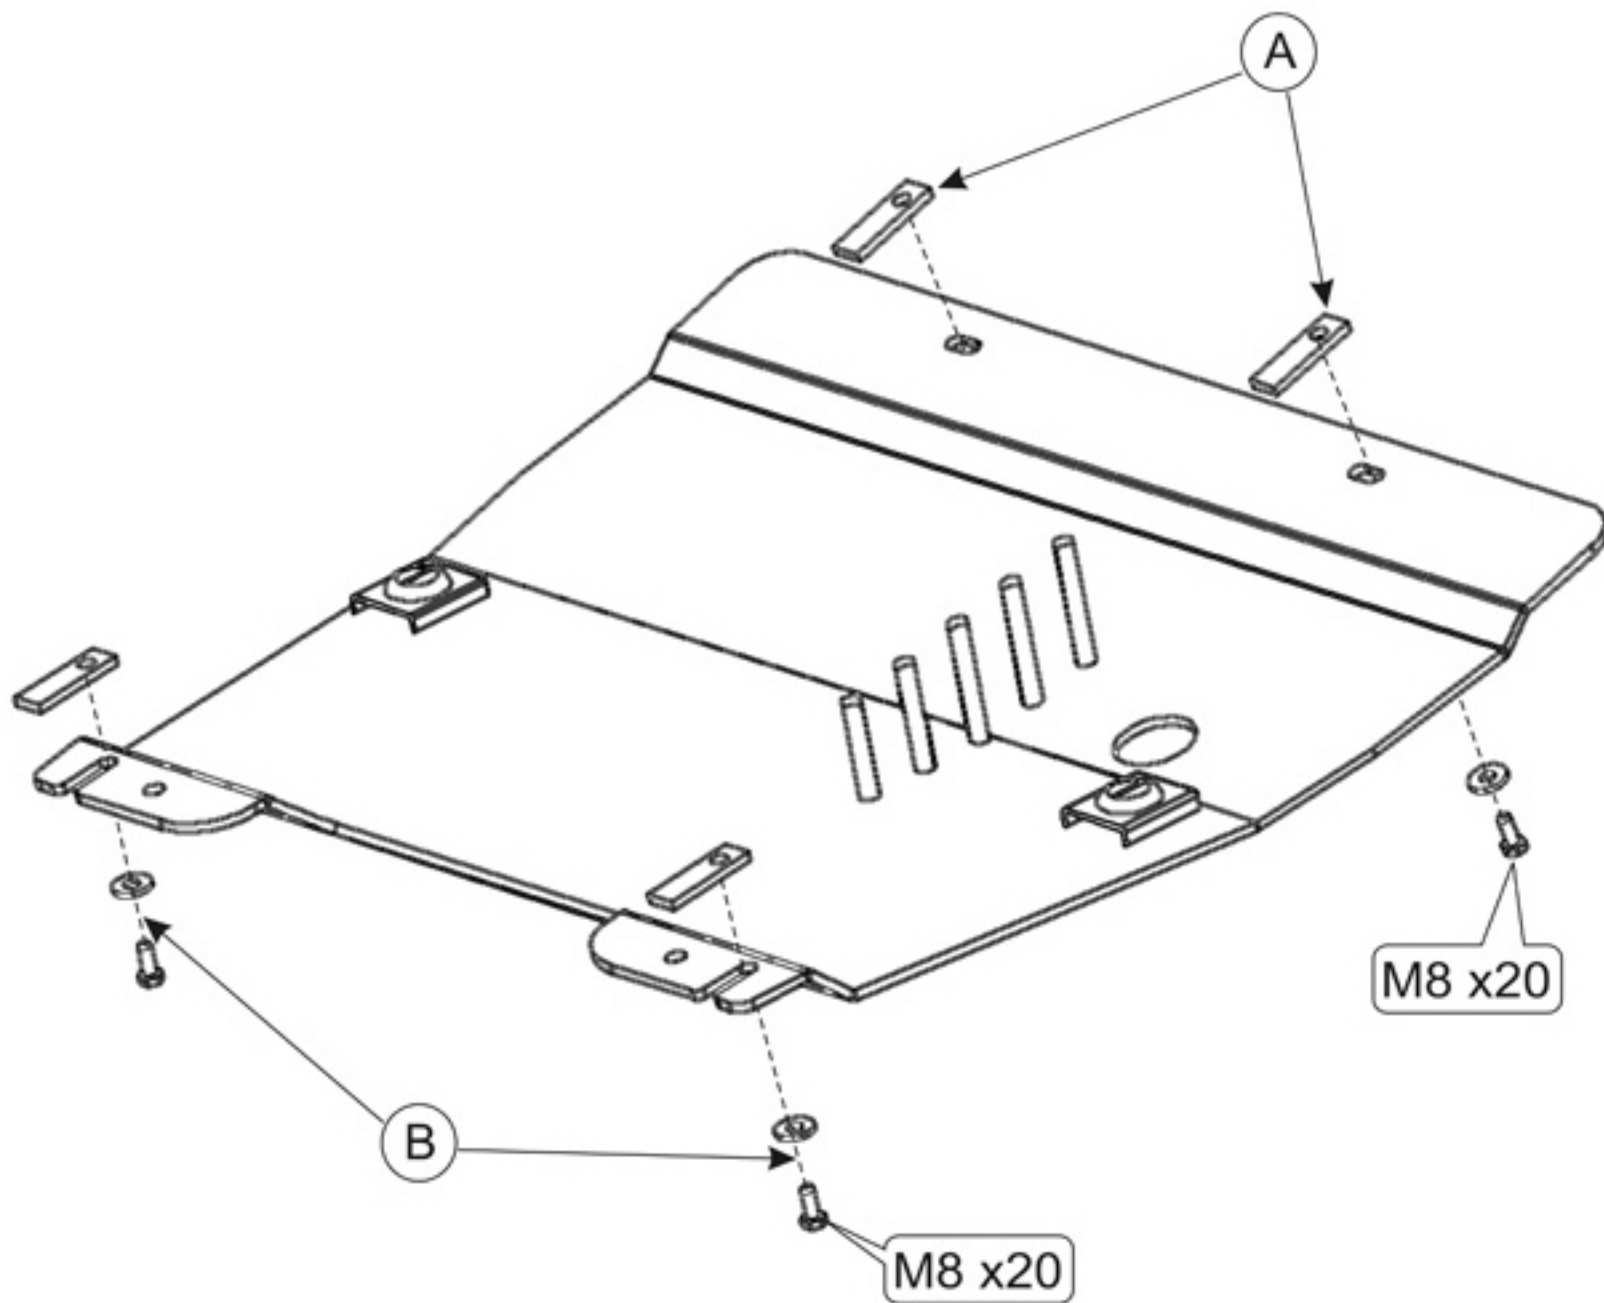

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки в отверстия подрамника.
3. Прикрепить защиту к установленным планкам болтами М 8х20 -(А),(В).
4. Все точки крепления затянуть.




4 x

М 8х20



4 x

8

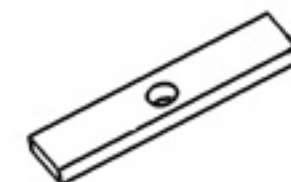

4 x

70x15x10 -SD3007