

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** прикрепив их с помощью крепёжных кронштейнов **2** и болтов M10x70 к силовым элементам рамы кузова автомобиля.
2. В поперечную балку машины установить крепёжные планки **3** и вкрутить на несколько оборотов болты M10x30.
3. Установить защиту одев заднюю часть пазами на ранее вкрученные болты M10x30, а переднюю закрепить к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1** при помощи болтов M10x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x70	4 шт.
Шайба 10	8 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1 правый и левый	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3801st

Land Rover Defender 90/110

Год выпуска: 2007-2016

Объём двигателя: All

Защита КПП

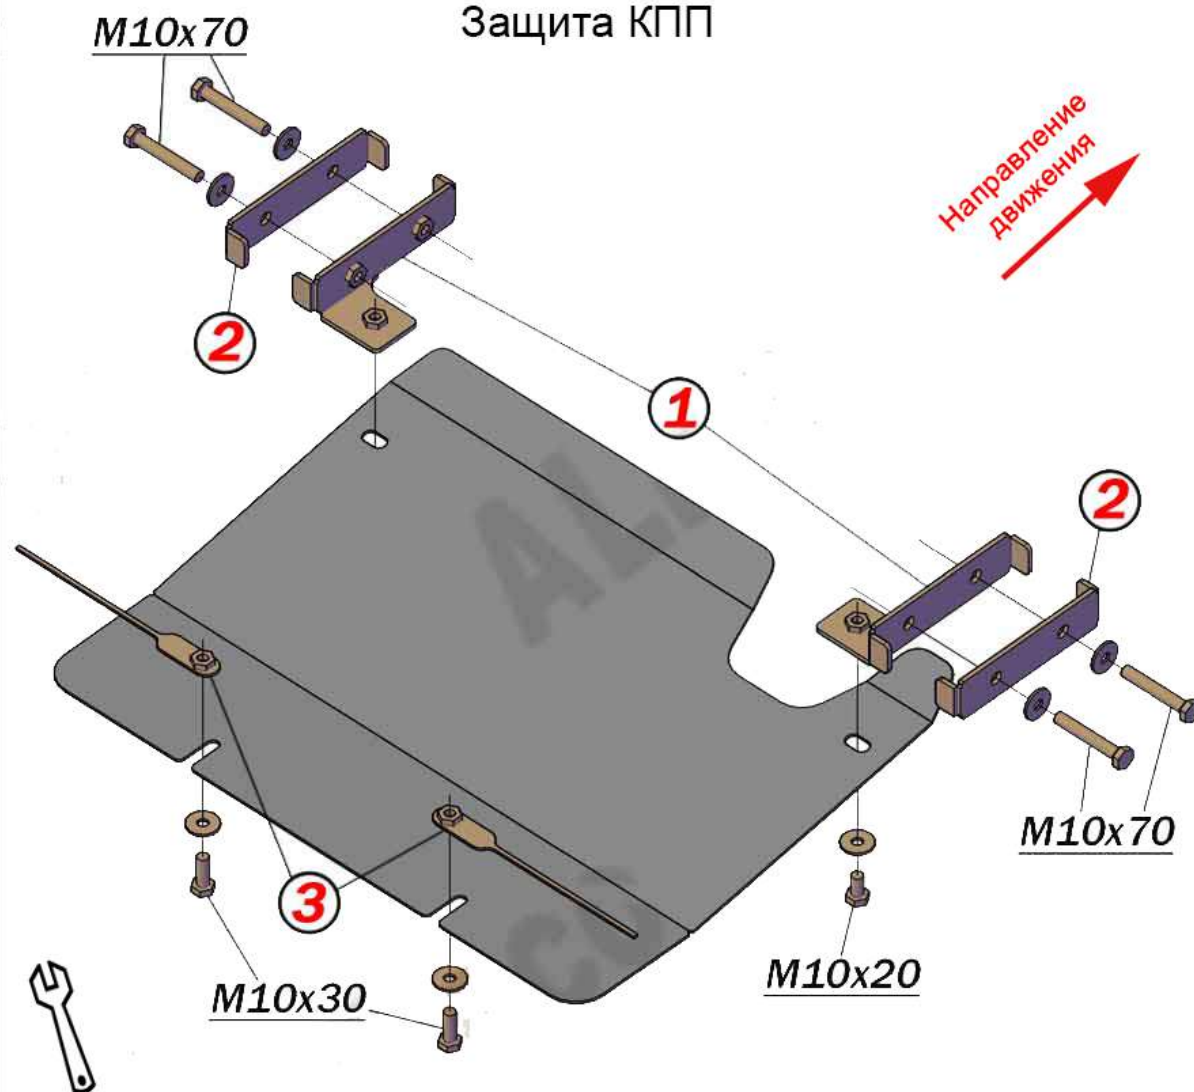

Вес защиты: 4,3 кг

Вес комплектации: 1,5 кг

Размер защиты: 617x475x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ