


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн, прикрепив его к балке радиатора при помощи болтов M10x20 и гаек M10.
3. Установить защиту, прикрепив заднюю часть к штатным проушинам при помощи болтов M8x20 и гаек M8, переднюю часть прикрепить к ранее установленному крепёжному кронштейну болтами M10x40.
4. Все точки крепления затянуть.


Комплектующие

Кол-во

1 Болт M8x16(20)	4 шт.
2 Болт M8x25(30)	2 шт.
3 Болт M10x40(50)	3 шт.
4 Гайка M10 (с фиксацией)	2 шт.
5 Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
6 Шайба 10 (увеличенная)	5 шт.
7 Планка крепёжная	2 шт.



8 Планка крепёжная	2 шт.
--------------------	-------

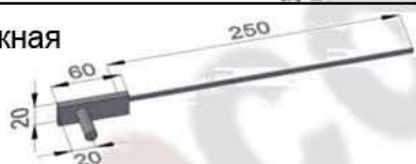

9 Крепёжный кронштейн M10	1 шт.
---------------------------	-------



10 Пластиковое крыло Правое и левое	2 шт.
--	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3015st

Audi 80 B4
Audi 90 B3


Год выпуска: 1991-1995

Год выпуска: 1986-1991

Объём двигателя: 1,6;2,0

Объём двигателя: all кроме 1,6D;1,9D

Защита картера

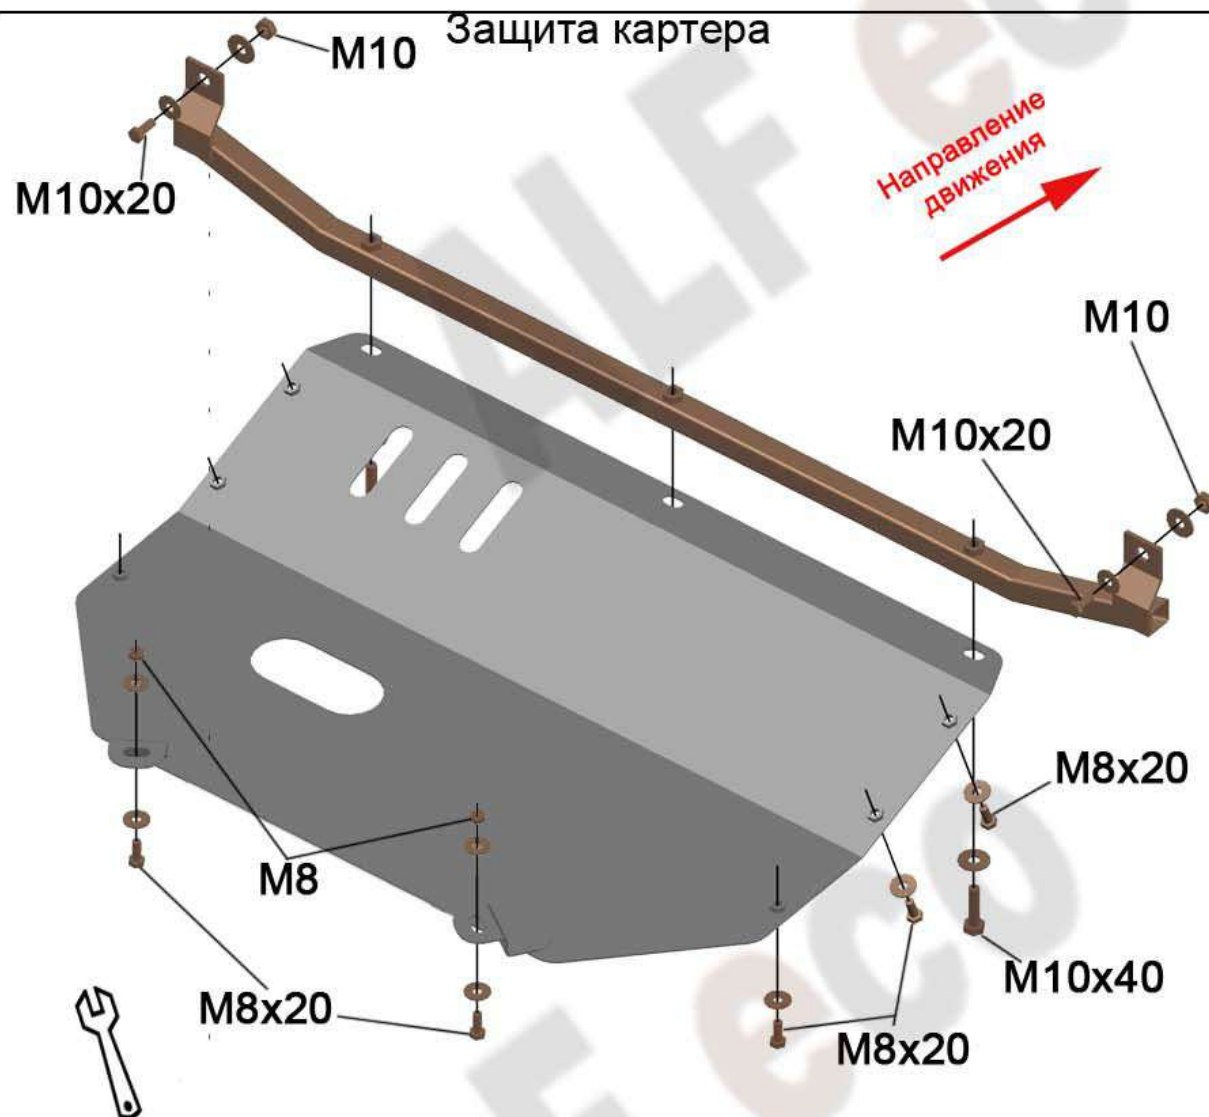

Вес защиты: 5,8 кг

Вес комплектации: 0.8 кг

Размер защиты: 750x540x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

ALF eco

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.