

LAND ROVER DEFENDER 110/90

Артикул: Алюминий 333.3111.1 Защита КПП
 333.3112.1 Защита РК
Кузов: Все
Год выпуска: 2007-2016
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х30.....	10 шт.
2. Болт М10х80.....	4 шт.
3. Болт М10х100.....	2 шт.
4. Шайба 10.....	16 шт.
5. Шайба квадр.....	2 шт.
6. Гайка закладная М10.....	4 шт.
7. Кронштейн.....	2 шт.
8. Пластина.....	2 шт.
9. Кронштейн для Defender 110.....	2 шт.
10. Кронштейн для Defender 90.....	2 шт.
11. Защита КПП.....	1 шт.
12. Защита РК.....	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10 в отверстия поперечной балки автомобиля.


2. Defender 110

Установить гайки закладные М10 в отверстия рамы автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов и закрепить кронштейны для Defender 110.

Defender 90

Закрепить кронштейны для Defender 90 болтом М10х100 с шайбой квадр. через сквозные боковые отверстия в раме.

3. Закрепить заднюю часть защиты РК на установленные

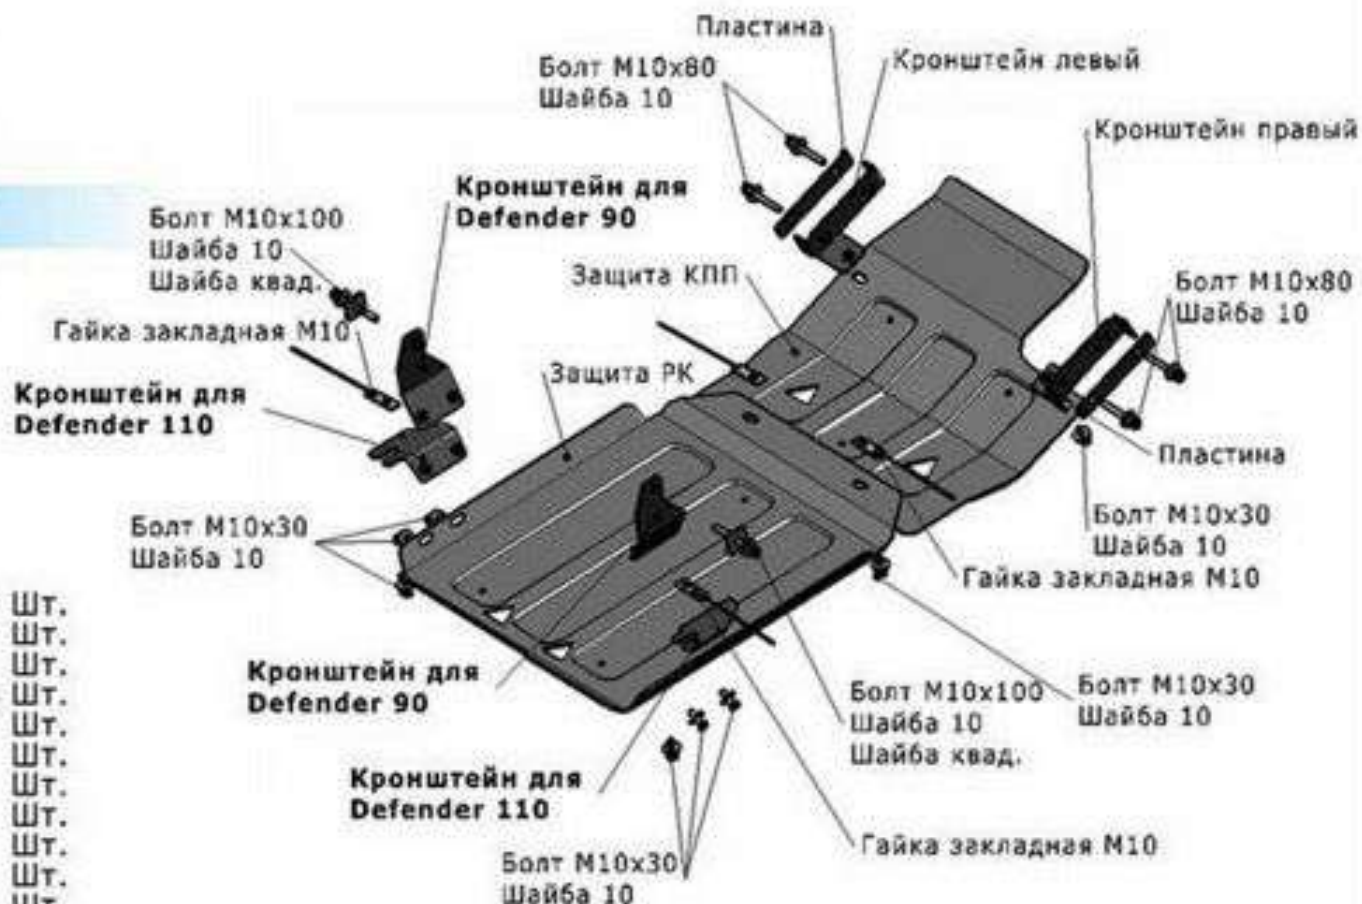

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

кронштейны, переднюю часть крепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным.

4. Закрепить кронштейны левый и правый к кронштейнам крепления стабилизатора поперечной устойчивости болтами М10х80.

5. Завести заднюю часть защиты КПП под защиту РК, переднюю часть защиты КПП крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.

6. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.