

Инструкция по установке

1. В переднюю часть над штатными точками заложить крепёжные планки **1**.
2. Соединить крепёжные кронштейны **2** с крепёжными планками **1** при помощи болтов M8x25(30).
3. Установить крепёжную полку **3** на штатные точки при помощи болтов M6x20.
4. Установить в отверстия подрамника крепёжные планки **4**, ввернув в них на несколько оборотов болты M10x25(30).
5. Установить защиту, надев заднюю часть пропилами на болты M10x25(30), переднюю часть закрепить болтами M10x20 к крепёжным кронштейнам **2** и болтом M8x20 в одно из отверстий крепёжной полки **3**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x20	2 шт.
Болт M8x20	1 шт.
Болт M8x25(30)	2 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x25(30)	2 шт.
Шайба 6 (увеличенная)	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжная полка 3	1 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF24125st

Daihatsu Thor
Subaru Justy
Toyota Passo III
Toyota Roomy
Toyota Tank
Toyota Passo II (XC30)

Год выпуска: 2016-2020
Год выпуска: 2016-2020
Год выпуска: 2016-2023
Год выпуска: 2016-2020
Год выпуска: 2016-2020
Год выпуска: 2010-2016

V-1,0 FWD
V-1,0 FWD
V-1,0 2WD
V-1,0 FWD
V-1,0 FWD
V-all 2WD, 4WD

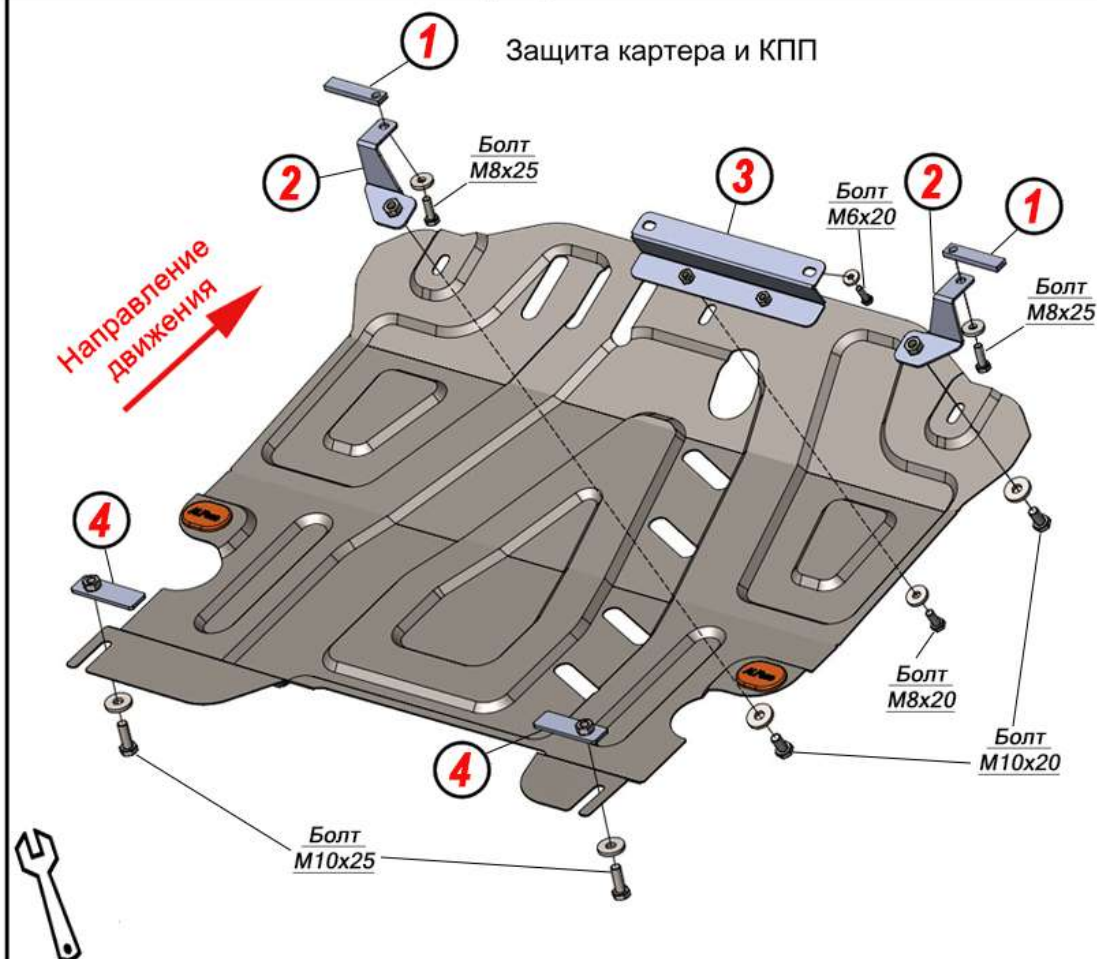

Вес защиты: 8.3 кг

Вес комплектации: 1.1 кг

Размер защиты: 750x850x70

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6.6 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.