
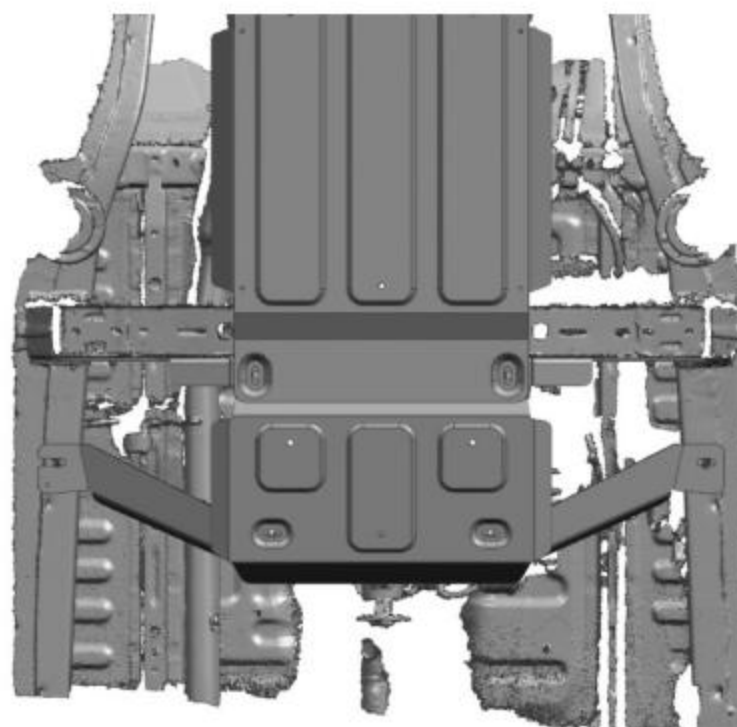
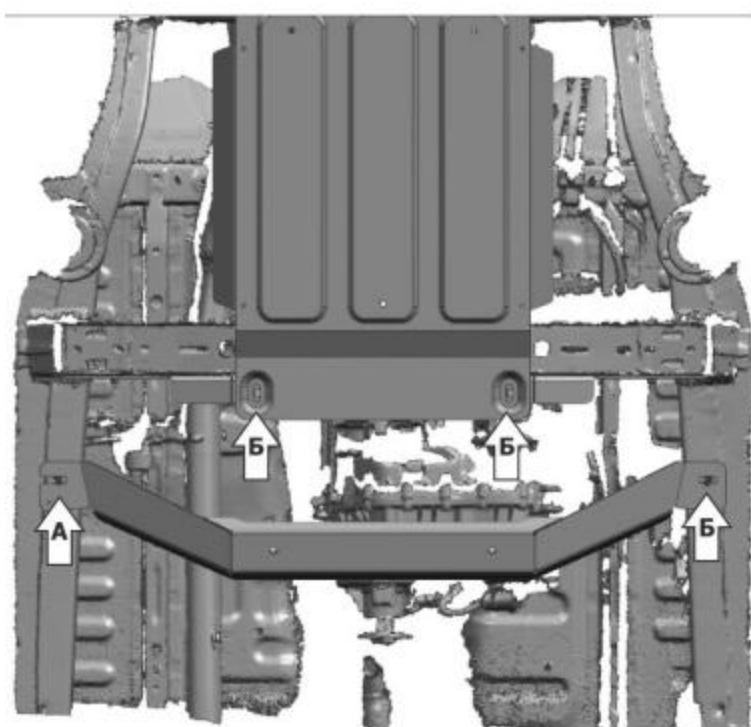


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Foton Foton	Tunland Sauvana	2017- 2017-	2,8d 2.0	МКПП АКПП; МКПП	ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ

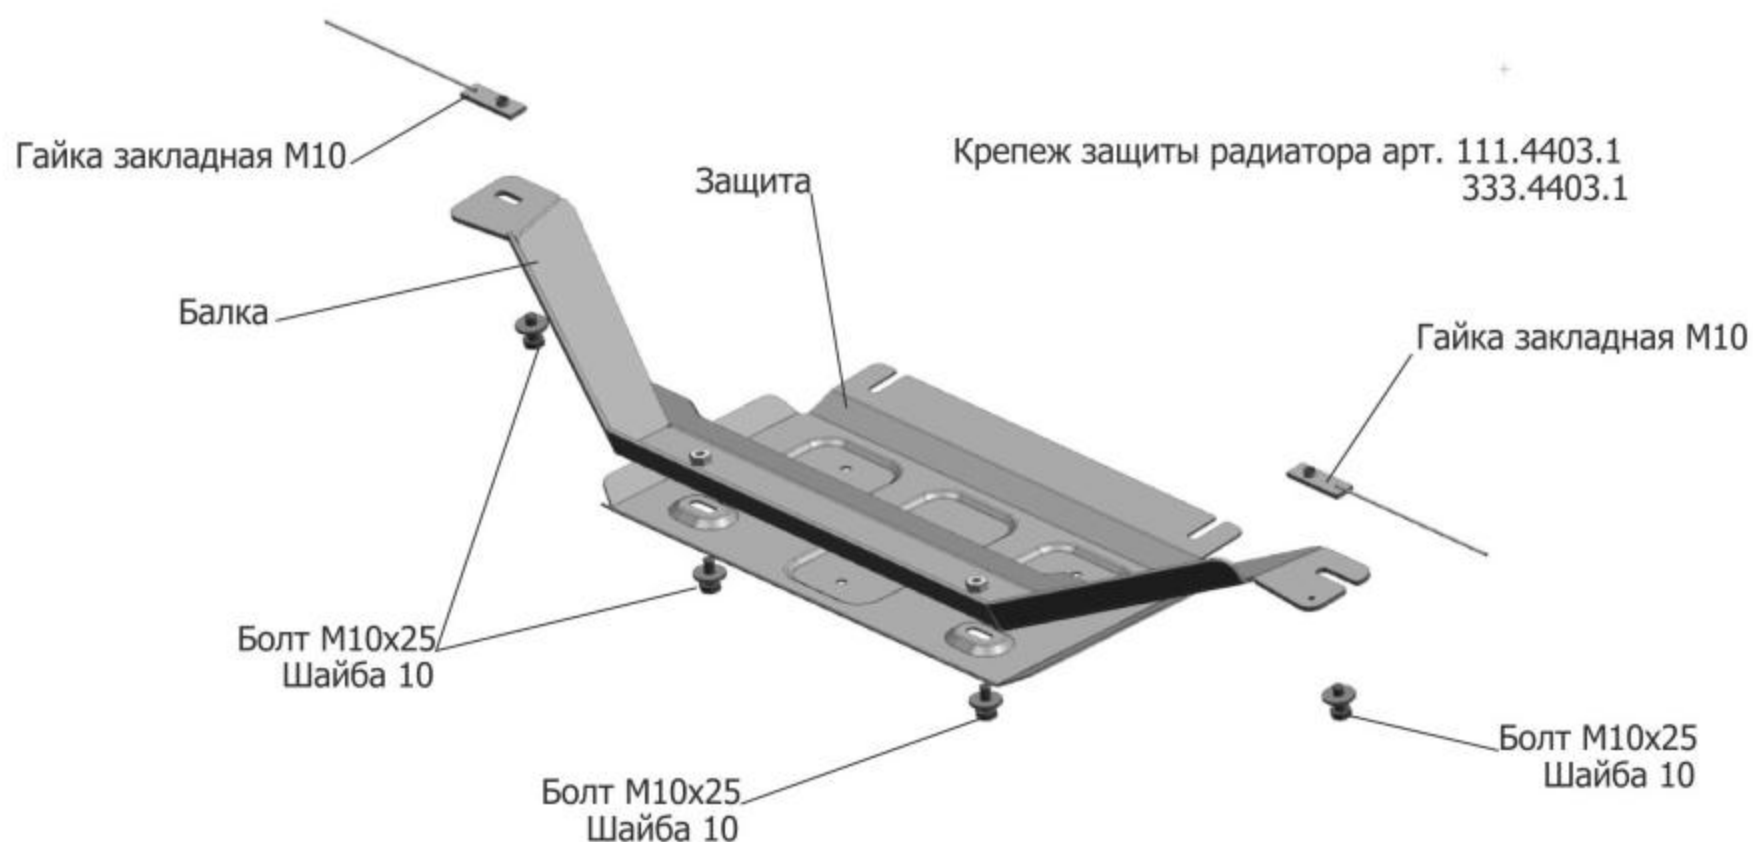

Инструкция по установке:

- Защиту РК устанавливается совместно с защитой КПП
1. Установить гайки закладные M10 над отверстием (А) и вкрутить болты M10x25 на 2-3 оборота.
 2. Установить гайки закладные M10 над отверстием(Б)
 3. Закрепить балку: открытым пазом завести на установленный болт M10x25, с другой стороны закрепить болтом M10x25 к установленной гайке закладной M10.
 3. Закрепить защиту: Переднюю часть защиты завести под защиту РК, заднюю часть защиты РК закрепить болтами M10x25 к балке.
 4. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x25	4 шт.	49.0 Нм
Шайба 10	4 шт.	
Балка	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	