

Инструкция по установке защиты

1. Снять пластиковую юбку переднего бампера.
2. Закрепить крепёжный кронштейн **1** штатными болтами М6.
3. Установить крепёжные кронштейны **2**. Слева через крепёжные планки **3** и гайки **4**, а справа под штатный буксировочный кронштейн, как показано на схеме.
4. Установить защиту, закрепив её болтами М10х20 к крепёжным кронштейнам **2**, болтами М8х20 к кронштейну **1**, а задние точки болтами М8х25.
5. Все точки крепления затянуть.
6. Установить на место пластиковую юбку.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х20	3 шт.
2	Болт М8х25(30)	4 шт.
3	Болт М10х20	2 шт.
4	Гайка М10 4	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
7	Крепёжная планка 3	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 2 Правый и левый	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Oting Paladin

ALF7201st

Год выпуска: 2023-

V - 2,0

Защита радиатора

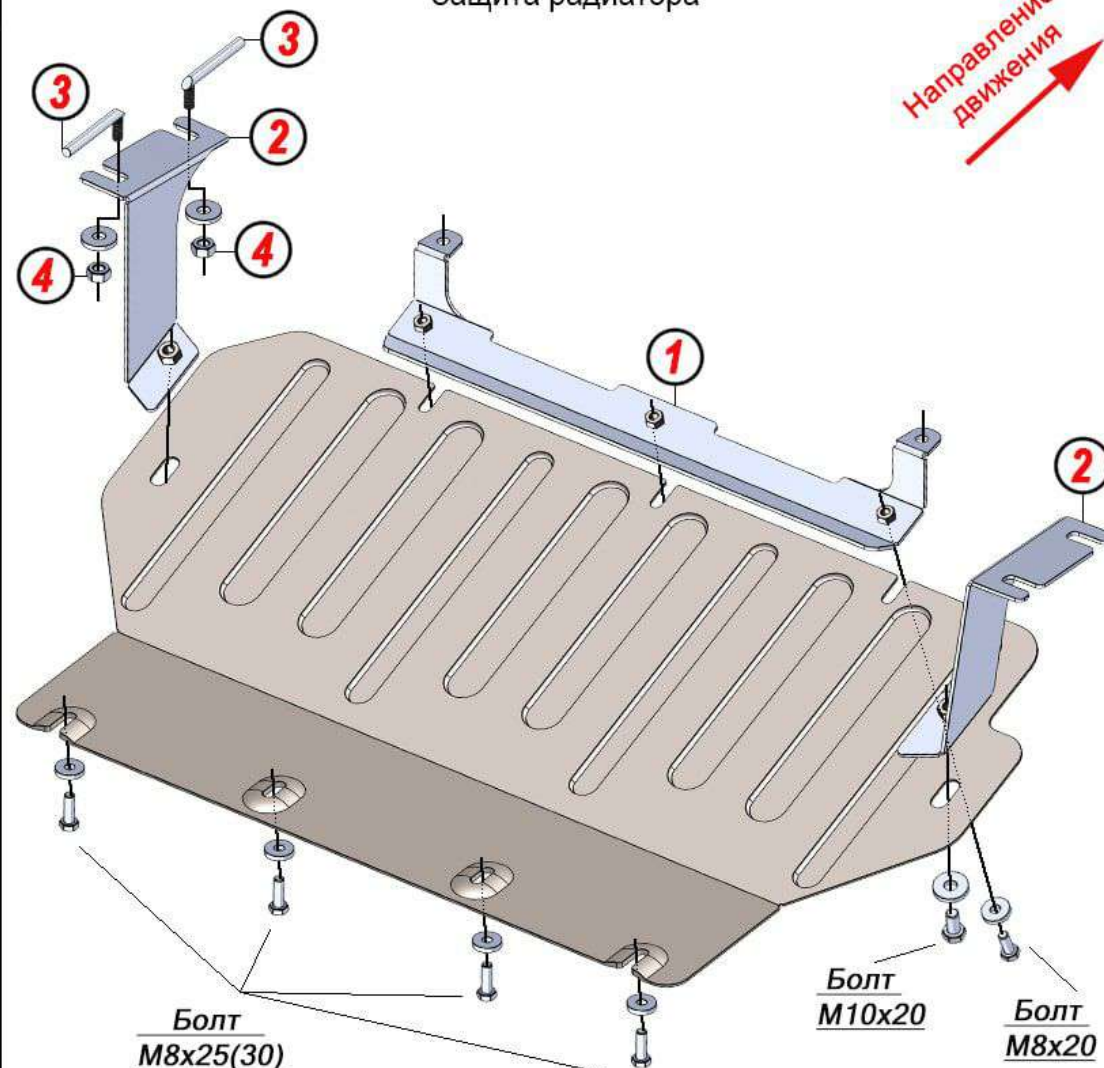

Вес защиты: 5,3 кг
 Вес комплектации: 2,6 кг
 Размер защиты: 850х500х120
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.