


Защищаемые агрегаты: Электроусилитель руля

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Гас	GS8	2.0	2023-н.в.	Гас	M8	2.0	2023-н.в.

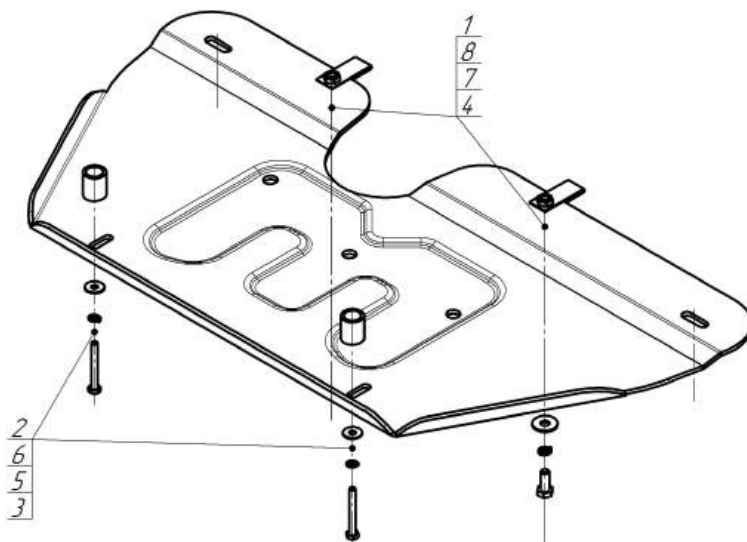


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт
2		Проставка 25	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт

Автомобиль без защиты

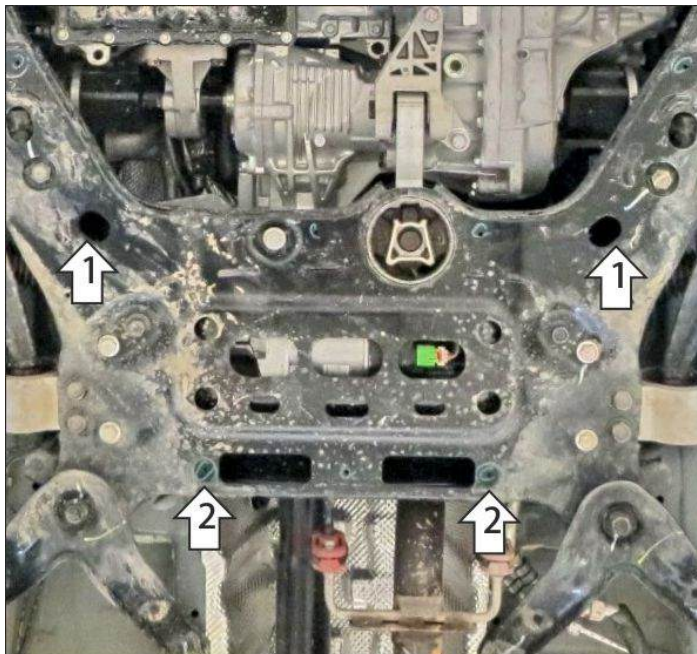

Автомобиль с защитой

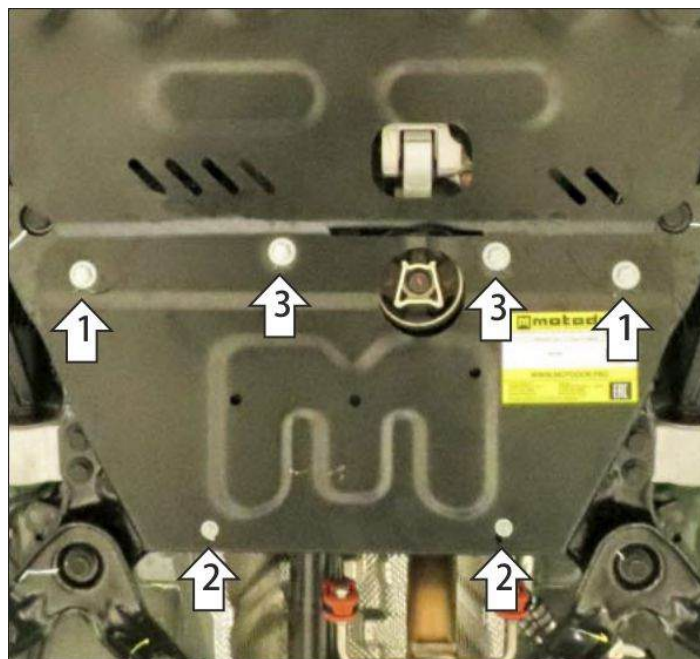

Порядок установки

Защита устанавливается совместно с защитой двигателя MOTODOR. Защита может устанавливаться как поверх, так и вместо пыльника.

1. Установить передние точки крепления защиты совместно с задними точками крепления защиты двигателя.
2. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике установить задние точки крепления защиты при помощи проставок 25 и болтов М6х50 с шайбами и гр. шайбами 6.
3. Прикрепить щит к защите двигателя при помощи закладных планок КЛ 51х20 М8, болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 26.07.2024 17:20:09