

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** к балке радиатора при помощи крепёжных планок **2** и болтов M8x30.
2. Установить крепёжный кронштейн **3** к балке передней подвески при помощи болтов M8x30 и крепёжных планок **4**.
3. Установить защиту закрепив к ранее установленным кронштейнам **1** и **3** болтами M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Болт M8x30	4 шт.
Шайба 8 пружинная	8 шт.
Шайба 8	8 шт.
Крепёжные планки 2	2 шт.
Крепёжные планки 4	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0433st

Citroen Xsara Picasso

Год выпуска: 1999-2012

Объём ДВС: 1.6; 1.8; 2.0

Защита картера и КПП

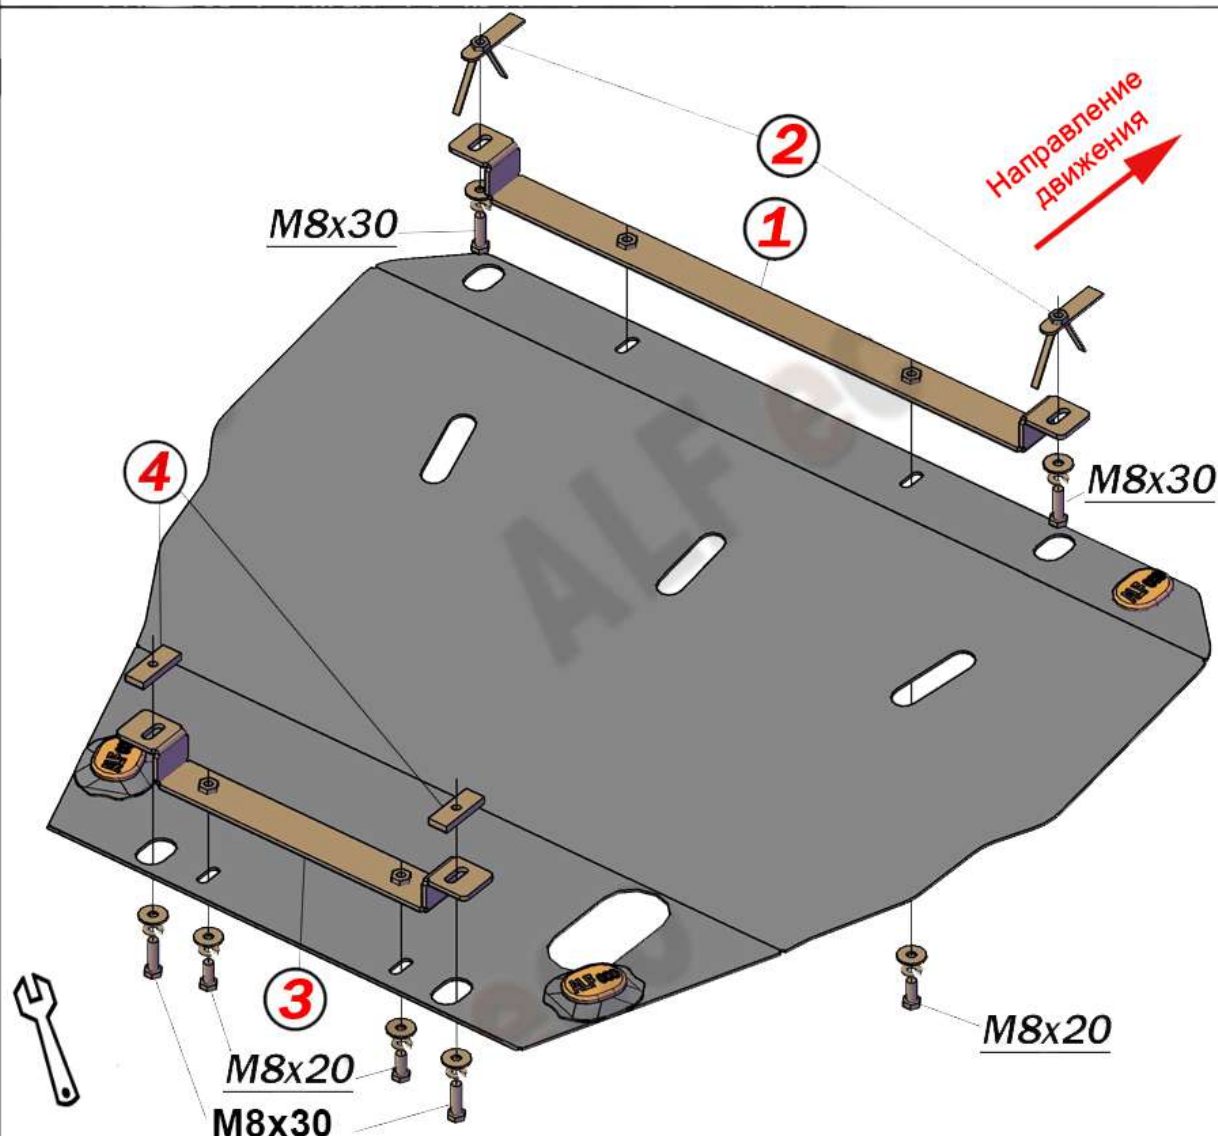

Вес защиты: 8,7 кг
 Вес комплектации: 1,4 кг
 Размер защиты: 869x767x100
 Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.