

комплект электрики фаркопа

АПТ. 0122942507

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП _____

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TowRus
by Baltex


Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ РАЗЪЕМАМИ

АПТ. 0122942507


Jac T8
Pro 20-

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

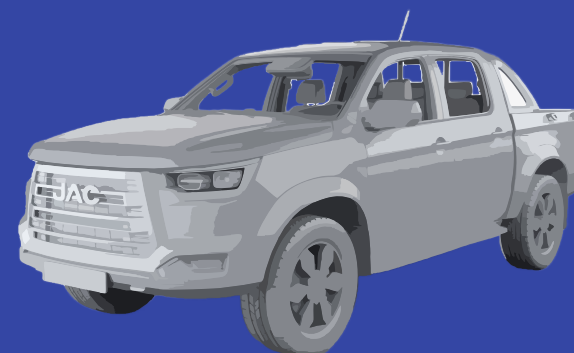



TowRus
by Baltex

Состав набора

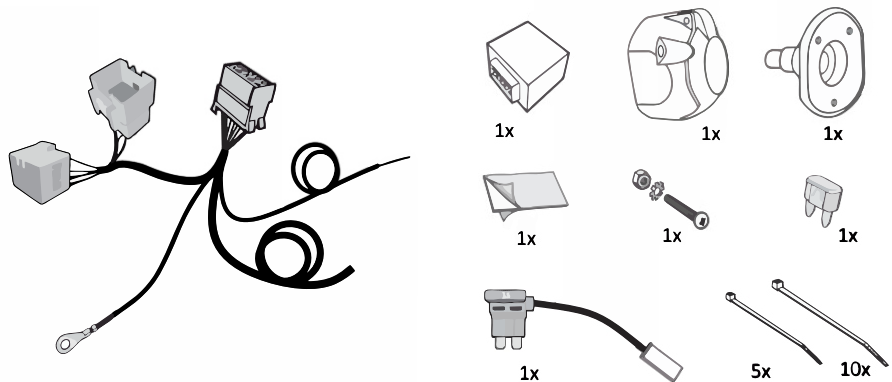

Жгут проводов с разъемами - 1шт ; Блок согласования - 1шт ; Розетка 7-контактная - 1шт;
Пыльник розетки - 1шт; Предохранитель 15А - 1шт; Двусторонний скотч - 1шт;
Крепеж розетки - 3шт; Сплиттер - 1шт; Хомут нейлоновый - 15шт;

Схема установки

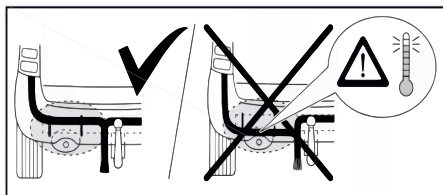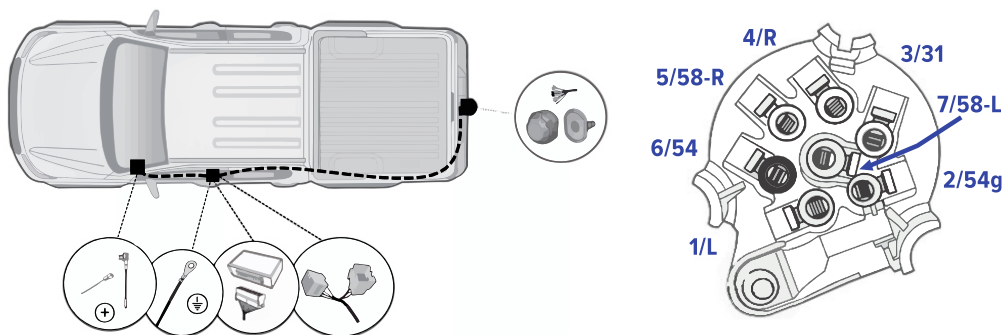

ISO 1724 - РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА - МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ			
	1/L	желтый	21 W
	2	синий	42 W
	3/31	белый	42 W
	4/R	зеленый	21 W
	5/58-R	коричневый	52 W
	6/54	красный	63 W
	7/58-L	черный	52 W

Для монтажа электрики, необходимо:

- Сдвинуть водительское кресло максимально назад либо демонтировать.
 - Демонтировать пластиковую накладку левого порога.
 - Приподняв ковер под водительским креслом:
 - Найти разъем 23 контакта, внедрить разъемы набора.
 - Закрепить массу набора электрики.
 - Закрепить на двусторонний скотч блок согласования.
 - Вытянуть жгут на розетку через штатную резиновую заглушку, предварительно сделав надрез в заглушке.
 - От водительского кресла до блока предохранителей в торпедо, протянуть провод питания, произвести подключение посредством сплиттера.
 - Достать предохранитель из 3 гнезда, установить в сплиттер.
 - Сплиттер с предохранителями установить в #3 гнездо "хвостом" вверх.
- Протянуть по левой стороне рамы, вдоль штатного жгута проводов, до фаркопа, жгут на розетку фаркопа.
Собрать розетку согласно схеме.

