

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** к балке радиатора при помощи болтов M10x20 и гаек M10.
3. Установить крепёжный кронштейн **2** к задней части подрамника при помощи болтов M10x25(30) и крепёжных планок **3**.
4. Установить защиту, закрепив переднюю часть к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1** болтами M10x20, заднюю часть защиты закрепить болтами M8x20(25) к ранее установленному крепёжному кронштейну **2**.
5. Дополнительно закрепить защиту через отверстия подрамника при помощи болтов M10x60(70) и гаек M10.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20(25)	3 шт.
Болт M10x20	4 шт.
Болт M10x25(30)	2 шт.
Болт M10x60(70)	2 шт.
Гайка M10 с фиксацией	4 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	12 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжная полка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0722st

Ford Mondeo

Год выпуска: 2000-2007

Объём двигателя: all

Защита картера

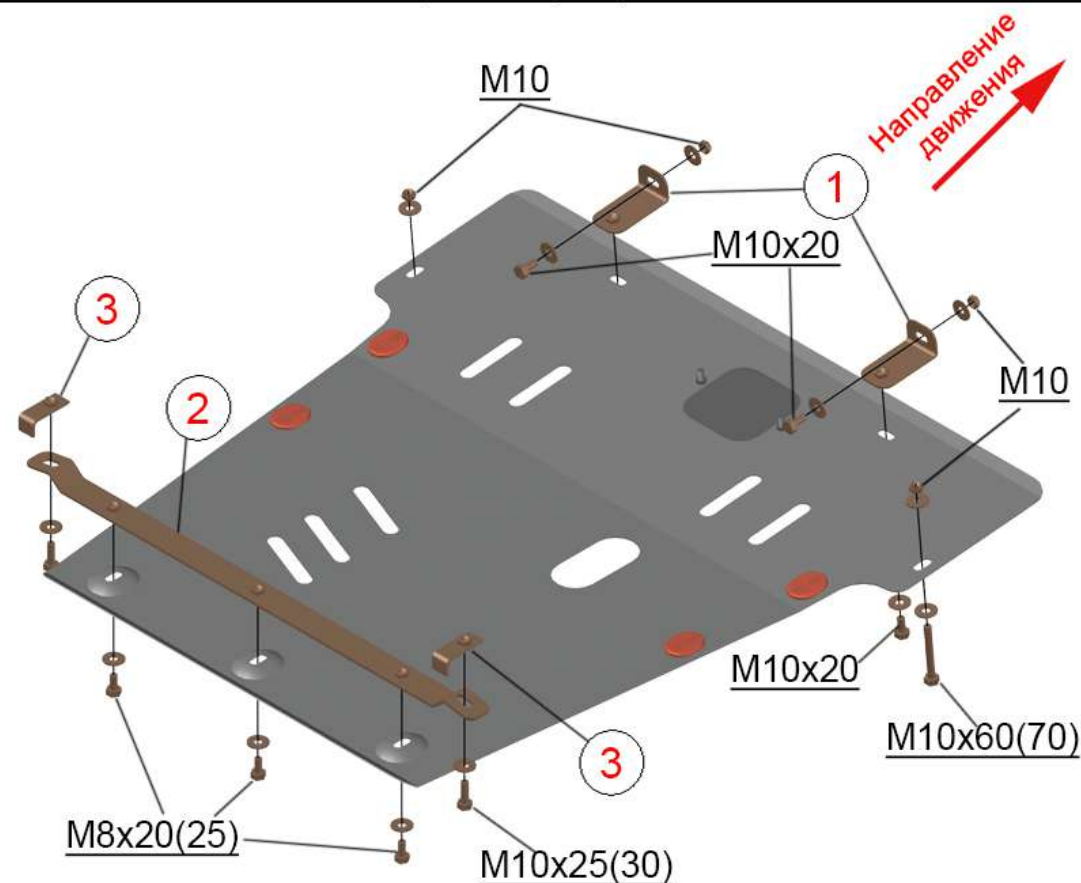

Вес защиты: 8,6 кг

Вес комплектации: 1,6 кг

Размер защиты: 920x990x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ