

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** и **2** в штатные крепления бензобака.
2. Установить крепёжный кронштейн **3** к креплению продольного рычага.
3. Закрепить защиту к ранее установленным кронштейнам **1, 2, 3** болтами M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	3 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	3 шт.
3	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
4	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
5	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0227st

Chery Tiggo 8 PRO Max

Год выпуска: 2022-

V-2,0 DCT 4WD

Защита топливного бака (правого)

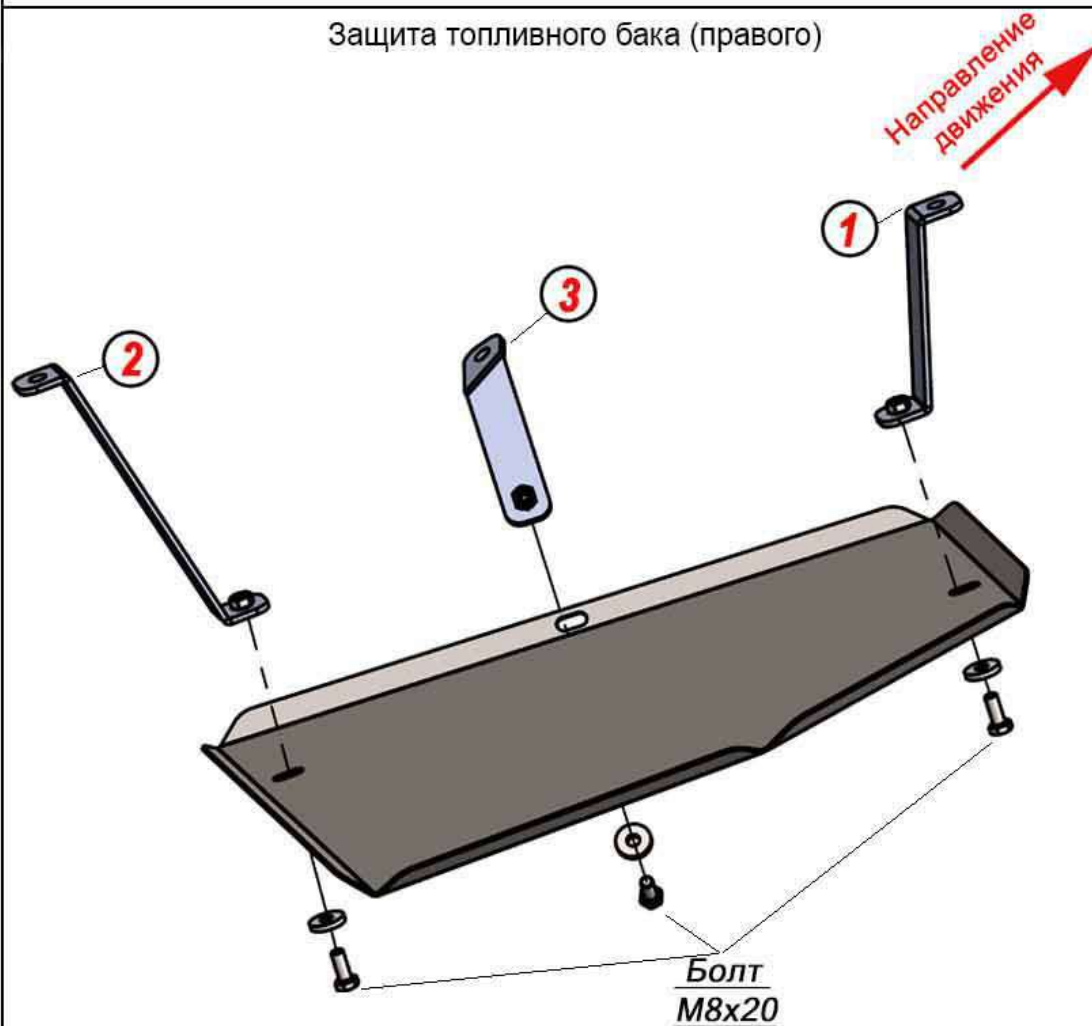

Вес защиты: 2,9 кг

Вес комплектации: 0,5 кг

Размер защиты: 505x410x30

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.