

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные скобы **1** в передней части подрамника.
3. Заложить крепёжную планку **2** в задней части подрамника.
4. Наживить болт M8x25 в крепёжную планку **2** и штатный крепёж с добавлением шайб M6 в задней части подрамника.
5. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты.
6. Закрепить переднюю часть защиты к крепёжным скобам **1** болтами M6x25 и штатным крепежом с добавлением шайб M6.
7. Закрепить оставшиеся точки штатным крепежом.
8. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x25	2 шт.
2	Болт M8x25	1 шт.
3	Шайба M6 (увеличенная)	8 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	1 шт.
5	Крепёжная скоба 1	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF4708st

FAW Bestune B70

Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

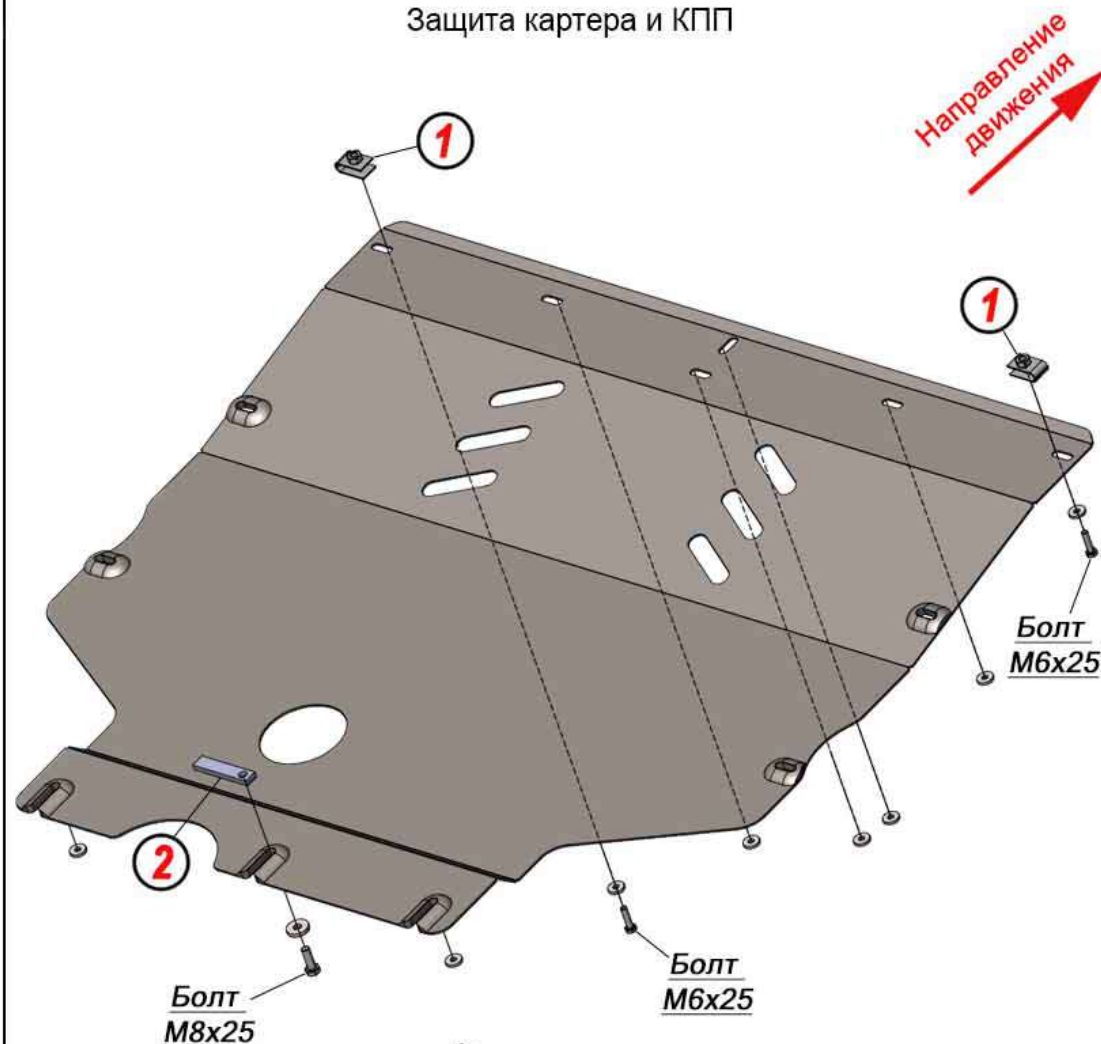

Вес защиты: 11,1 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 860x940x45

Момент затяжки: M6 - 6,6 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ