






**Защита КПП (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00146**

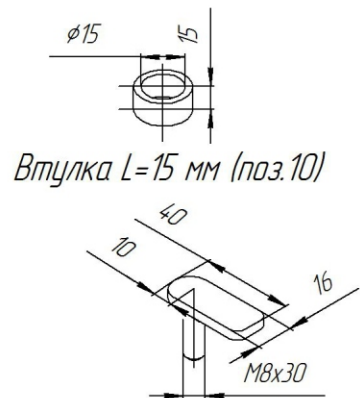

Втулка L=15 мм (поз.10)

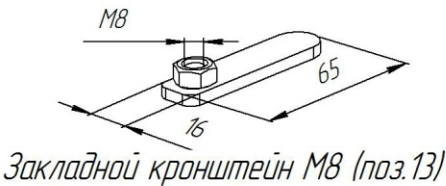


Закладной кронштейн M8 (поз.13)

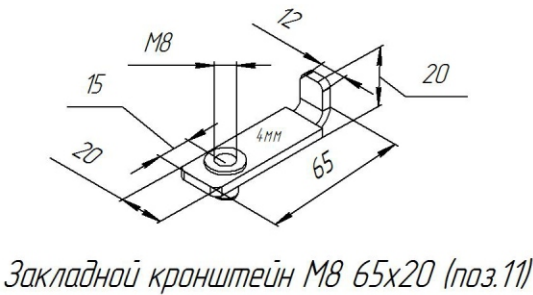

Закладной кронштейн M8 65x20 (поз.11)

Закладной кронштейн M8x30 (поз.12)

Схема установки

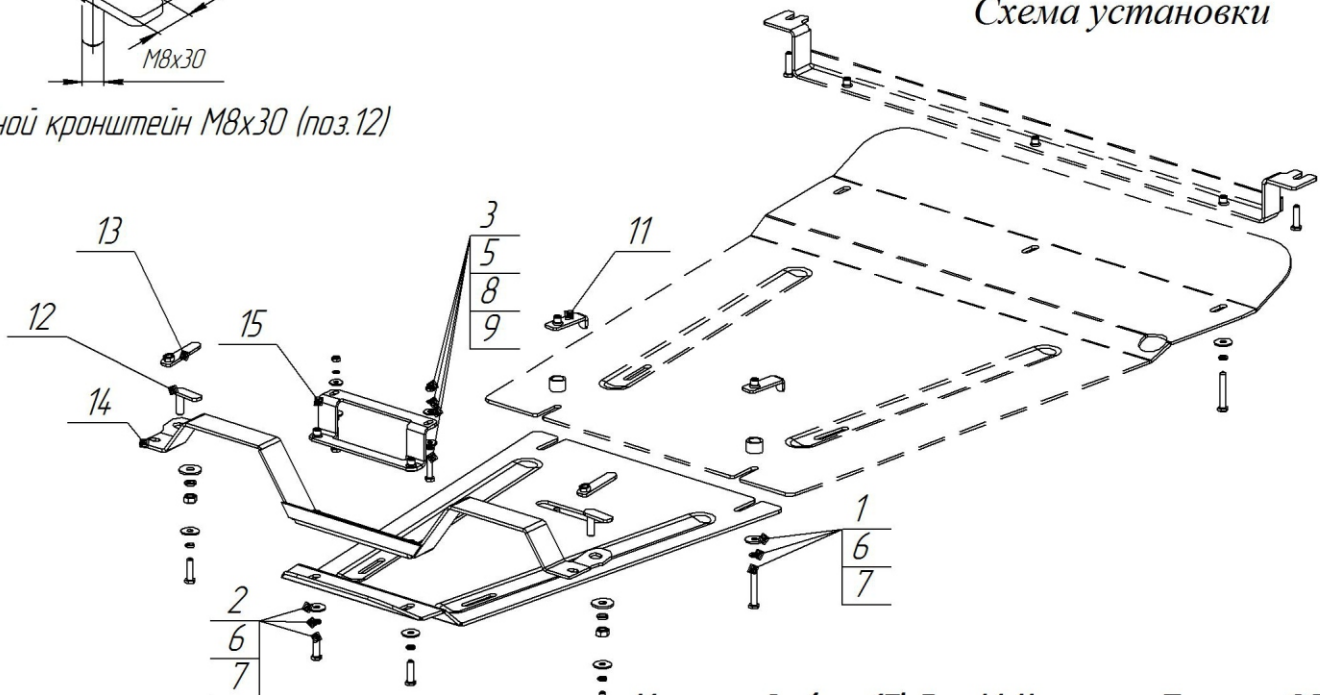

Кронштейн (поз.15) для Volkswagen Touareg 2018

Примечание.- (поз.13) альтернативное крепление кронштейна

Комплектация товара

Защита КПП	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.



Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x50	2
2	Болт M8x30	4
3	Болт M6x20	2
4	Гайка M8	2
5	Гайка M6	2
6	Шайба гровер 8	8
7	Шайба кузовная 8	8
8	Шайба гровер 6	4
9	Шайба кузовная 6	4
10	Втулка дистанционная	2
11	Закладной кронштейн M8 65x20 (z-94)	2
12	Закладной кронштейн M8x30 (z-13)	2
13	Закладной кронштейн M8 (z-47)	2
14	Кронштейн (114 1)	1
15	Кронштейн (24 95)	1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления

Дата упаковки:

Установка защиты

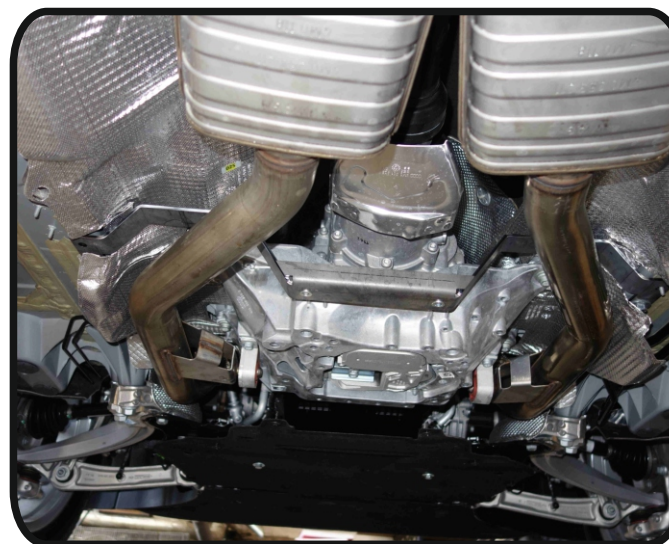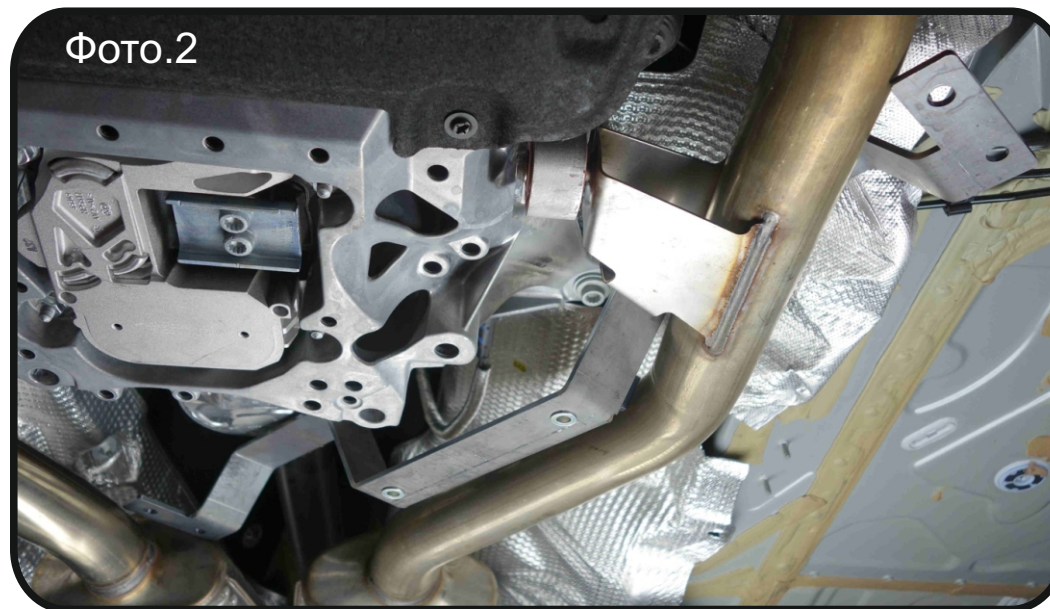

Инструкция по установке

1. Для установки поперечного кронштейна вложить закладные кронштейны в отверстия в кузове а/м, надрезать и отогнуть отражатель нагрева от выхлопной трубы из фольги, завести кронштейн как показано на фото 2.
2. Просверлить или прорезать отверстия в пыльнике в местах крепления, вложить закладной кронштейн, вернуть в него болт в сборе с дистанционной втулкой (втулку вложить сверху пыльника, под балку (рис.1)).
3. Закрепить защиту болтами (предварительно установив пыльник на а/м) в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.