





**Volkswagen Touareg 2018 (бензин), AUDI Q8 TDI/TFSI 2018-,
Porsche Cayenne 2019**

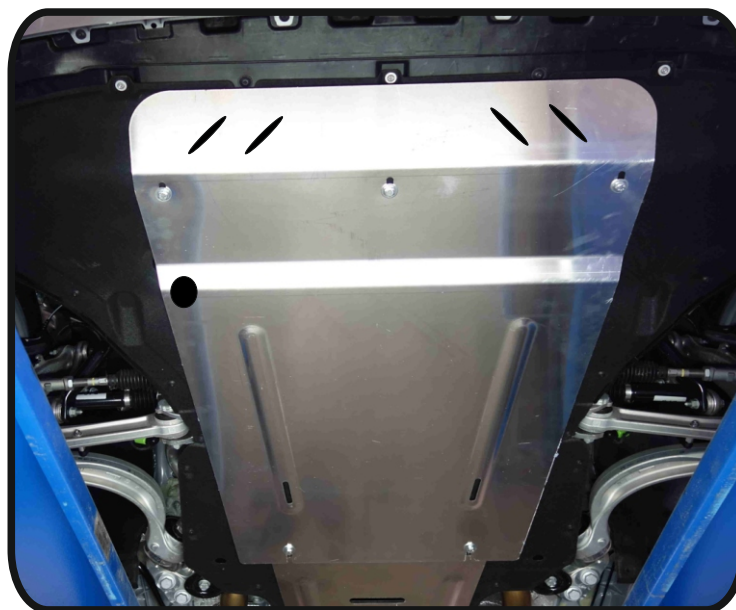


**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00380**



www.tcc-tuning.ru  **info@tcc-tuning.ru**

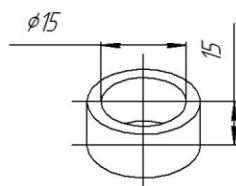

Втулка L=15 мм (поз.5)

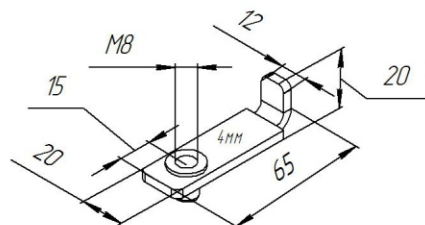

Закладной кронштейн M8 65x20 (поз.6)

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник картера, установить поперечный кронштейн на штатные болты, наметить отверстия для крепежа в штатных пыльниках.
2. Просверлить или прорезать отверстия в пыльниках в местах крепления, вложить закладной кронштейн (поз.5), вернуть в него болт в сборе с дистанционной втулкой (втулку вложить сверху пыльника, под балку (рис.1)).
3. Закрепить защиту болтами (предварительно установив пыльники на а/м) в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.

Схема установки

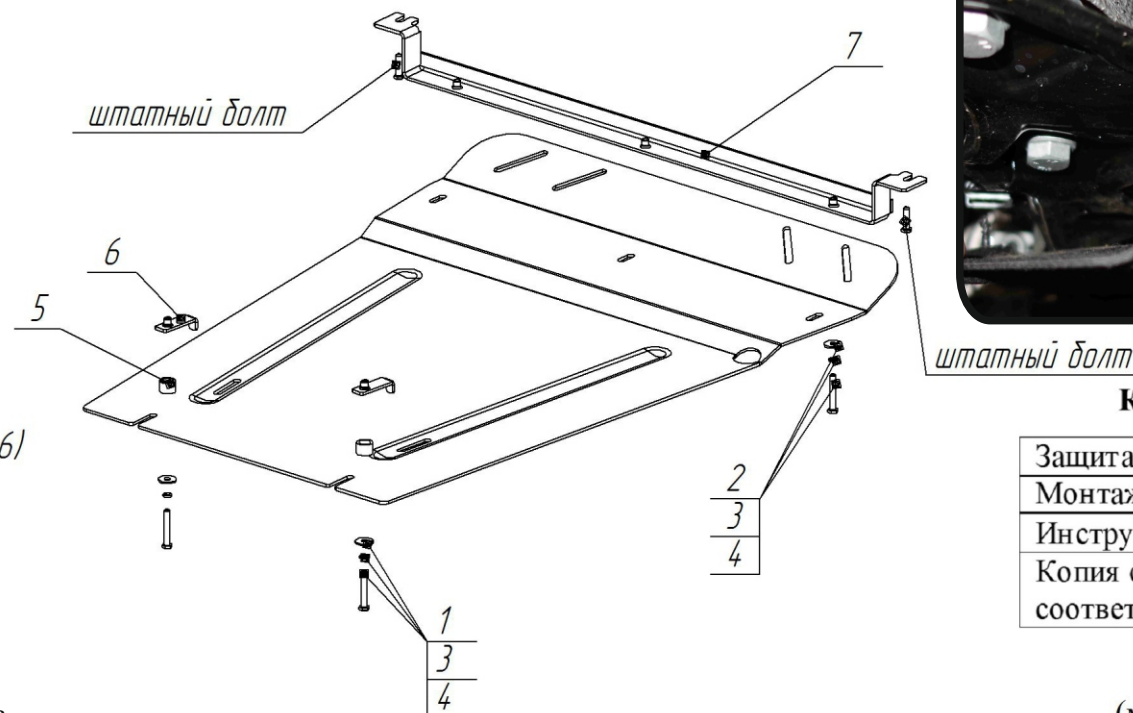


Рис.1

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x50	2
2	Болт M8x40	3
3	Шайба гровер 8	5
4	Шайба кузовная 8	5
5	Втулка дистанционная	2
6	Закладной кронштейн M8 65x20	2
7	Кронштейн (1140)	1

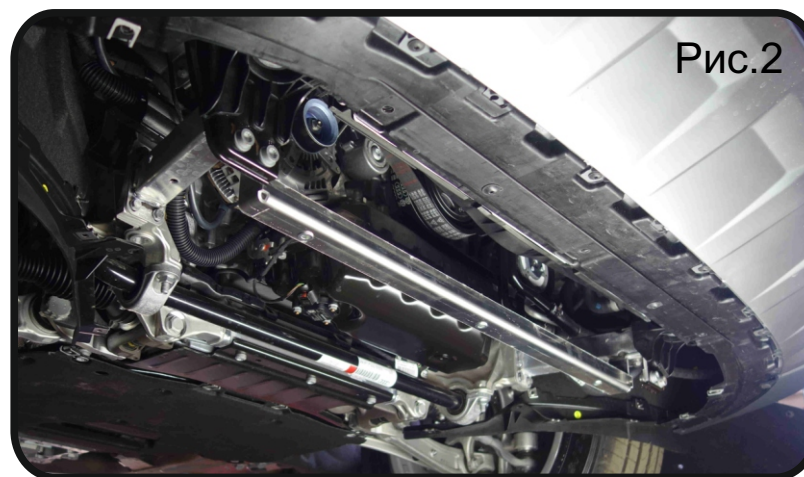


Рис.2