


KIA SPORTAGE

Артикул: Сталь 111.02825.1 Защита радиатора и двигателя
111.02826.1 Защита КПП и РК
Кузов: Все
Год выпуска: 1993-2004
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: МКП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x20.....	2	Шт.
2. Болт M8x25.....	4	Шт.
3. Болт M8x30.....	2	Шт.
4. Болт M10x20.....	4	Шт.
5. Болт M10x25.....	3	Шт.
6. Болт M10x50.....	1	Шт.
7. Гайка закладная M8.....	2	Шт.
8. Гайка закладная M10x65/20.....	2	Шт.
9. Гайка закладная M10x80.....	1	Шт.
10. Шайба 8.....	8	Шт.
11. Шайба 10.....	10	Шт.
12. Уголок.....	2	Шт.
13. Балка.....	1	Шт.
14. Кронштейн.....	1	Шт.

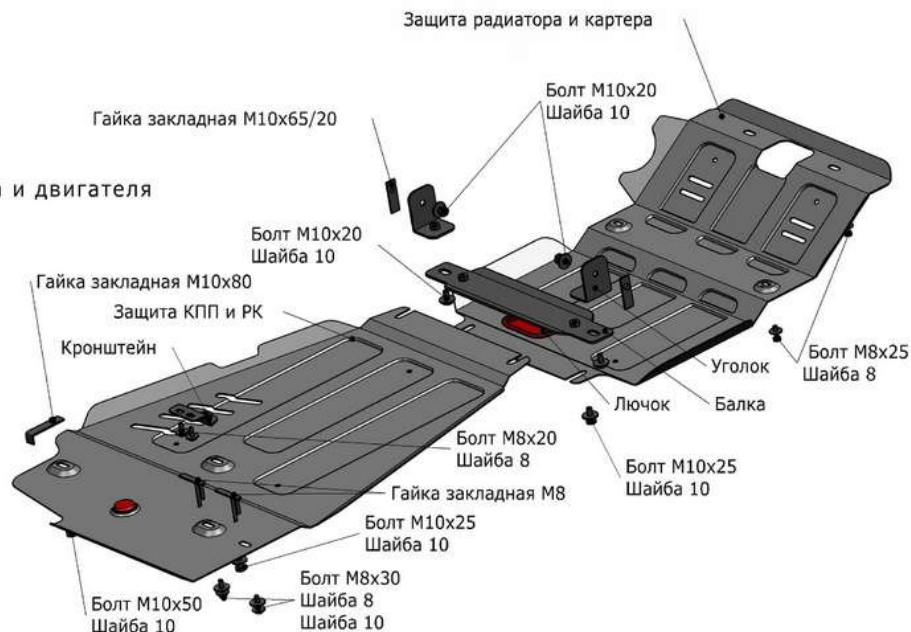

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники автомобиля.
2. Закрепить уголки к раме автомобиля болтами M10x20 и гайками закладными M10x65/20.
3. Закрепить к установленным уголкам балку болтами M10x20. Вкрутить в балку болты M10x25 на несколько оборотов.
4. Надеть заднюю часть защиты радиатора и двигателя на установленные болты M10x25, переднюю и среднюю часть крепить болтами M8x25 в штатные резьбовые отверстия.

5. Закрепить кронштейн болтами M8x20 в штатные резьбовые отверстия.
6. Установить гайки закладные M8 в отверстия поперечной балки автомобиля и зафиксировать их усами. Установить гайку закладную M10x80 над левым отверстием поперечной балки автомобиля.
7. Завести защиту КПП и РК под защиту радиатора и двигателя, заднюю часть крепить болтами M8x30 и болтом M10x50. Среднюю часть крепить к кронштейну болтом M10x25.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм