

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** и **2** на усилитель подрамника а/м с помощью четырёх болтов М10х25.
3. Удалить штатные пластиковые клипсы из подрамника автомобиля и заложить на их место крепёжные планки **3** и **4**. Ввернуть в них на несколько оборотов болты М8х25.
4. Установить защиту одеv пазами на ранее вкрученные болты М8х25, переднюю часть защиты прикрепить болтами М10х25 к ранее установленным кронштейнам **1** и **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х25	3 шт.
Болт М10х25	6 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	1 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0742st

Ford Kuga

Год выпуска: 2017 - 2019
Защита картера и КПП

Объём двигателя: 2.5

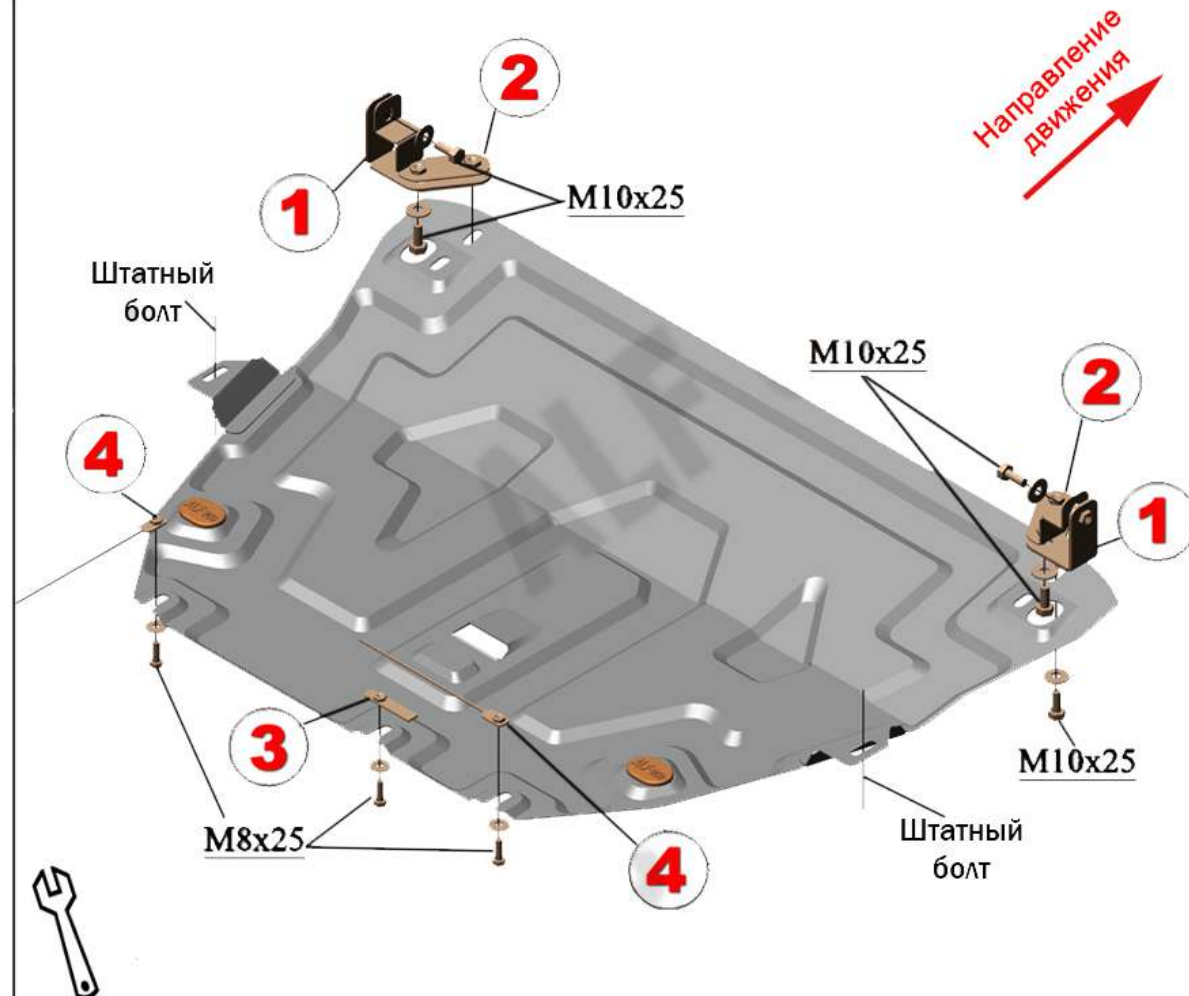

Вес защиты: 7,6 кг
Вес комплектации: 1 кг
Размер защиты: 1049x717x100
Момент затяжки: М10 - 32 Нм
Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ