

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **3** при помощи крепёжных планок **1,2**, втулок **4** и болтов M8x35, M8x80.
3. Установить крепёжные планки **2** при помощи болтов M8x80.
4. Надеть пропилы защиты на установленные болты M8x80 и прикрепить защиту к ранее установленному крепёжному кронштейну **3** при помощи болтов M8x20.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x35	2 шт.
Болт M8x80	3 шт.
Шайба 8	7 шт.
Крепёжная планка 1 2 M8 КП2РГ 48x18x9	2 шт.
Крепёжная планка 2 2 M8 КПРГ 70x15x20 с10/0	3 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
Втулка L20 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3818st

Range Rover III Vogue

Год выпуска: 2002-2012

V: 3,0;3,6;4,2;4,4;5,0

Защита КПП

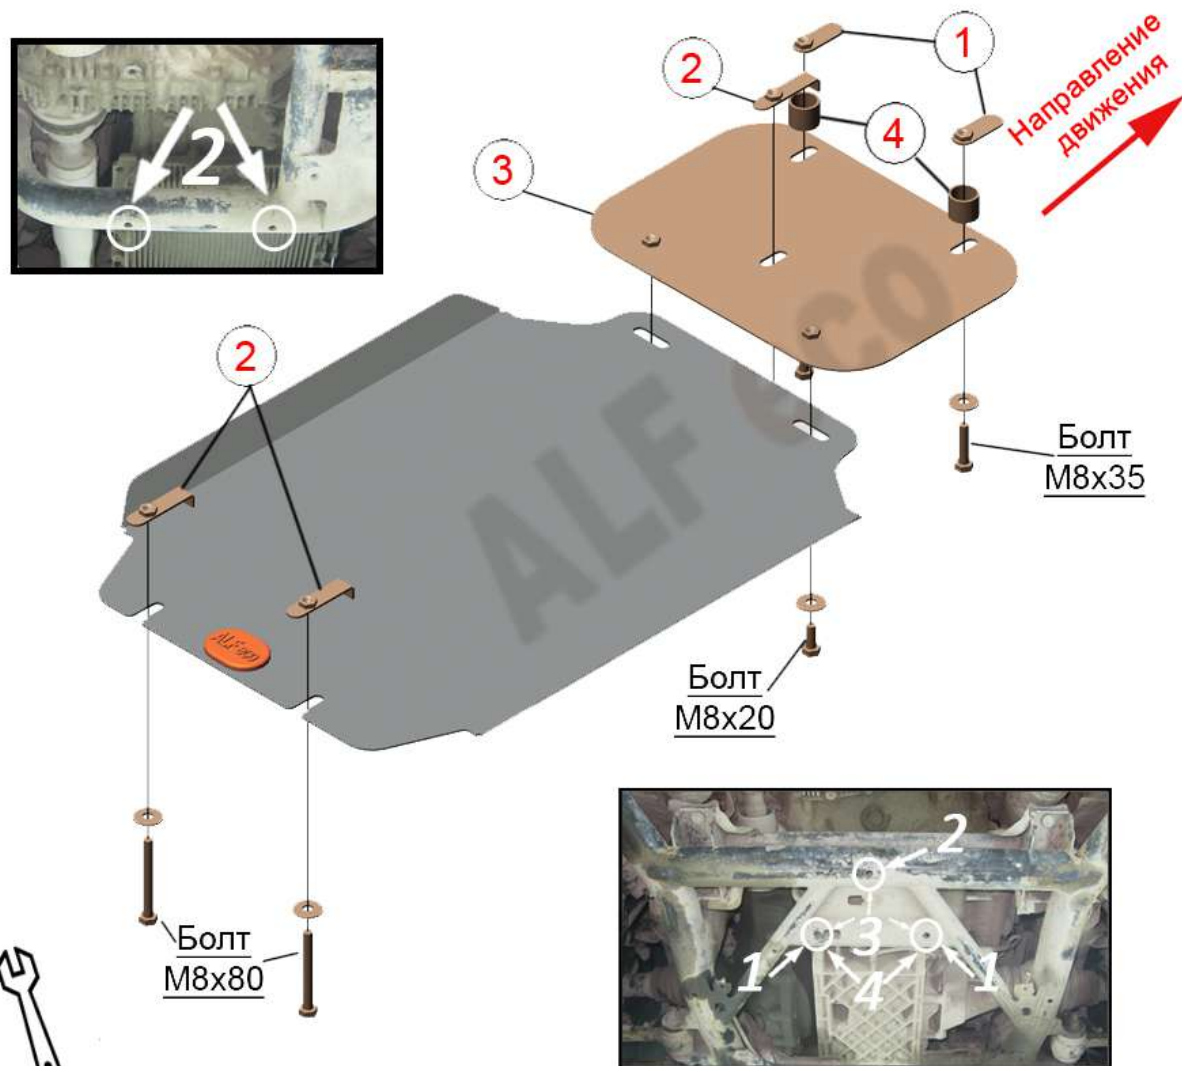

Вес защиты: **3,5 кг**

Вес комплектации: **1,5 кг**

Размер защиты: **560x440x100**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ