

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** к лонжеронам при помощи болтов M8x20 и гаек M8.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** к балке переднего моста при помощи болтов M10x20 и гаек M10.
3. Прикрепить основание защиты к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1** и **2** болтами M10x20.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M10x20	8 шт.
Гайка M8	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	10 шт.
 Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
 Крепёжный кронштейн 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3604st

Mercedes-Benz W124

Год выпуска: 1985-1995

Объём двигателя: all

Защита картера

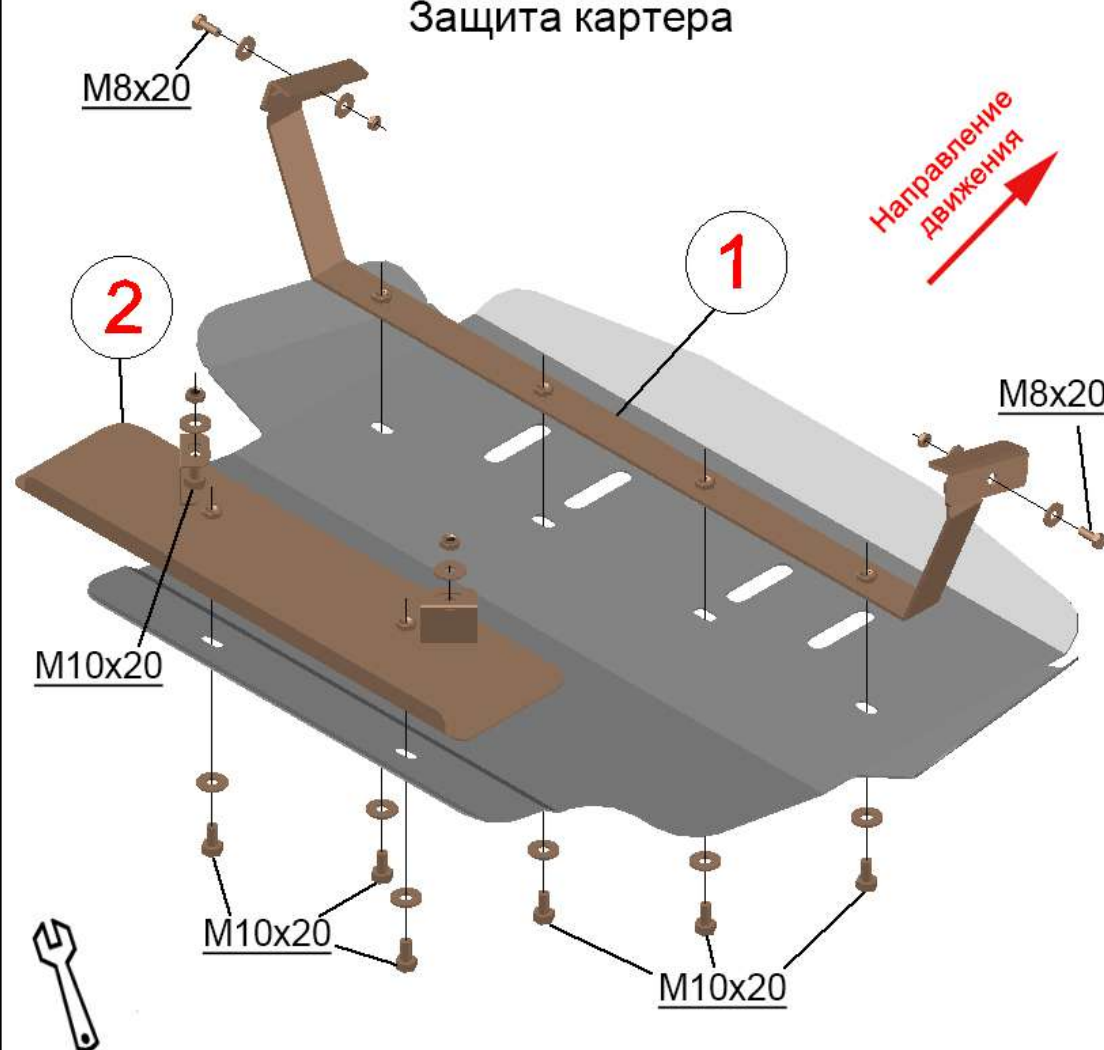

Вес защиты: **7.8 кг**

Вес комплектации: **3.8 кг**

Размер защиты: **974x685x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ