

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника за штатным пластиковым пыльником и установить к ним крепёжные кронштейны **2** при помощи болтов М10х30(35).
3. Заложить крепёжные планки **3** над сквозными отверстиями подрамника и наживить в них болты М10х90.
4. Заложить крепёжные планки **4** в отверстия кузова автомобиля.
5. Надеть пропилами крепёжную полку **5** на ранее наживлённые болты М10х90 и закрепить к планкам **4** при помощи болтов М8х25.
6. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты М10х90 и закрепить к крепёжным кронштейнам **2** при помощи болтов М8х25.
- Дополнительно закрепить крепёжную полку **5** штатным болтом сзади.
7. Все точки крепления затянуть.


Toyota Crown

ALF24166st

Год выпуска: 2022-

V - 2,4 Hybrid 4WD

Защита картера и КПП (2 части)
(Рынок Китая, левый руль)

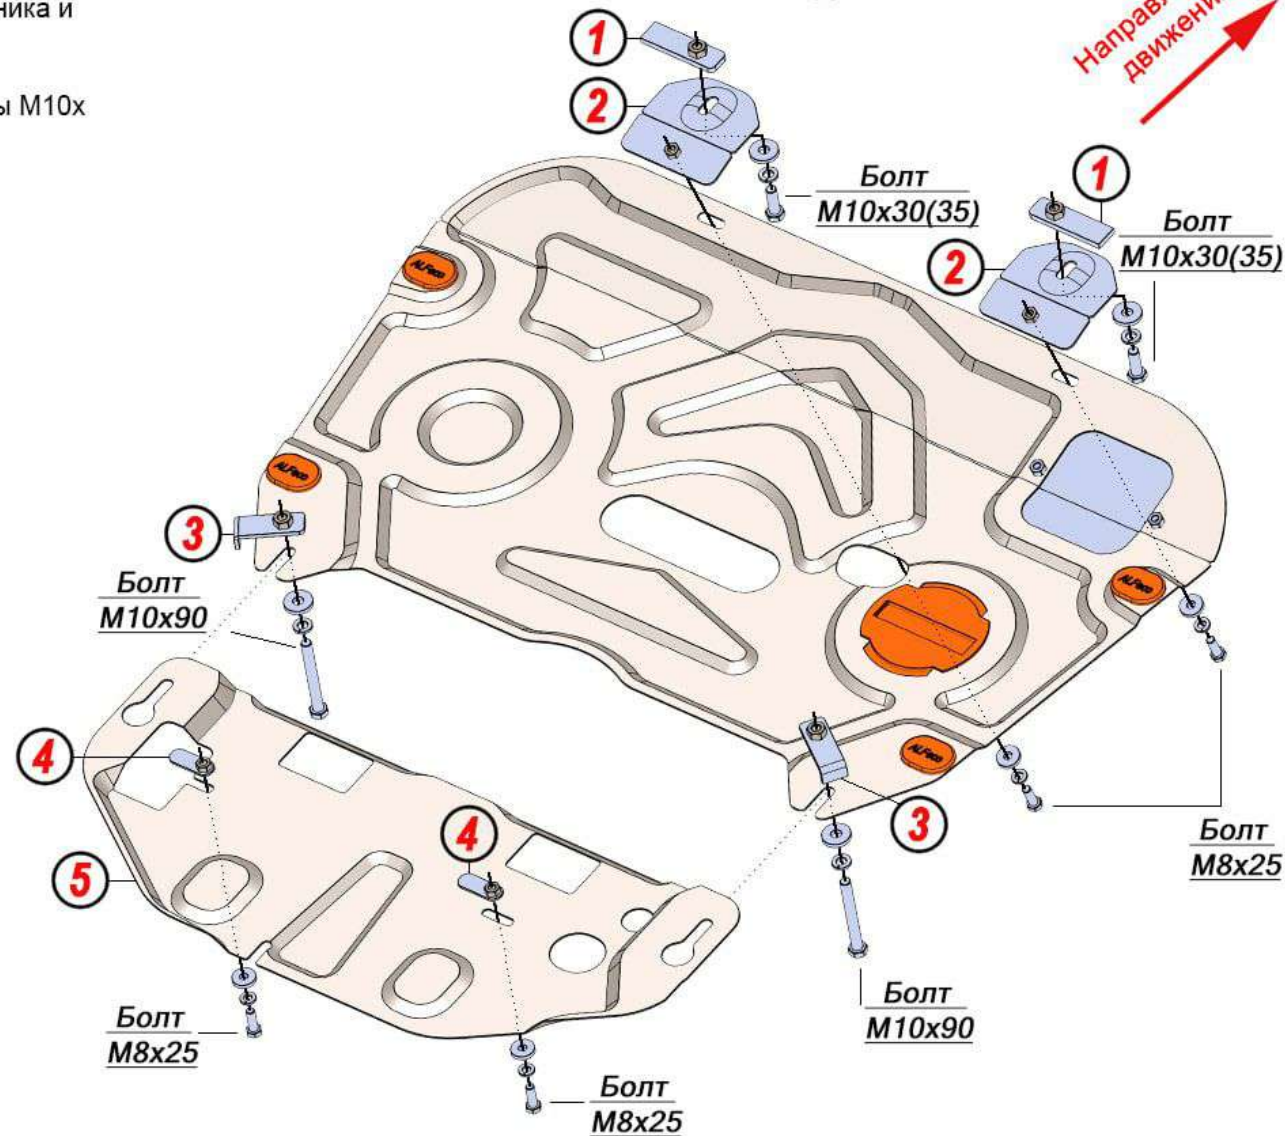

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х25	4 шт.
2	Болт М10х30(35)	2 шт.
3	Болт М10х90	2 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба М10 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба пружинная М8 (гровер)	4 шт.
7	Шайба пружинная М10 (гровер)	4 шт.
8	Крепёжная планка 1	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
10	Крепёжная планка 3	2 шт.
11	Крепёжная планка 4	2 шт.
12	Крепёжная полка 5	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: 7,1 кг
Вес комплектации: 0,9 кг
Размер защиты: 907х592х50
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.