

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные планки **1** во внутрь отверстий подрамника и ввернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10x30, а переднюю часть прикрепить при помощи болтов M10x70 с крепёжными планками **2** через сквозные отверстия в балке радиатора.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x30	2 шт.
2	Болт M10x70	2 шт.
3	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
5	Крепёжная планка 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1305st

Mazda 6
Mazda Atenza

Год выпуска: 2007-2013
Год выпуска: 2008-2012

V - 1,8; 2,0
V - 1,8; 2,0

Защита картера и КПП

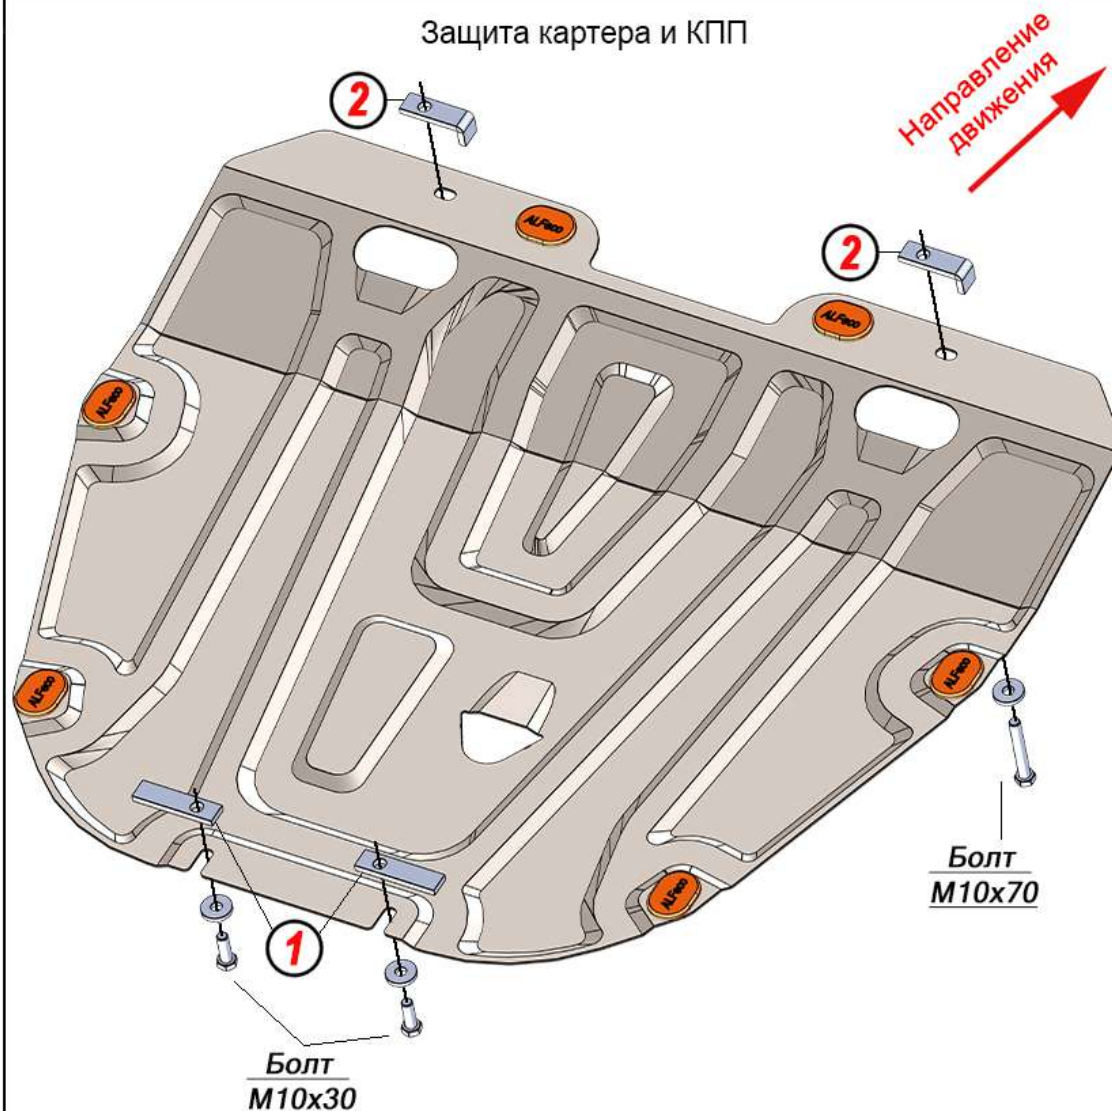

Вес защиты: 7,2 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 905x800x100

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ