

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить два болта крепления штатного пыльника спереди и два болта сзади.
2. Переднюю часть защиты закрепить к штатным местам крепления пыльника болтами М8х50(60) через втулки **1**, заднюю часть закрепить к балке болтами М8х35 через втулки **2**.
3. Дополнительно закрепить защиту к буксировочным проушинам автомобиля болтами М10х35 с буксировочными кронштейнами **3**.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х50(60)	2 шт.
2	Болт М8х35	2 шт.
3	Болт М10х35	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
6	Втулка 1	2 шт.
7	Втулка 2	2 шт.
8	Буксировочный кронштейн левый и правый 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2218st

Subaru Forester

Год выпуска: 2008-2018

Объём двигателя: 2.0

Защита картера

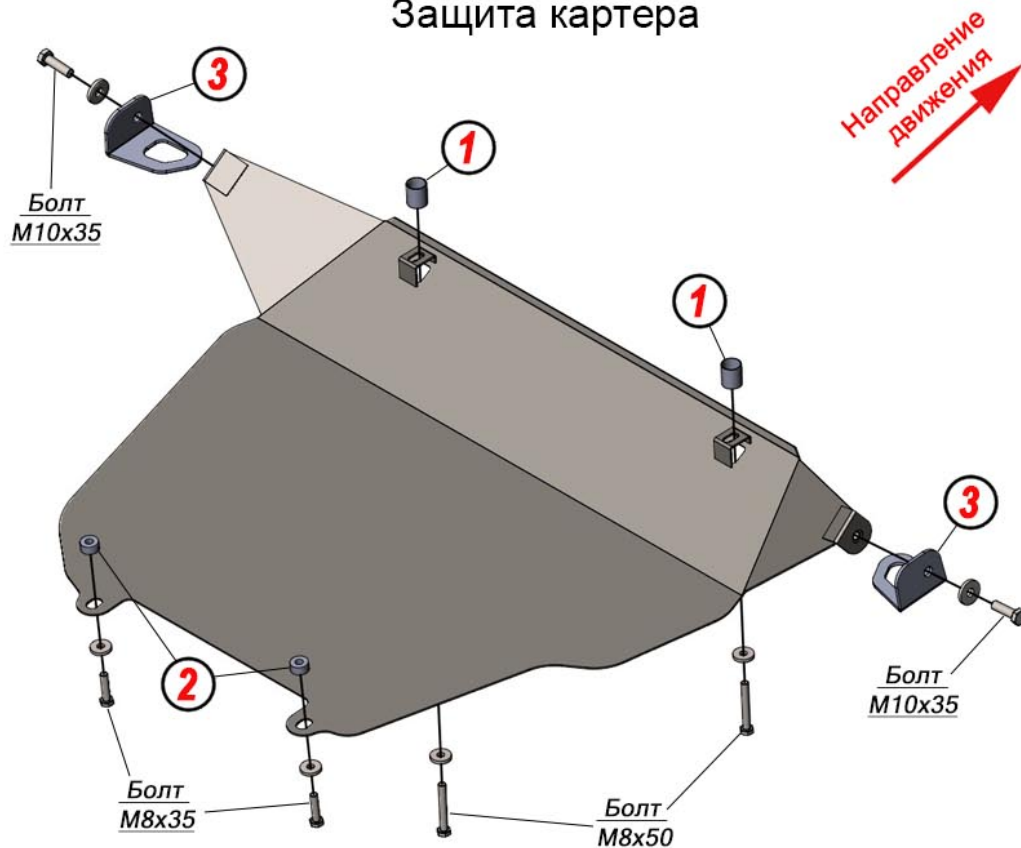

Вес защиты: **6.8 кг**

Вес комплектации: **0.7 кг**

Размер защиты: **970x630x130**

Момент затяжки: М8 - 15.7Нм

Момент затяжки: М10 - 32 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ