


## FAW B50 BESTURN / X80 BESTURN

**Артикул:** Сталь 111.8009.1 Защита двигателя и КПП

**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2012- / 2016-  
**Объем двигателя:** 1,6i / 2.0i  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Защита картера и КПП.....       | 1 Шт. |
| 2. Болт М10х30.....                | 6 Шт. |
| 3. Шайба 10.....                   | 6 Шт. |
| 4. Гайка закладная М10х100/50..... | 2 Шт. |
| 5. Кронштейн.....                  | 2 Шт. |
| 6. Заглушка.....                   | 4 Шт. |

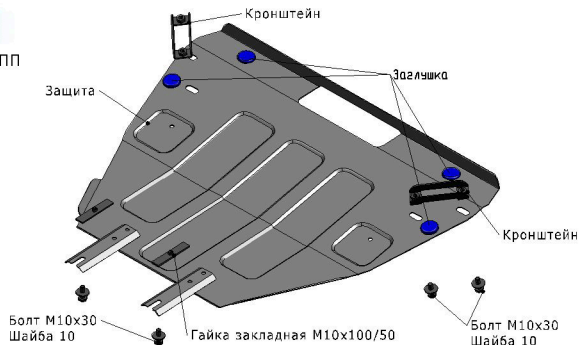

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные М10х100/20 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Установить кронштейны на поперечные пластины в передней части подрамника.
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты закрепить к кронштейнам болтами М10х30.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.