

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в места, указанные на фото, и наживить в них болты M8x25.
3. Установить крепёжные планки **2** поверх сквозных отверстий рамы автомобиля.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x25, переднюю часть защиты закрепить с помощью болтов M8x50 к установленным крепёжным планкам **2**.
5. Защиту дополнительно зафиксировать болтами M6x20 к штатным точкам крепления.
6. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Болт M6x20	4 шт.
Болт M8x50	2 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Шайба 6	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Крепёжная планка M8 1	2 шт.
Крепёжная планка M8 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF13070st

Mazda CX-5
Mazda 6
Mazda 3
Mazda CX-9

Год выпуска: 2012 -
Год выпуска: 2012 -
Год выпуска: 2013 - 2019
Год выпуска: 2016 -

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: 2,5

Картер и КПП

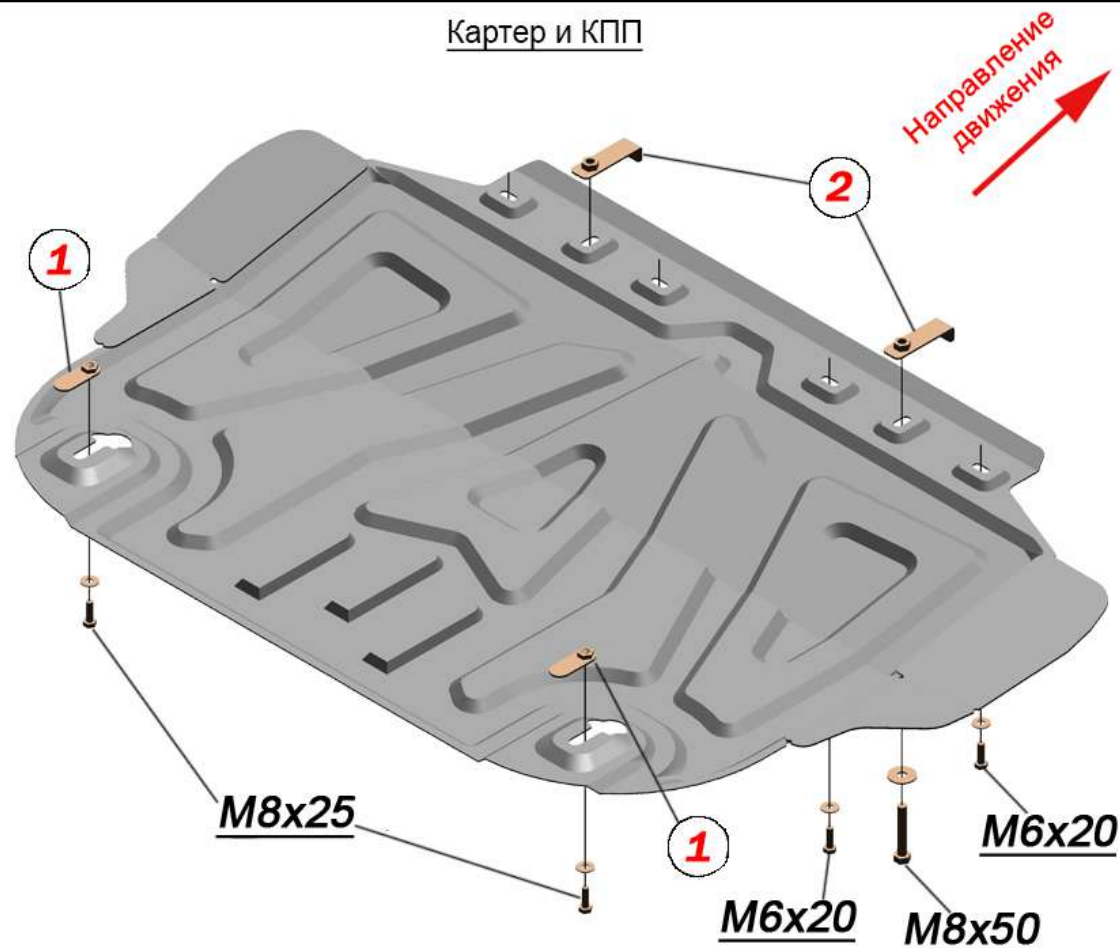

Вес защиты: 6,2 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 1000x600x70
Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.