

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатные пластиковые пыльники прикрепленные к лонжеронам а/м.
2. Установить в левый лонжерон крепёжную планку **1**, в правый планку **2**.
3. Установить крепёжные кронштейны **3**, предварительно просверлив отверстия в штатном пластиковом пыльнике, с левой стороны при помощи болта M10x30(35) с правой при помощи гайки M8.
4. Разметить и сделать аккуратные вырезы в демонтированных штатных пластиковых боковинах относительно ранее установленных кронштейнов **3**, после установить на штатные места.
5. Установить в отверстия силового подрамника крепёжные планки **5** на против отверстий поменьше и вкрутить в них болты M10x25.
6. Установить защиту одев заднюю часть пропилами на ранее вкрученные болты M10x25, переднюю часть защиты закрепить болтами M8x40 через втулки **4**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x40	3 шт.
Болт M10x25	4 шт.
Болт M10x30(35)	1 шт.
Гайка M8	1 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	5 шт.
Втулка L10 4	3 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.
Крепёжная планка 2	1 шт.
Крепёжная планка 5	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3 правый и левый	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5602st

JAC S5

Год выпуска: 2013-2021

Объём двигателя: 2,0

Защита картера и КПП

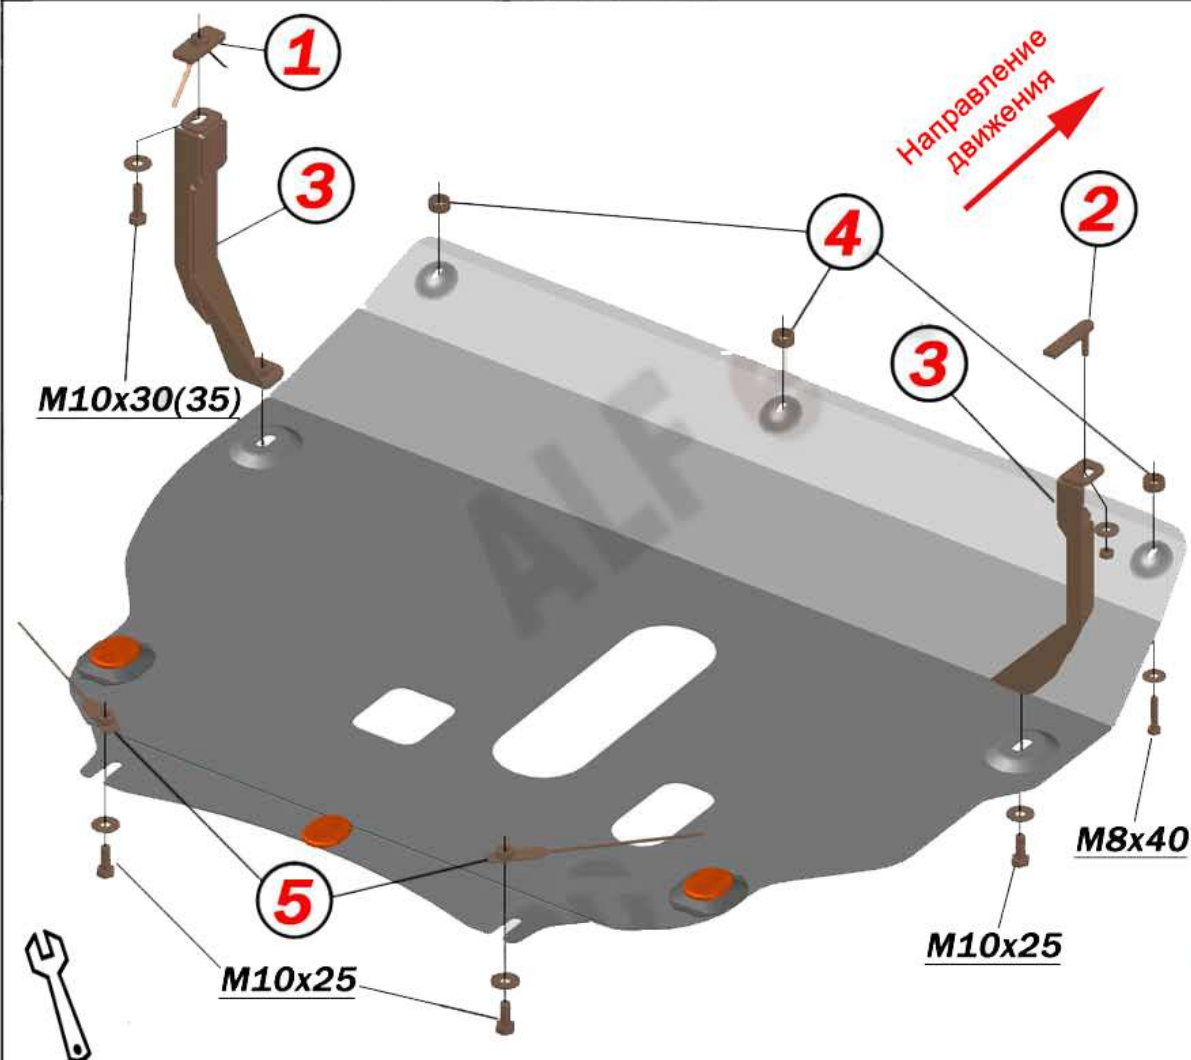

Вес защиты: 11 кг

Вес комплектации: 1.6 кг

Размер защиты: 990x873x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.