

Инструкция по установке защиты

1. Не снимая штатный пластиковый пыльник установить крепёжные планки **1** в отверстия силового подрамника передней части а/м.
2. В крепёжные планки **2** вкрутить болты M8x25 и заложить их в силовой подрамник а/м.
3. Установить защиту одев основание защиты пропилами на ранее установленные болты M8x25, переднюю часть закрепить болтами M8x40 к ранее установленным крепёжным планкам **1** через втулки **3** и шайбы (см. схему).
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25			2 шт.
Болт M8x40			2 шт.
Шайба 8			4 шт.
Шайба 12			2 шт.
Втулка L10	3		2 шт.
Крепёжная планка M8	1		2 шт.
Крепёжная планка M8	2		2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3509st

Lifan Solano

Год выпуска: 2008 - 2015

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

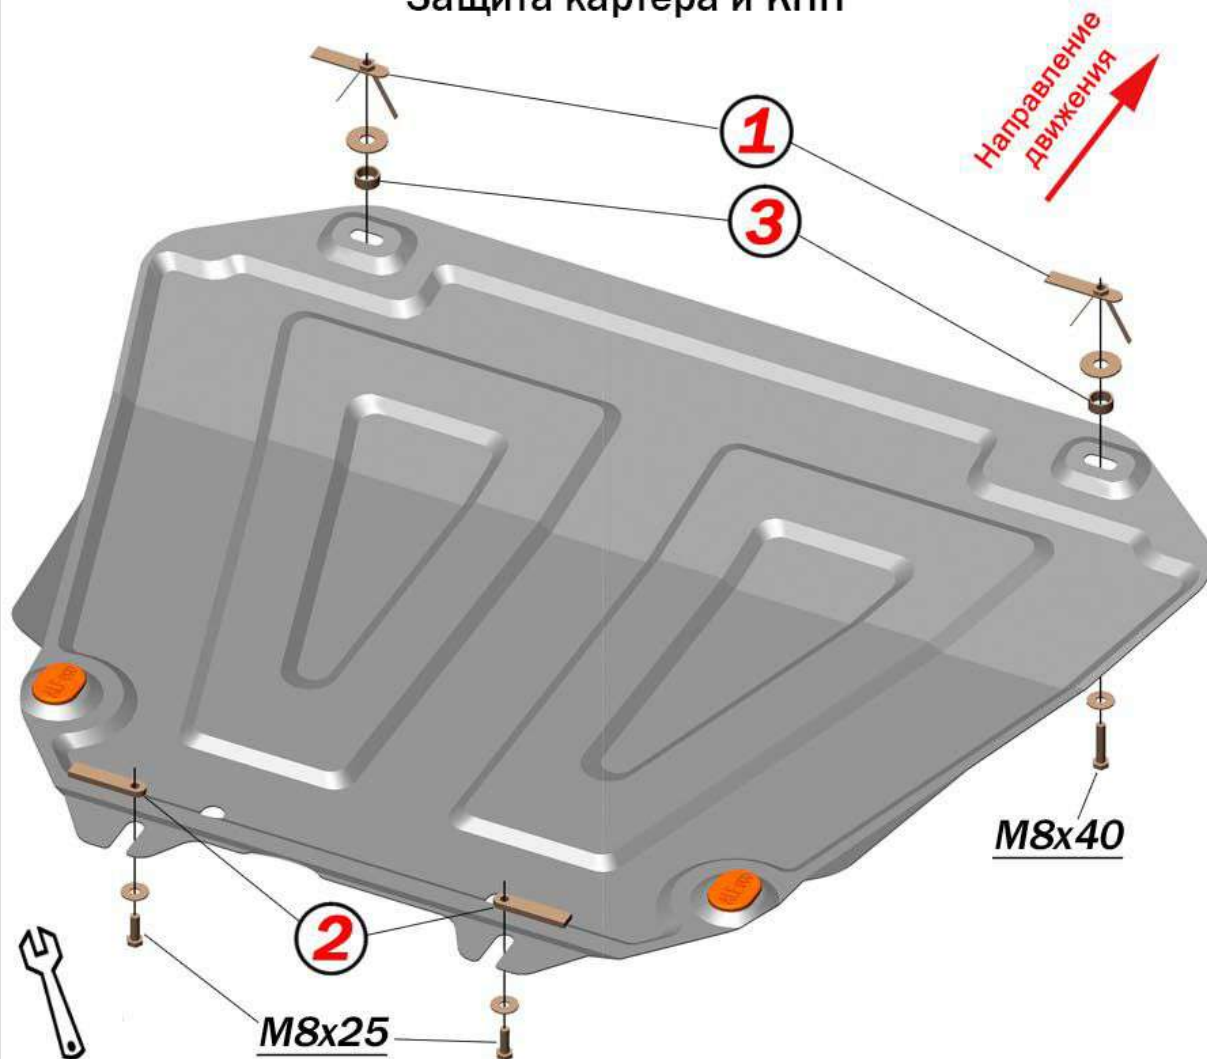

Вес защиты: 8 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 1005x860x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ