


Инструкция по установке защиты

1. Подрезать штатный пластиковый пыльник в местах, указанных на фото.
2. Заложить крепёжные планки **3** в штатные отверстия подрамника, наживить в них болты M10x60.
3. Надеть пропилы заднюю часть защиты на ранее наживленные болты.
4. Закрепить переднюю часть защиты через втулку **2** болтом M6x40, через втулку **1** болтом M6x25.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x25	2 шт.
2	Болт M6x40(50)	1 шт.
3	Болт M10x60	2 шт.
4	Шайба M6 (увеличенная)	3 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
6	Втулка 1	1 шт.
7	Втулка 2	1 шт.
8	Крепёжная планка 3	2 шт.

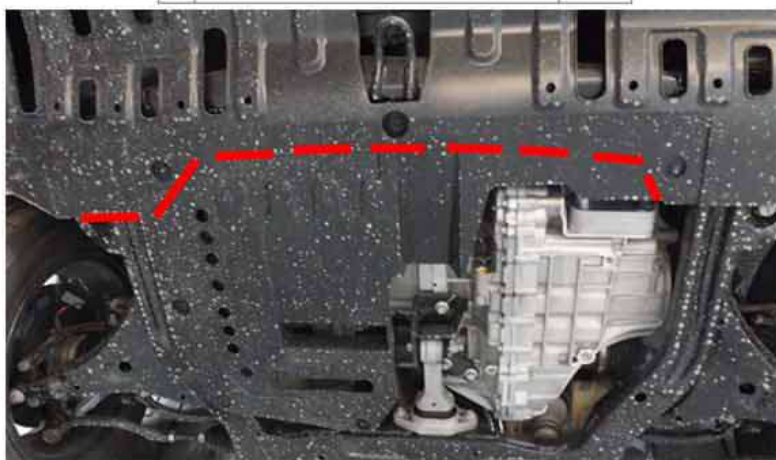

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5716st

Changan Eado PLUS

Год выпуска: 2019-

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

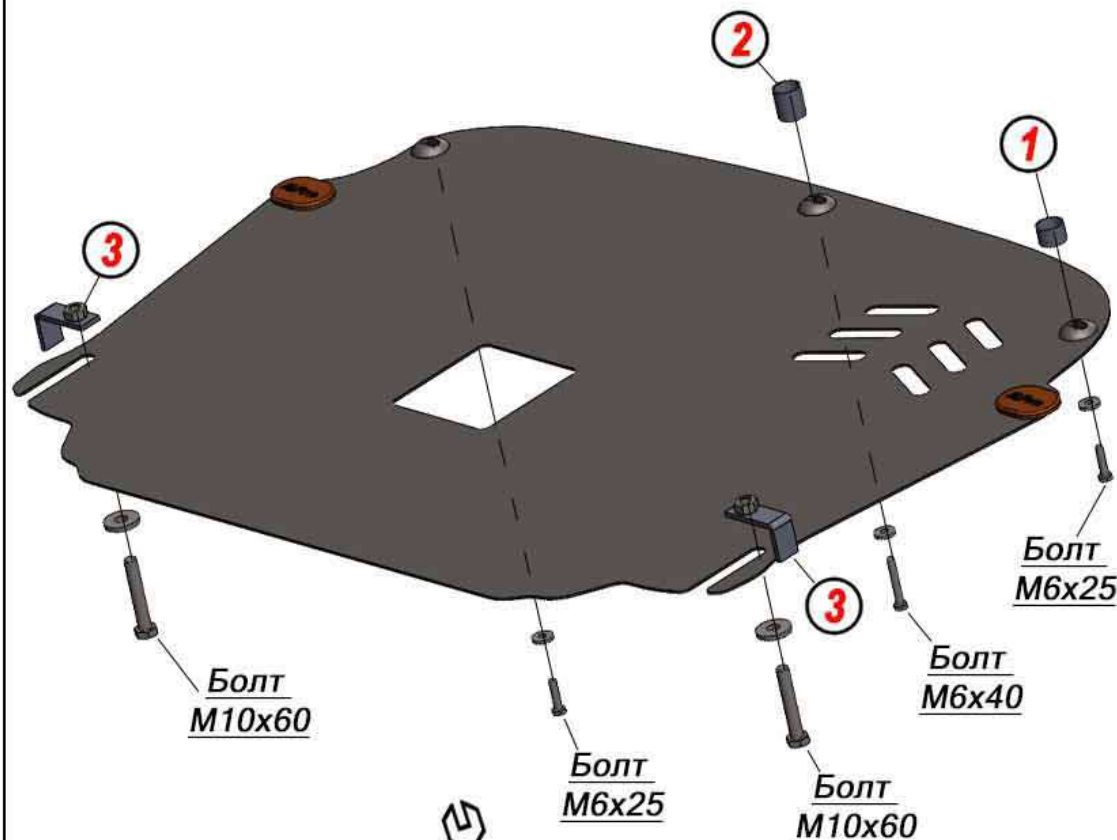

Вес защиты: 7 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 610x860x10

Момент затяжки: M6 - 6,6 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ