

ROVER 400

Кузов:


год вып.: 1995 - 2000,

Объем: все


VIN: -

МКПП

Тип: 19.0381

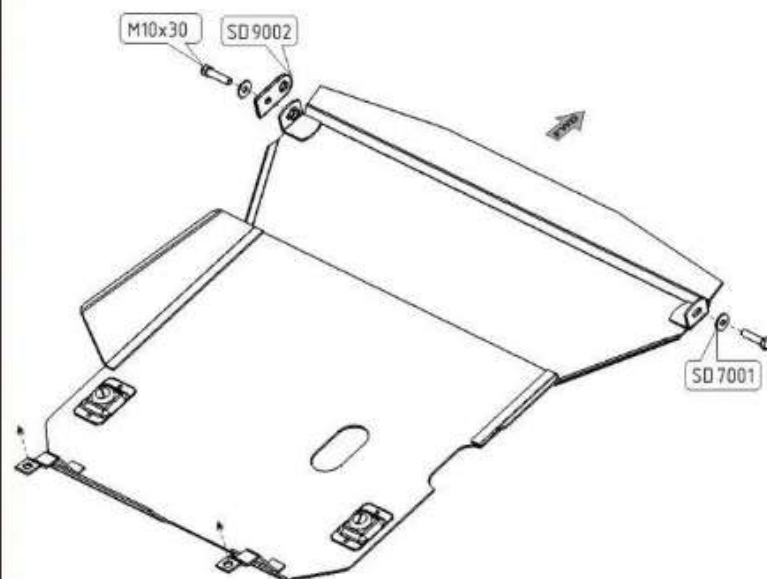

1. Отвернуть по одному болту, крепления подрамника, с каждой стороны.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Защиту приложить на место установки так, чтобы передние точки крепления совпали с буксировочными проушинами машины. В задней части защиты будет видно какие болты выдернуть для крепления защиты.
4. Выдернуть болты и прикрепить ими заднюю часть защиты.
5. Прикрепить переднюю часть защиты.
6. Все точки крепления затянуть.



1 x Планка транспортировочная
SD 9002



2 x M 10x30



2 x Special - SD 7001
2 x 10

ooo "Металлопродукция"