


ALF1441st

Год выпуска: 1998-2012
кпп и раздатка

Объем двигателя: 0.7

Инструкция по установке

1. Установить крепёжные кронштейны **2** поверх поперечной балки.
2. Прикрепить часть защиты **A** болтами M10x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2**.
3. Переднюю часть защиты **A** прикрепить к подрамнику болтами M10x20 с крепёжными планками **1**.
4. Заложить крепёжные планки **3** в овальные отверстия балки редуктора согласно схемы.
5. Установить защиту **B** заведя ее поверх защиты **A** и прикрепив болтами M8x16 к части **A**.
6. Основание защиты **B** прикрепить болтами M10x20 к крепёжным планкам **3**.
7. Все точки крепления затянуть.

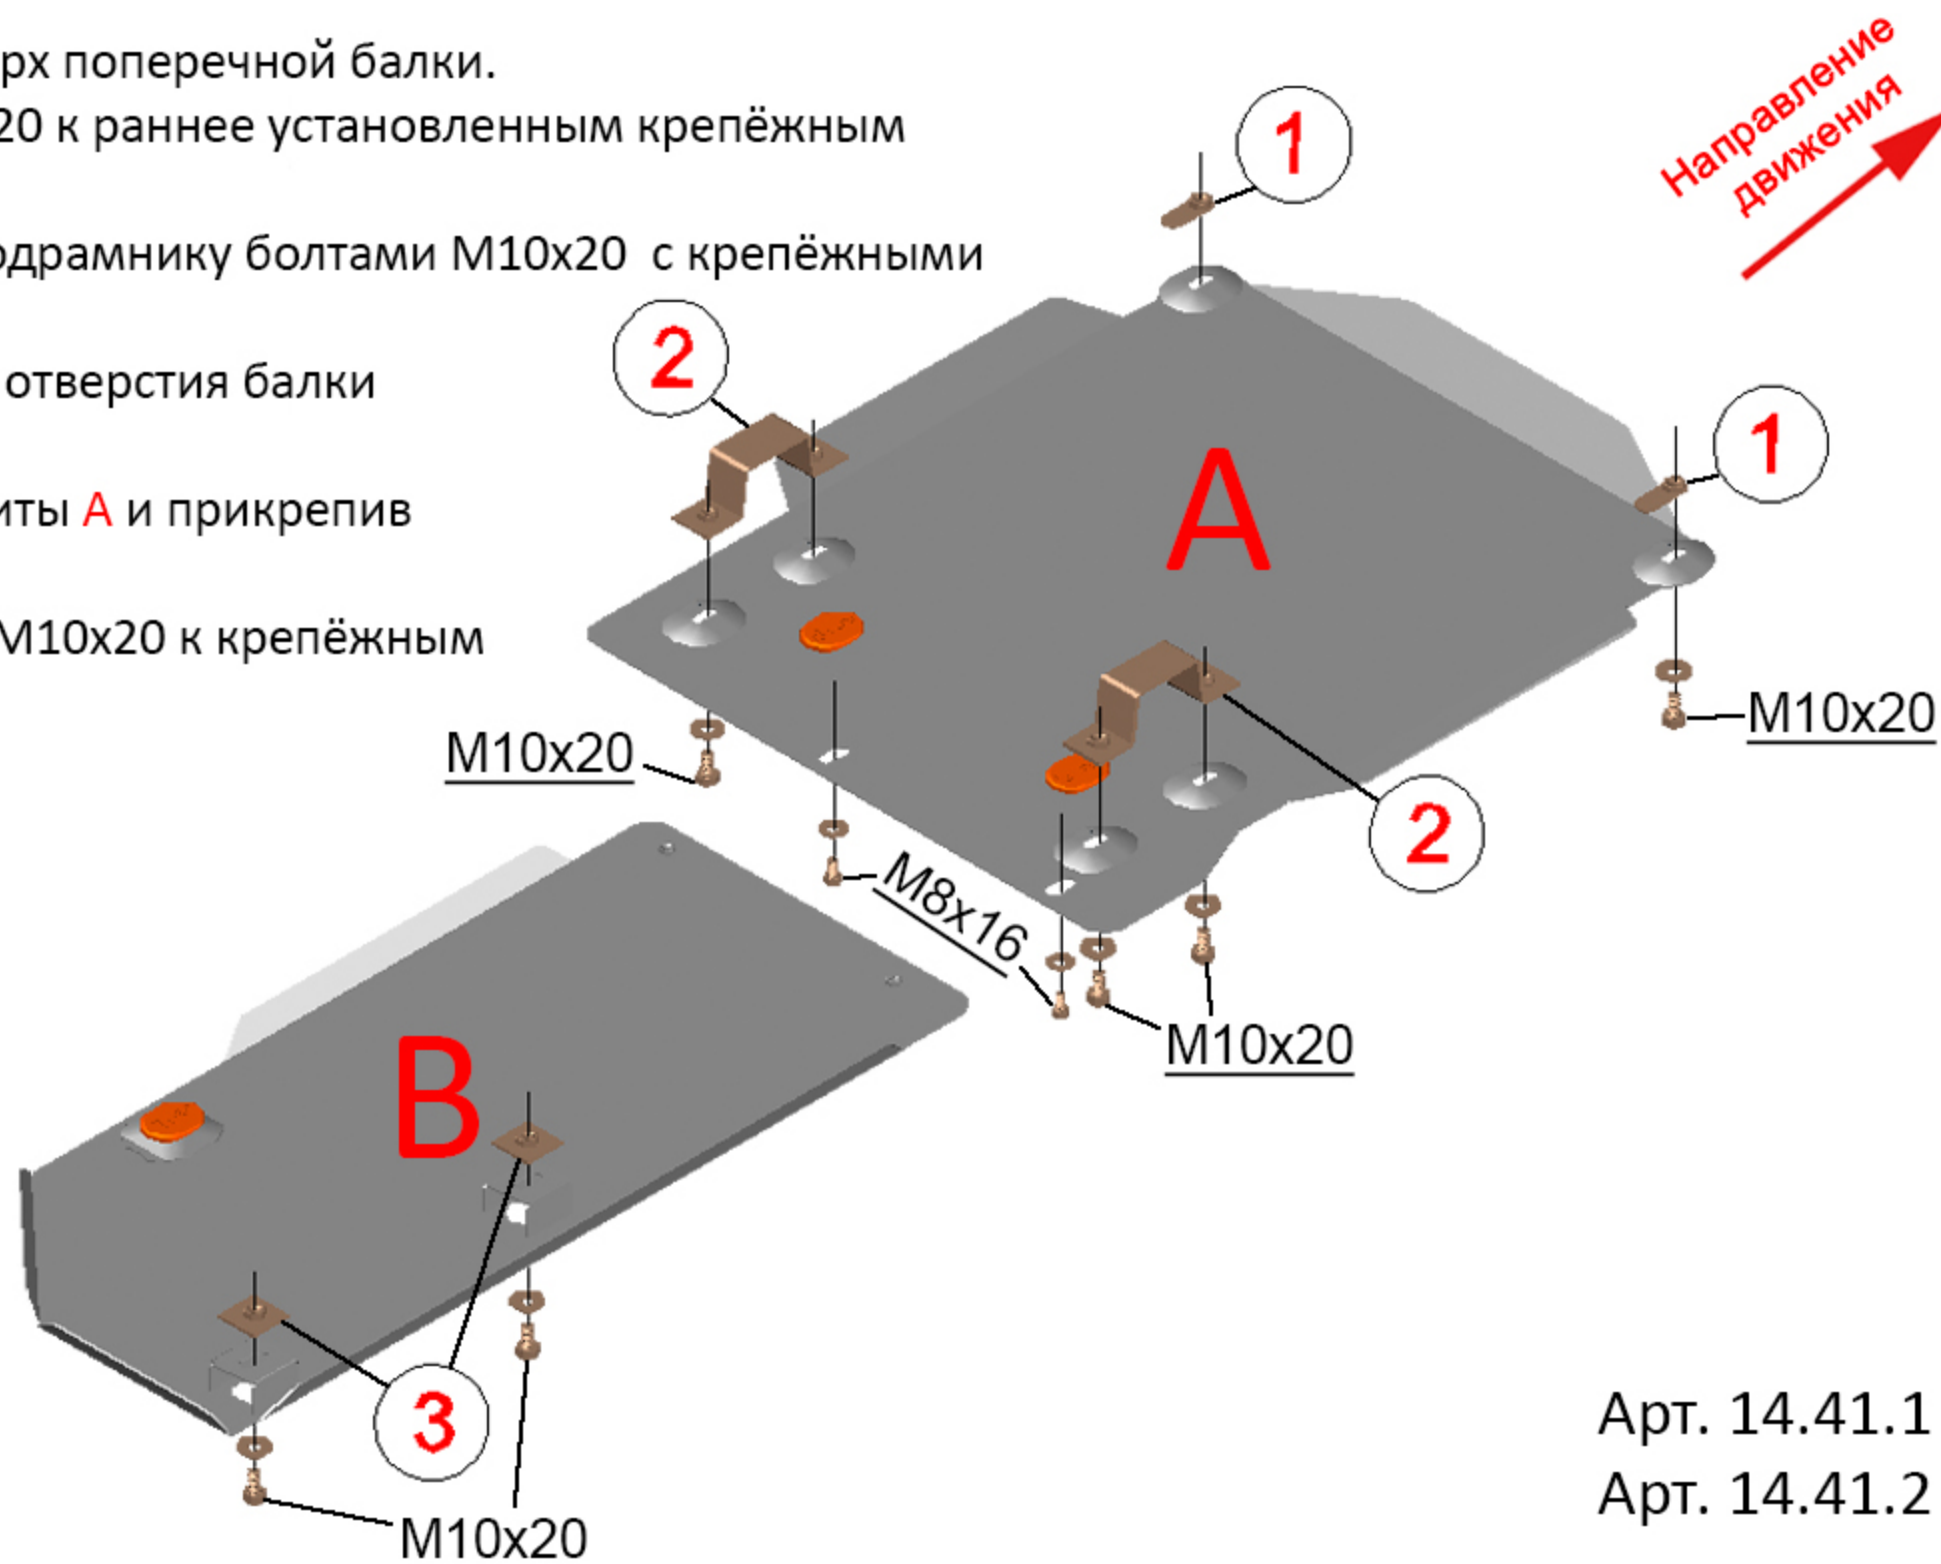

Вес защиты: **12 кг**
Вес комплектации: **0.9 кг**
Размер защиты: **650x1550x50**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Арт. 14.41.1 - **A**
Арт. 14.41.2 - **B**

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой
консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие Кол-во

Болт M8x16	2 шт.
Болт M10x20	8 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	8 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.




Вес защиты: **12 кг**
 Вес комплектации: **0.9 кг**
 Размер защиты: **650x1550x50**
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1441st Mitsubishi Pajero Mini

кпп и раздатка

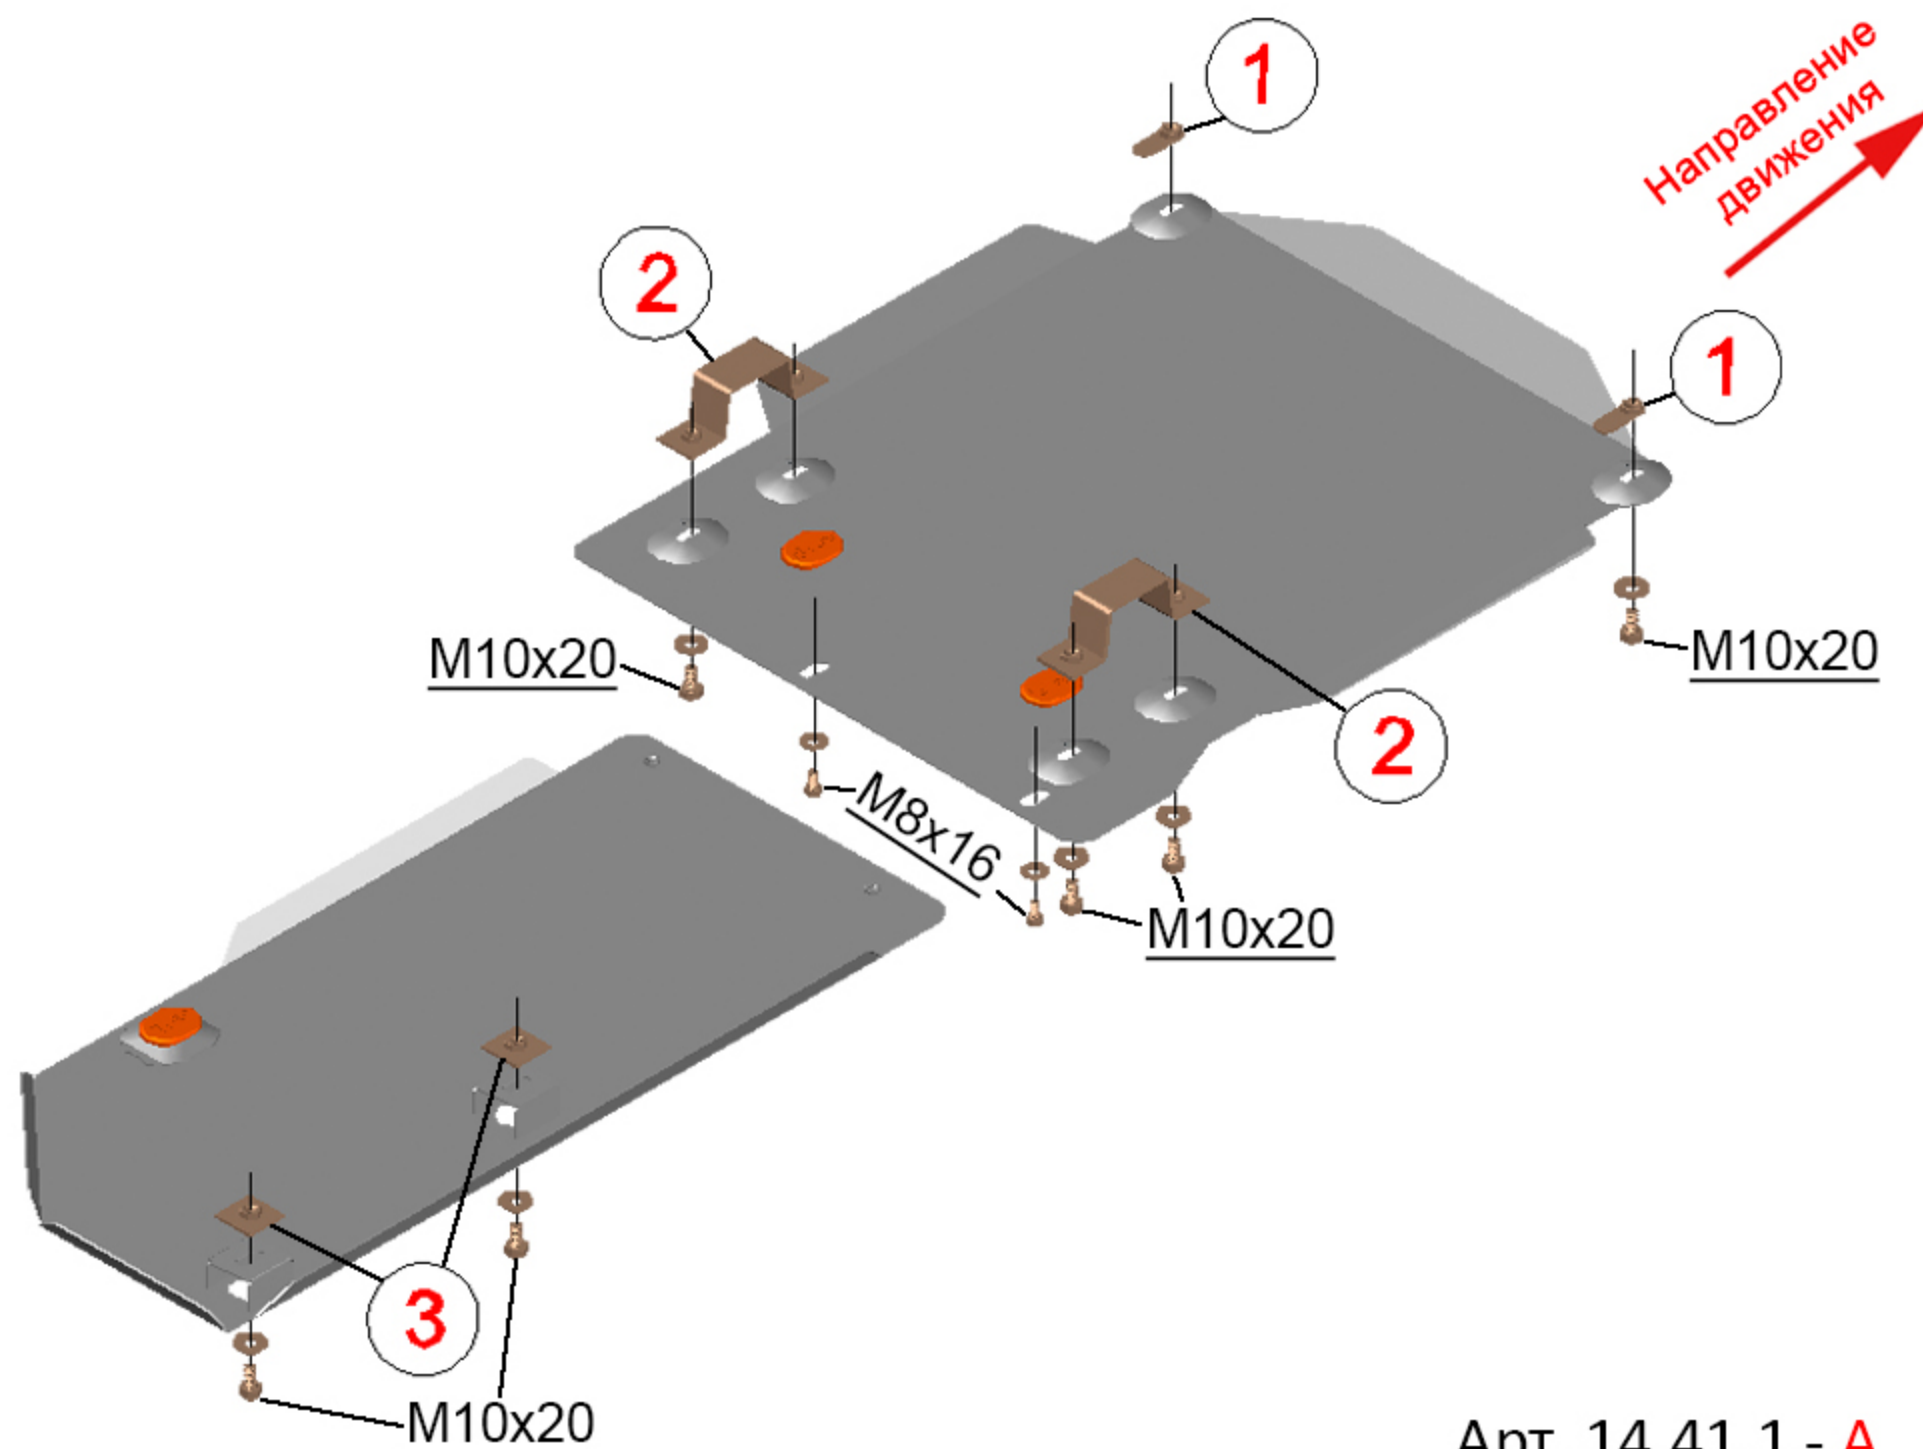

Арт. 14.41.1 - **A**

Арт. 14.41.2 - **B**



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.