

# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник, а так же крепёжные клипсы.
2. Установить удлинительные болты **1** закрепив их на силовых элементах кузова при помощи крепёжных планок **2**.
3. Установить крепёжную планку **2** и в силовой элемент кузова и ввернуть болт M8X25 на несколько оборотов.
4. Надеть защиту на установленный болт M8X25 и закрепить двумя болтами M8X16 к установленным удлинительным болтам.
5. Заднюю часть защиты закрепить при помощи крепёжных планок **3** с болтами M8X20, среднюю болтами M6X40 через втулки **4** в штатные точки.
6. Все точки крепления затянуть, боковые арки прикрепить к защите при помощи штатного крепежа.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x40	3 шт.
2	Болт M8x16	2 шт.
3	Болт M8x20	2 шт.
4	Болт M8x25	1 шт.
5	Болт удлинительный <b>1</b>	2 шт.
		
6	Шайба 6 (увеличенная)	3 шт.
7	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
8	Втулка <b>4</b>	3 шт.
		
9	Крепёжная планка <b>2</b>	3 шт.
		
10	Крепёжная планка <b>3</b>	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF3030st

Audi A6 C7  
Audi A7 C7  
Audi A6 C7 allroad quattro

Год выпуска: 2011-2018  
Год выпуска: 2010-2018  
Год выпуска: 2012-2018

V - 2.0TFSI; 2.8 FSI; 3.0TDI  
V - 3,0 TDi S-tronic  
V - all

### Защита картера и КПП

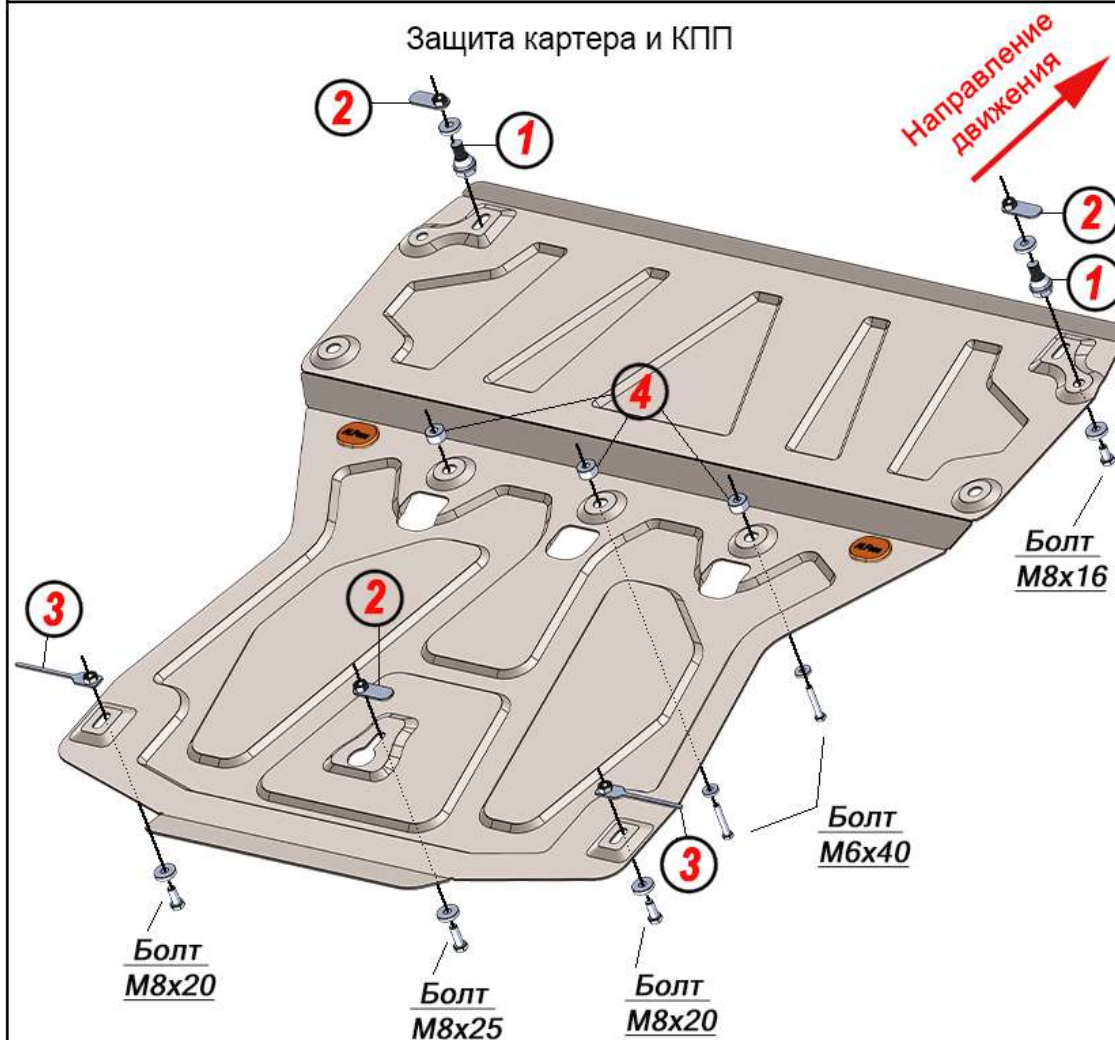

Вес защиты: 11,6 кг  
Вес комплектации: 0,4 кг  
Размер защиты: 990x920x100  
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н\*м  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ