



Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны 1, закрепив их штатными болтами, крепящими поперечную балку, во избежание травмы поочерёдно ослабляя и заворачивая их.
2. Установить в отверстия подрамника автомобиля крепёжные планки 2 и ввернуть в них болты M10x30(35) на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10x30(35), а переднюю часть защиты прикрепить к крепёжным кронштейнам 1 при помощи болтов M10x20(25).
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M10x20(25)	2 шт.
2	Болт M10x30(35)	2 шт.
3	Шайба 10 (усиленная)	4 шт.
4	Крепёжная планка 2	2 шт.
5	Крепёжный кронштейн 1 правый и левый	2 шт.

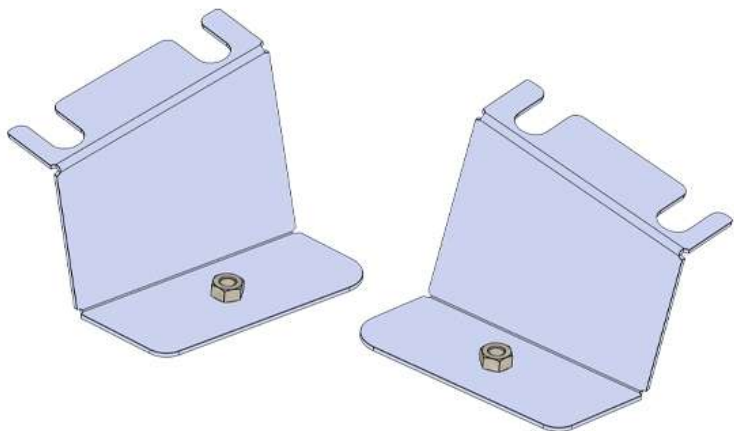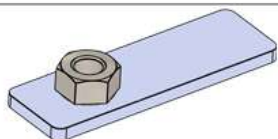

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0210st

Chery Bonus A13
Chery Very A13

Год выпуска: 2011-2014
Год выпуска: 2011-2016

V - 1,5
V - 1,5

Защита картера и КПП

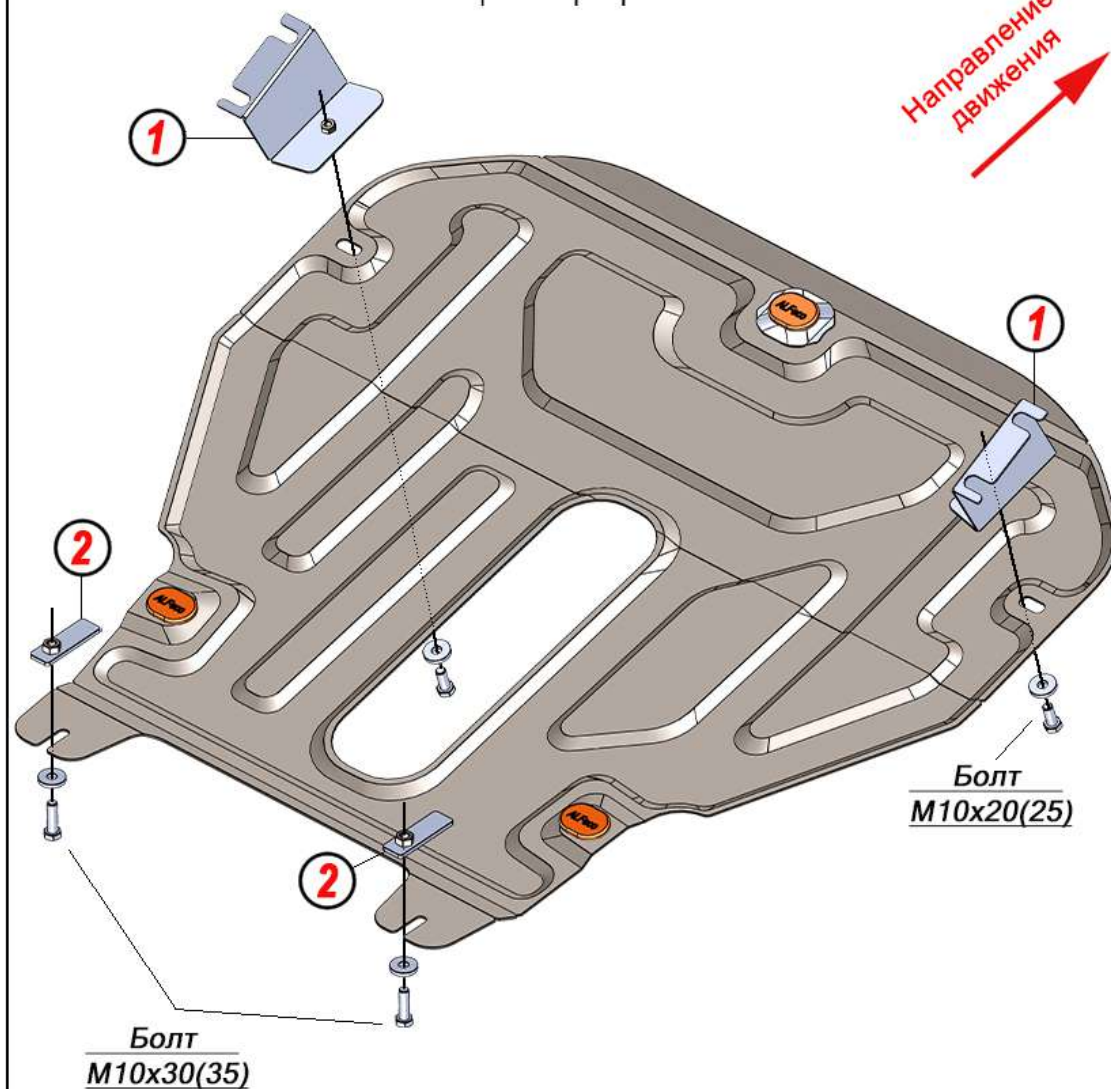

Вес защиты: 8 кг
Вес комплектации: 0.8 кг
Размер защиты: 1000x950x100
Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ