

## Кia Оригинальные Аксессуары

|               |            |                 |                |
|---------------|------------|-----------------|----------------|
| Модель        | KIA Mohave | Аксессуар       | Защита картера |
| Модельный год | 2009       | Сложность       | B              |
| Партномер     | R40102J201 | Время установки | 30 мин         |

**Внимание:** Сложность, указанная ниже, отражает уровень опыта и навыка, необходимого для установки аксессуара.  
(А) Потребитель (В) Мастер (С) Старший мастер

|  |
|--|
|  |
|--|

## Символы и определения



Обозначаются действия требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или порче автомобиля.



Обозначаются действия, требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или электронных компонентов.



Обозначаются действия для избежания повреждения автомобиля, или его компонентов.



Обозначает шаг, после которого требуется убедиться в качестве выполненных работ.



Обозначает инструмент,  
необходимый во время  
определенного шага.



Детализирует шаги инструкции,  
необходимые для правильного и  
верного проведения процесса

Обозначают необходимость использования средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники).



Респиратор



### Защитные очки



## Перчатки




Наушники


## Основной инструмент



Трещотка с  
удлинителем

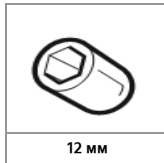

12 mm

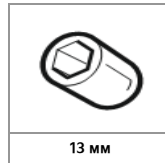

13 mm



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Динамометрический<br>ключ |  |
|---------------------------|--|

### Специализированный инструмент

[illegible]

### Условия установки

[illegible]


### Примечания установщику:

- 1) Внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией перед тем, как начать установку.
- 2) Убедитесь, что перед и во время установки автомобиль и зона установки аксессуара чистые.
- 3) Убедитесь, что иные участки и части автомобиля, находящиеся в непосредственной близости от зоны установки, защищены от случайного повреждения.
- 4) Чтобы избежать повреждения автомобиля, никогда не кладите инструмент на его окрашенные поверхности, сидения, панель приборов, центральную консоль и так далее.
- 5) Всегда используйте средства индивидуальной безопасности, если они необходимы во время установки.

## Kia Оригинальные Аксессуары



Общий вид

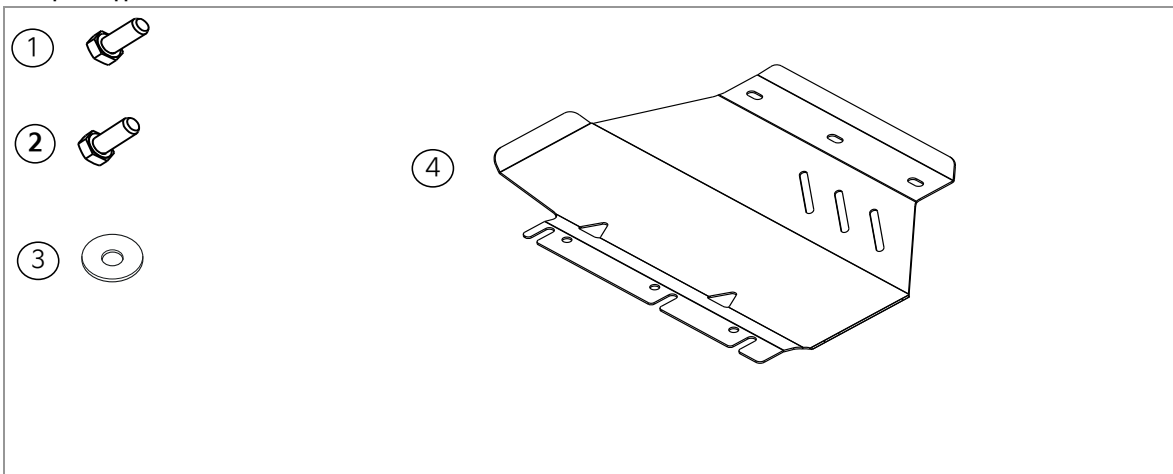


| Номер. | Кол-во | Описание   | Номер. | Кол-во | Описание | Номер. | Кол-во | Описание |
|--------|--------|------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 1      | 3      | Болт М8х20 | 9      |        |          | 17     |        |          |
| 2      | 3      | Болт М8х30 | 10     |        |          | 18     |        |          |
| 3      | 6      | Шайба d=8  | 11     |        |          | 19     |        |          |
| 4      | 1      | Поддон     | 12     |        |          | 20     |        |          |
| 5      |        |            | 13     |        |          | 21     |        |          |
| 6      |        |            | 14     |        |          | 22     |        |          |
| 7      |        |            | 15     |        |          | 23     |        |          |
| 8      |        |            | 16     |        |          | 24     |        |          |

### Комплектность

|   |            |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---|------------|---|--|---|--|---|--|---|--|
| A |            | F |  | K |  | P |  | U |  |
| 3 | Болт М8х20 | 2 |  |   |  |   |  |   |  |
| B |            | G |  | L |  | Q |  | V |  |
| 3 | Болт М8х30 | 2 |  |   |  |   |  |   |  |
| C |            | H |  | M |  | R |  | W |  |
| 6 | Шайба d=8  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| D |            | I |  | N |  | S |  | X |  |
| 2 |            |   |  |   |  |   |  |   |  |
| E |            | J |  | O |  | T |  | Y |  |
| 2 |            |   |  |   |  |   |  |   |  |


\* Дополнительные детали включены в комплект в качестве запасных частей. Пожалуйста, следуйте инструкции для верной установки каждого из них.

|              |
|--------------|
| Общее число: |
| 12           |

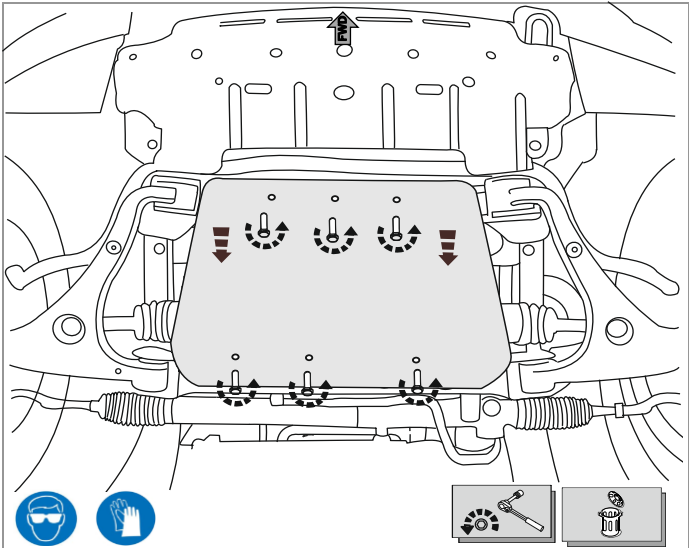


Трещотка со штатной головкой 12 мм. Шар 1

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Э<br>Т<br>А<br>П | 1. Демонтировать с автомобиля штатный пыльник. |
|                  |                                                |

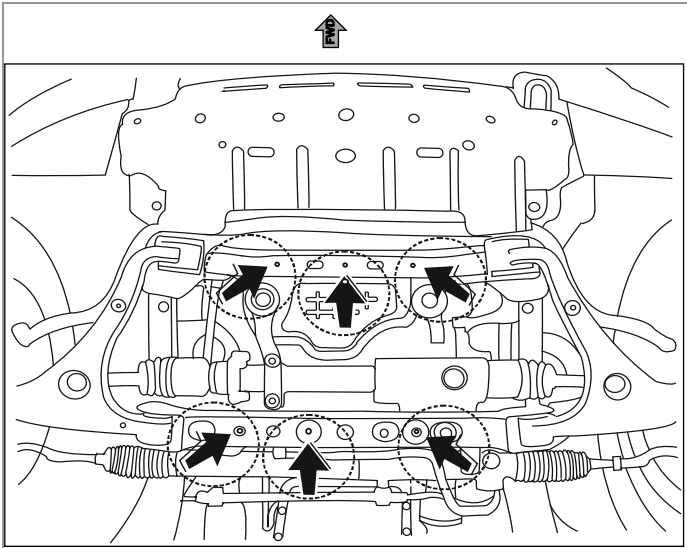


Шар 2

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Э<br>Т<br>А<br>П | 1. Защита картера крепится к резьбовым отверстиям, указанным стрелками на рисунке. |
|                  |                                                                                    |

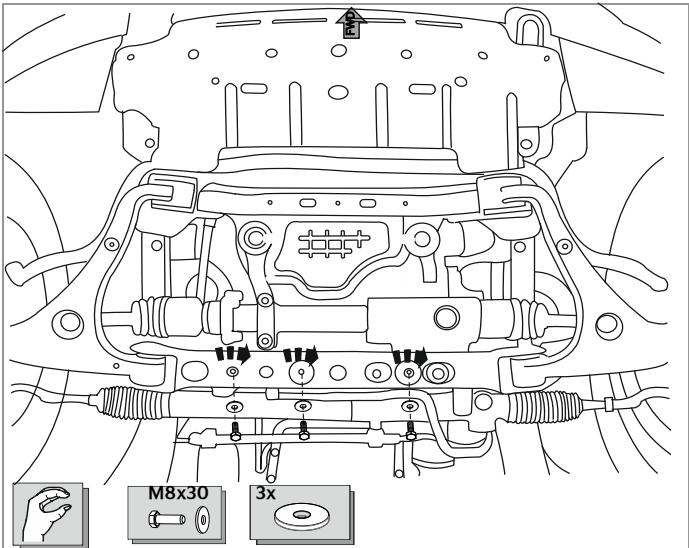


Шар 3

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Э<br>Т<br>А<br>П | 1. Наживить болты M8x30(B) и шайбы Ø8(C). Крепеж не затягивать. |
|                  |                                                                 |

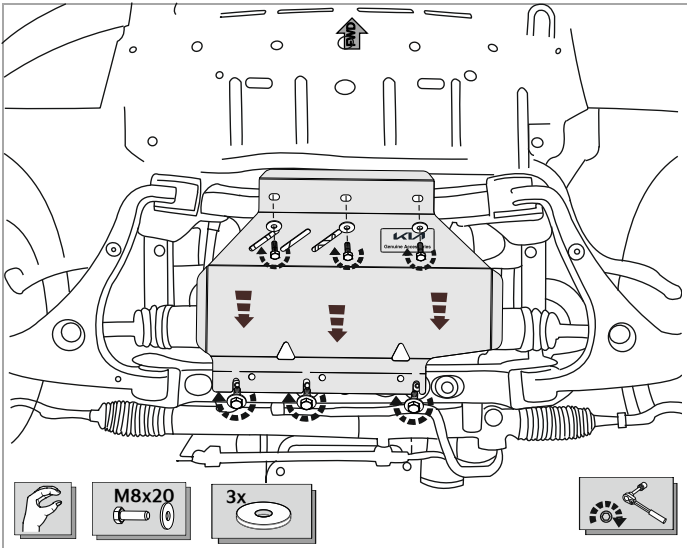

Шар 4

|                  |                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Э<br>Т<br>А<br>П | 1. Завести заднюю часть защиты картера на ранее наживленные болты M8x30. 2. Наживить болты M8x20(A) и шайбы Ø8(C) в верхней части защиты картера. Крепеж не затягивать. |
|                  |                                                                                                                                                                         |

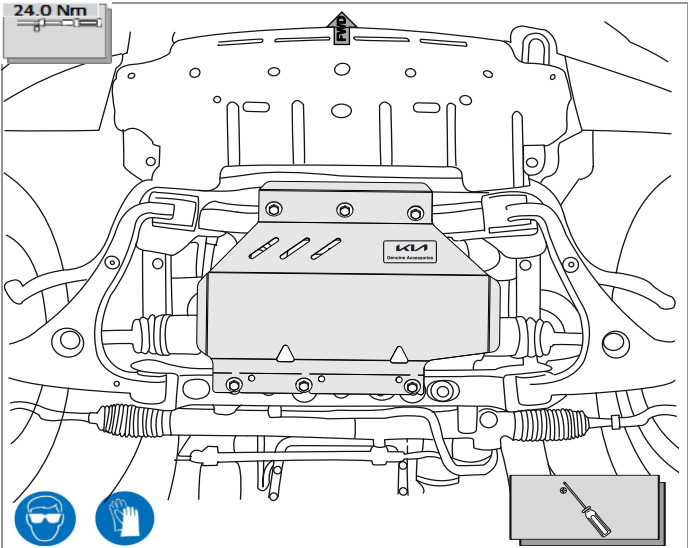

Трещотка и головка на 13 мм

Шаг 5

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Э<br>Т<br>А<br>П | 1. Затянуть все шесть болтов указанным крутящим моментом при помощи динамометрического ключа. |
|                  |                                                                                               |

Шаг 6

|                  |  |
|------------------|--|
| Э<br>Т<br>А<br>П |  |
|                  |  |



Шаг 7

|                  |  |
|------------------|--|
| Э<br>Т<br>А<br>П |  |
|                  |  |



Шаг 8

|                  |  |
|------------------|--|
| Э<br>Т<br>А<br>П |  |
|                  |  |