

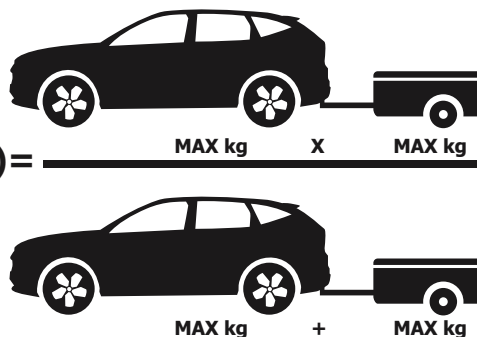
Инструкция по установке **MITSUBISHI OUTLANDER**

(2012-)



Арт.: F.4013.002

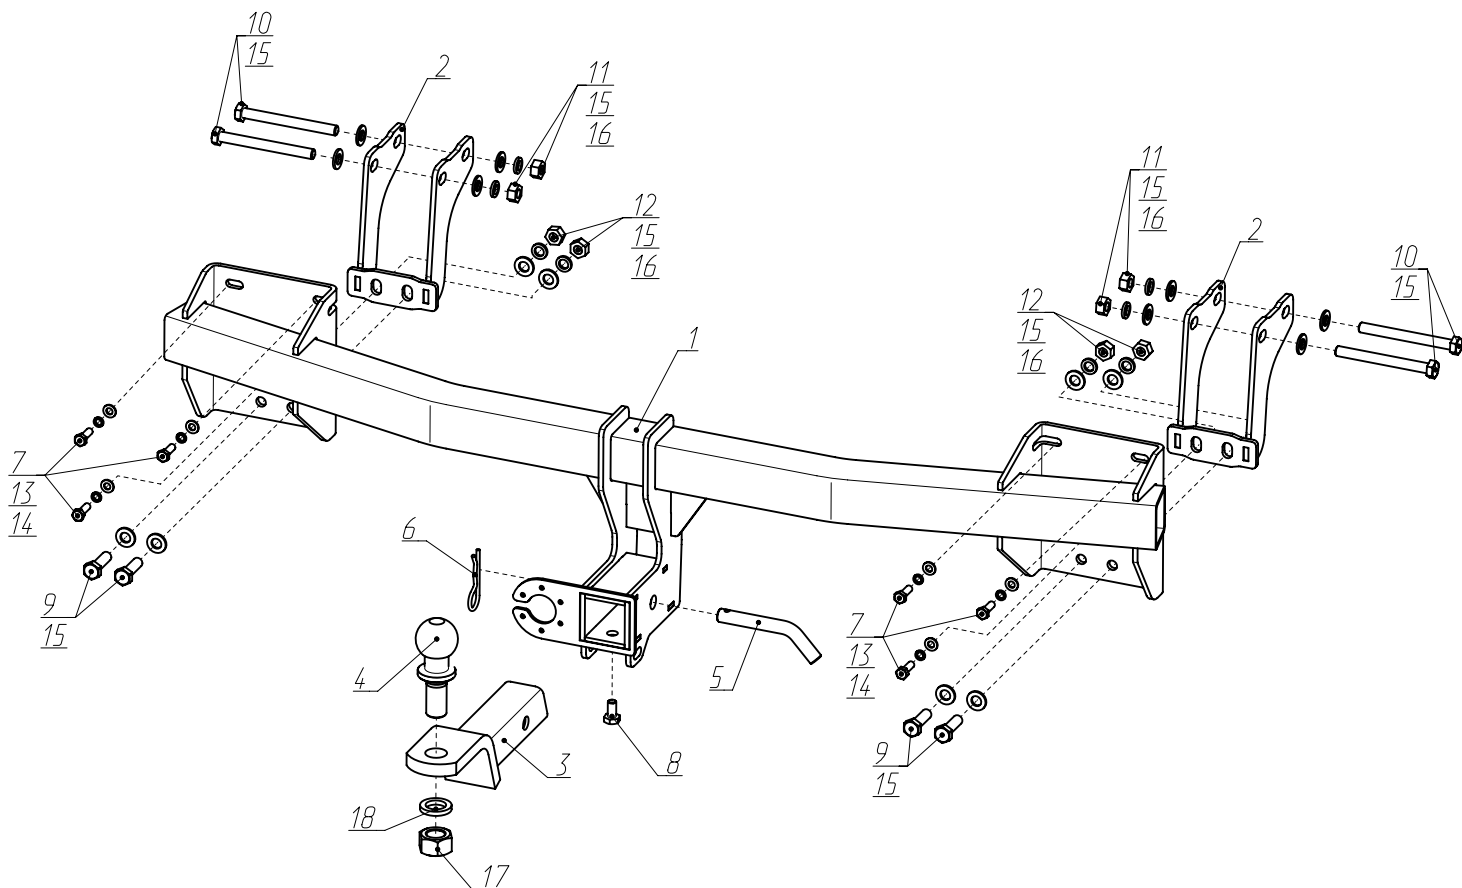


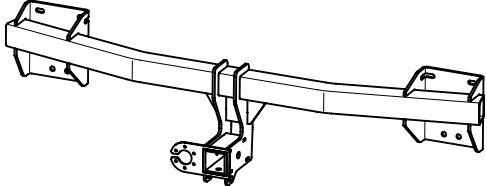






Тип шара - «Е»

 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$	 1800 kg	 75 kg	D = 9,8 kN
	MITSUBISHI OUTLANDER (2012-)  ☒		

Используемый инструмент:

	 S - 10; S - 13; S - 19;	 Wrench	19 mm 36 mm		
---	--	---	----------------------------	---	---



1	x1	Балка	
2	x2	Кроштейн	
3	x1	Переходник	
4	x1	Шар	
5	x1	Штифт	
6	x1	Шплинт	
7	x6	M8x25	
8	x1	M10x20	
9	x4	M12x1,25x40	
10	x4	M12x120	
11	x4	M12	
12	x4	M12x1,25	
13	x6	Ø 8 увел.	
14	x6	Ø 8	
15	x16	Ø 12	
16	x8	Ø 12	
17	x1	Ø 24	
18	x1	Ø 24	

1



Снять нижние клипсы А заднего бампера с левой и правой стороны.

2



Демонтировать левый и правый брызговики выкрутив винты Б.



Для MITSUBISHI OUTLANDER с 2014г. снять накладку бампера с левой и правой стороны, выкрутив винт В и отщелкнув защелки.



Снять клипсы Г крепления бампера с левой и правой стороны.

5



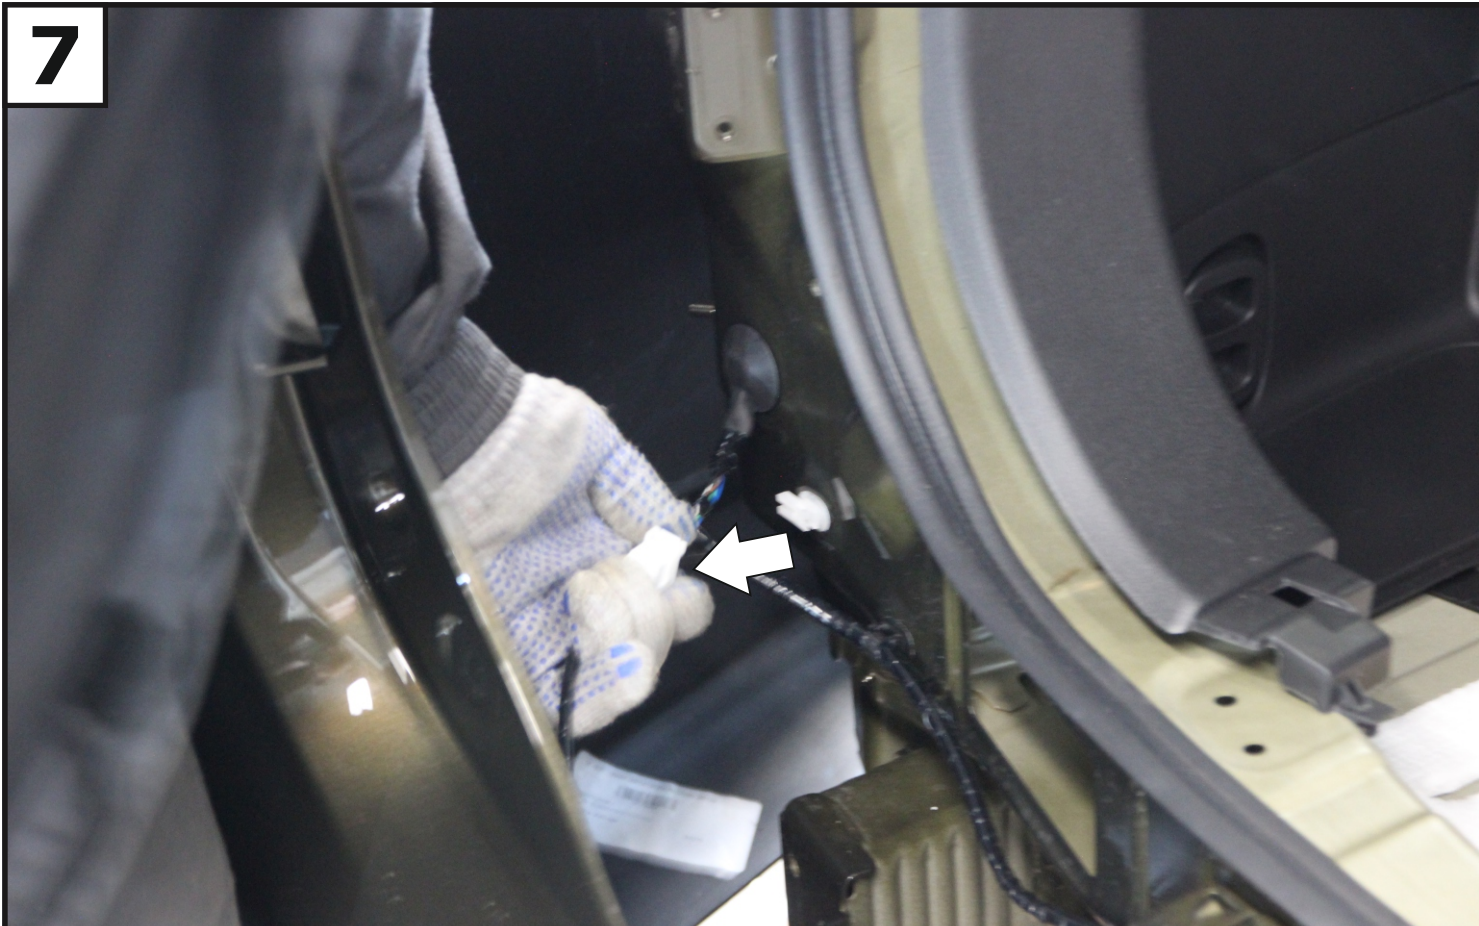
Открутить винты крепления бампера Д и винты крепления заднего фонаря Е. После демонтировать задний фонарь. С другой стороны аналогично.

6



Отщелкнуть защелки крепления бампера с левой и правой стороны.

7



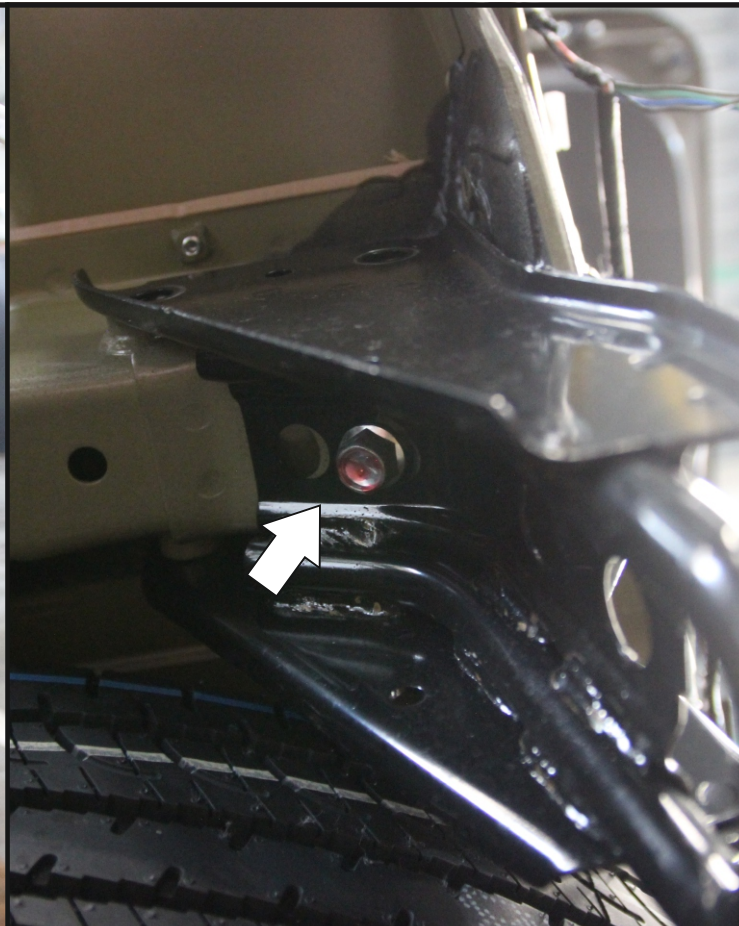
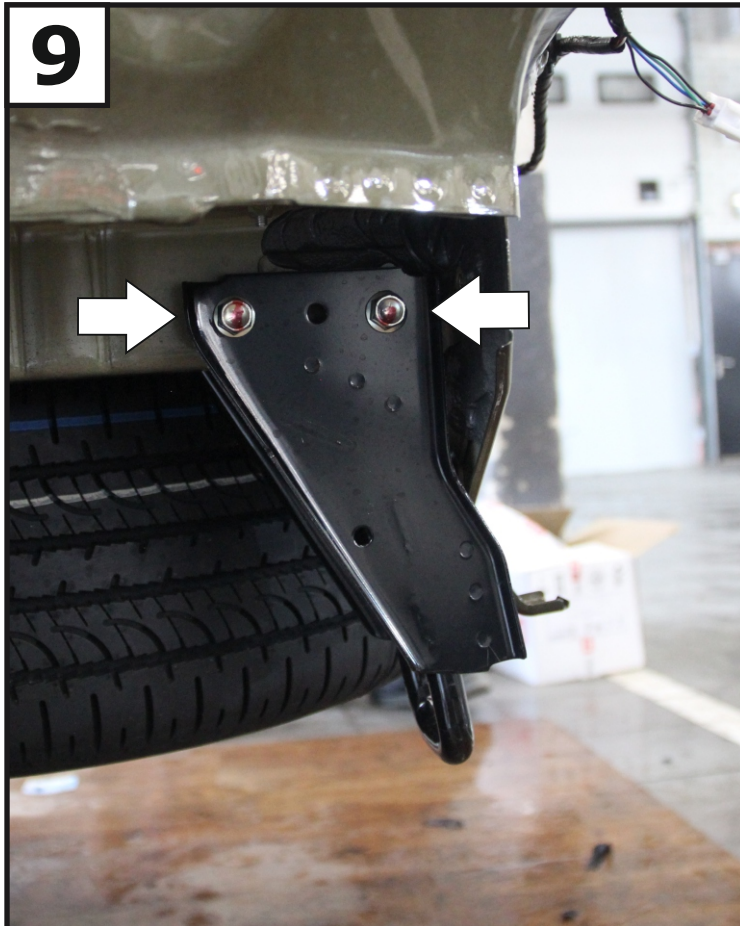
Перед съемом бампера необходимо отключить фишку датчиков парковки и заднего ПТФ. После снять бампер с автомобиля.

8



Открутить заводские болты крепления усилителя бампера и демонтировать усилители с левой и правой стороны. Для дальнейшей установки ТСУ усилители не требуется.

9



Демонтировать буксировочную петлю с автомобиля открутив штатные болты. Для дальнейшей установки ТСУ буксировочная петля не требуется.

10



Для удобства установки кронштейна (2) необходимо снять крепление глушителя.

11

Закрепить кронштейн (2) в лонжероне автомобиля с помощью болтов М12х120 (10), шайб 12 (15), шайб 12 пружинных (16) и гаек М12 (11). С другой стороны аналогично.

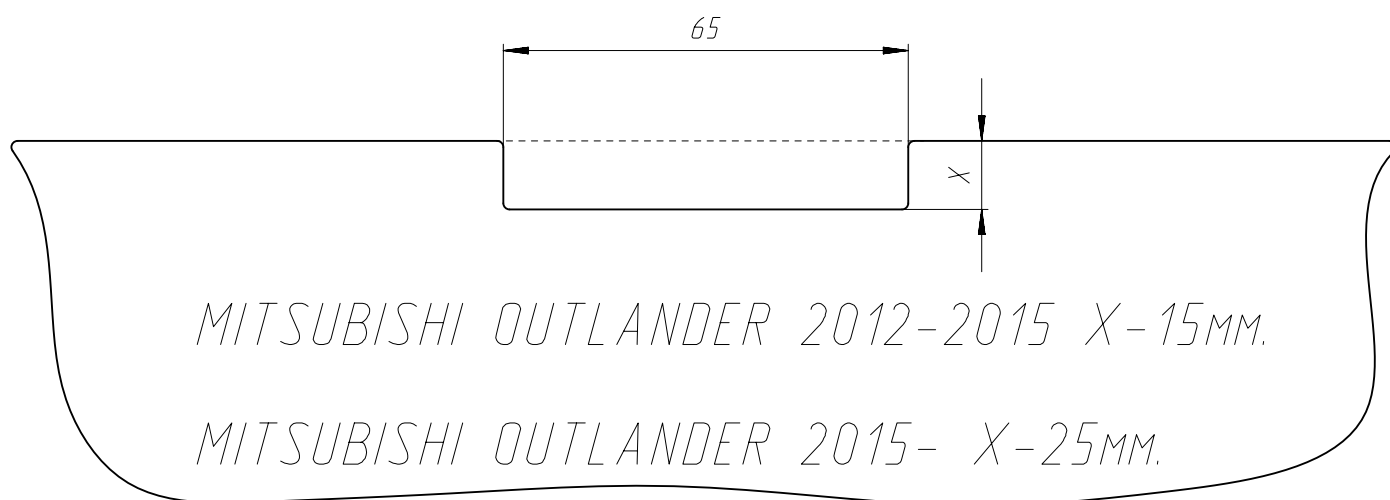
12

13



К установленным кронштейнам (2) закрепить балку (1) с помощью болтов М12х1,25х40 (9), шайб 12 пружинных (16), шайб 12 (15) и гаек М12х1.25 (12). Так же прикрепить балку к кузову автомобиля с помощью болтов М8х25 (7), шайб 8 увел. (13) и шайб 8 пружинных (14).

14



Сделать подрез невидимой части бампера согласно схеме.

15

**Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M8=25 Нм, M12=81 Нм.
После установить задний бампер в обратной последовательности.**

16

Установить переходник (3), закрепив с помощью штифта (5) и шплинта (6). Зафиксировать переходник болтом M10x20 (8) - фиксацию использовать только без нагрузки. Установить на переходник шар (4), закрепив гайкой M24 (17) с шайбой 24 пружинной (18). Момент затяжки M24=95 Нм.