

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** при помощи крепёжных планок **1** и болтов M10x25 и зафиксировать их в том положении в котором показано на схеме.
3. Выкрутить на несколько оборотов штатные болты подрамника.
4. Надеть защиту пропилами на выкрученные штатные болты подрамника, а переднюю часть прикрутить болтами M10x25 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1 2 M10 КПРГ 60x22x15 д165	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24100st

Toyota Rav 4

Год выпуска: 2012-2019

Об. двигателя: 2.0

Защита картера и кпп

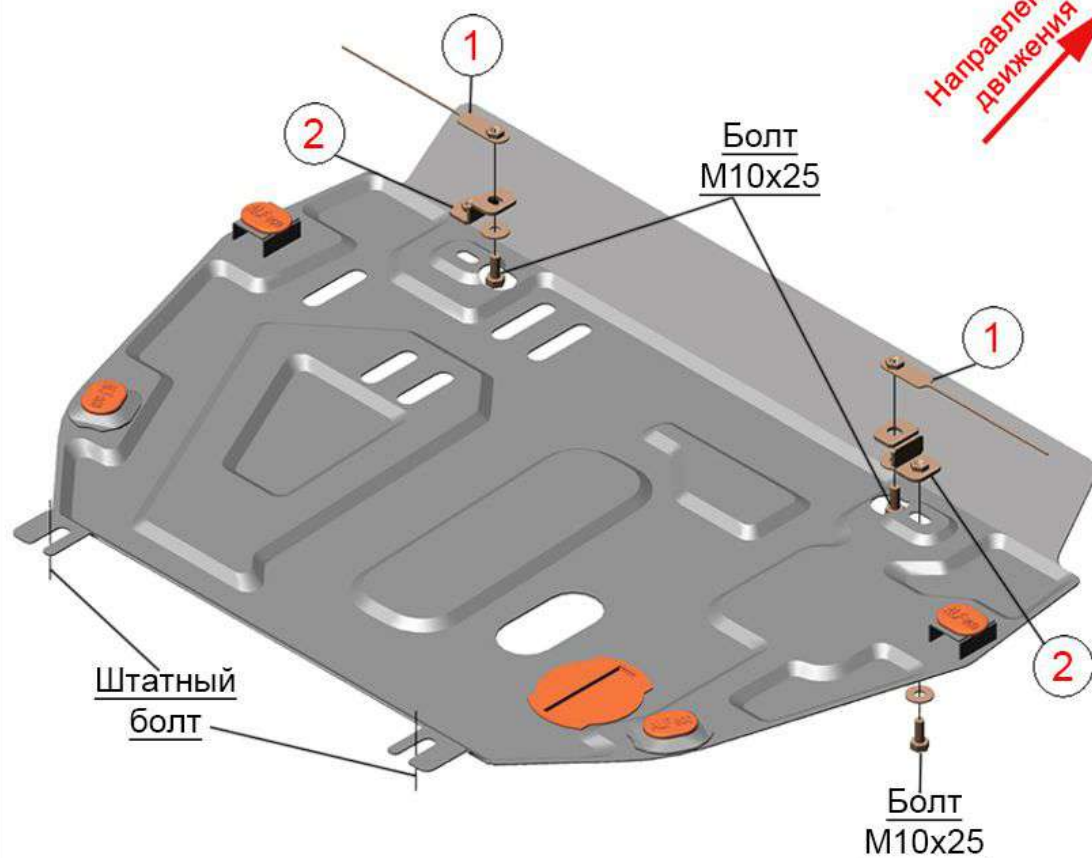

Вес защиты: **10.4 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **1024x814x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ