

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить два болта крепления штатного пыльника.
2. Выкрутить два штатных болта крепления усилителя балки.
3. Установить специальные болты **1** на штатные места крепления пыльника.
4. Основание защиты прикрепить двумя штатными болтами к усилителю балки, а переднюю часть к специальным болтам **1** болтами M8X20.
5. Дополнительно прикрепить защиту к буксировочным проушинам автомобиля болтами M10X40, с одной из сторон с буксировочным кронштейном **2**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 14	1 шт.
Болт специальный 1	2 шт.
	
Буксировочный кронштейн 2	1 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2211st

Subaru Outback

Год выпуска: 2003 - 2009

Объём двигателя: all

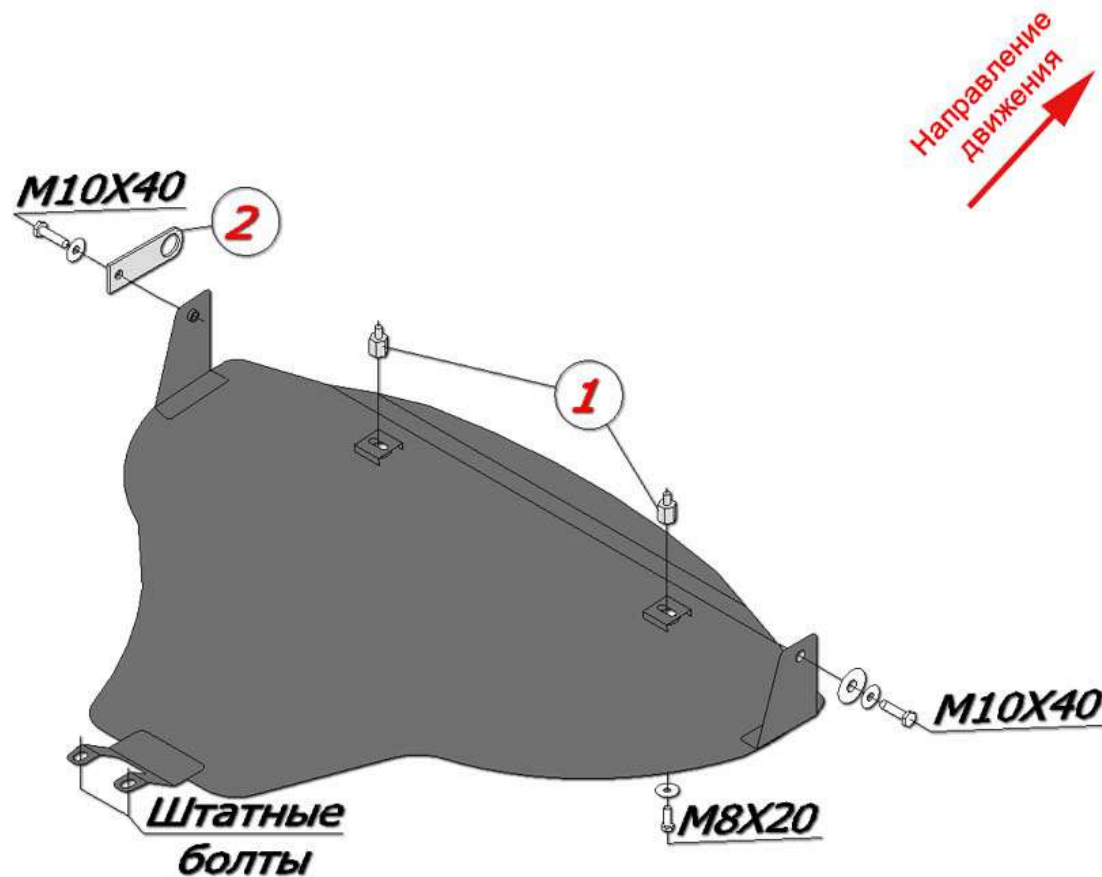

Вес защиты: **8.8 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **1005x863x100**

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ