

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** прикрутив их к лонжеронам с помощью закладных планок **1** и гаек М8.
3. Установить закладные планки **3** в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них на несколько оборотов гайки М8.
4. Заднюю часть защиты надеть на ранее установленные закладные планки **3**.
5. Защиту завести под бампер и прикрепить к установленным ранее кронштейнам **2** болтами М10х20.
6. Дополнительно прикрепить защиту с помощью штатных болтов/гаек.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М10х20	2 шт.
Гайка М8	4 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Закладная планка 1	2 шт.
Закладная планка 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1425st

Mitsubishi Colt(правый руль)

Год выпуска: 2002-2012

Объём двигателя: all

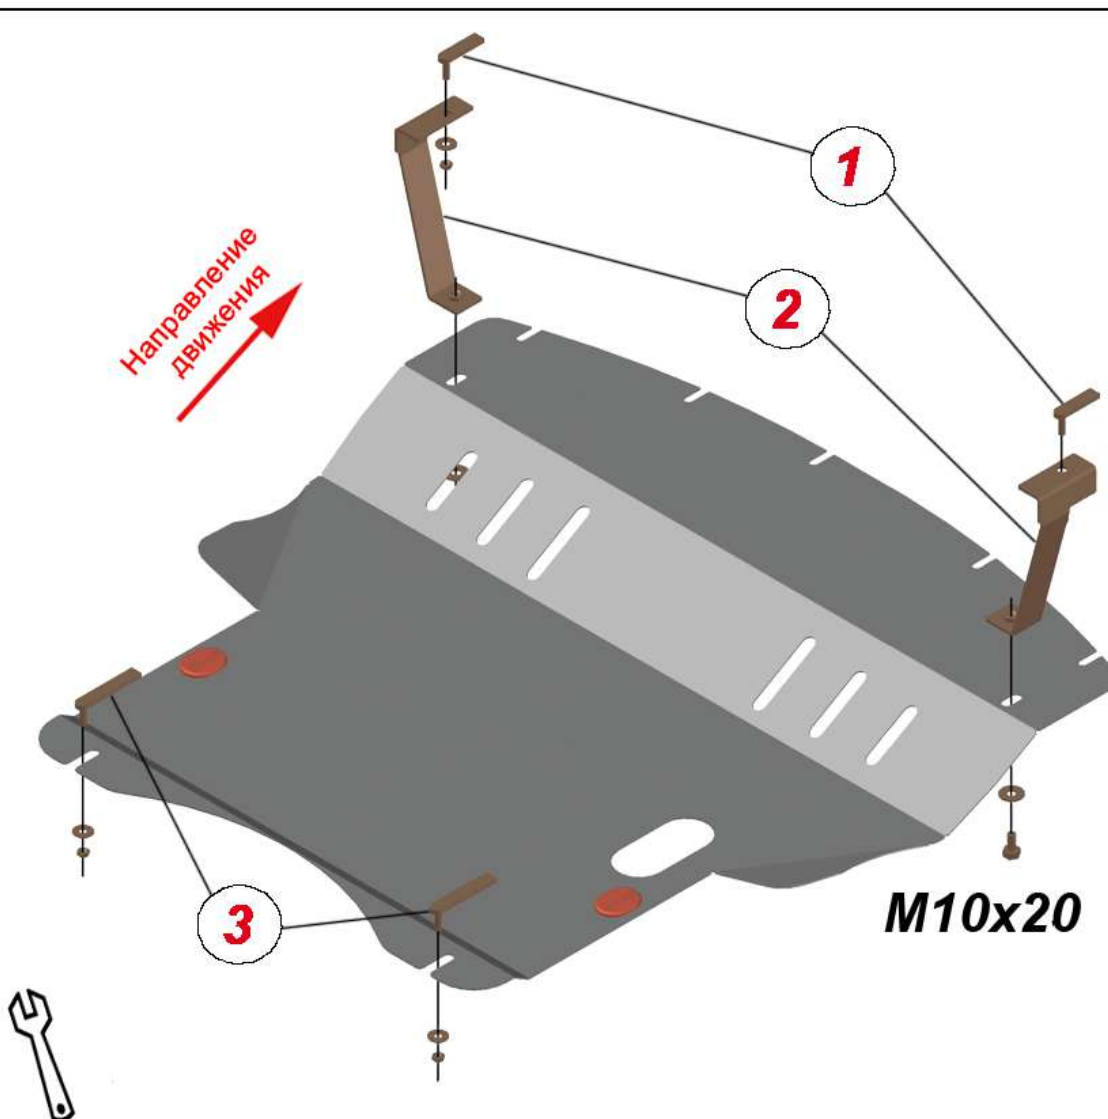

Вес защиты: 11.3 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 950x935x100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.