

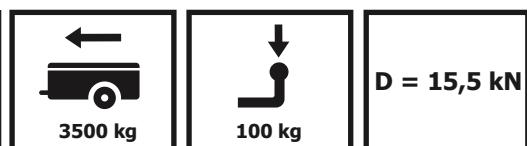
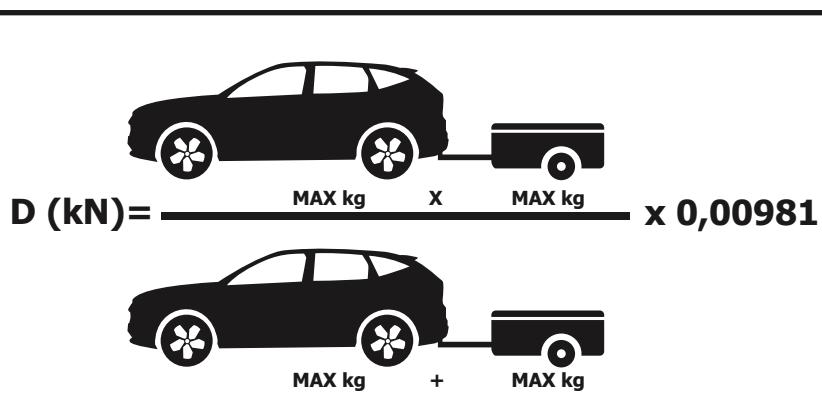
Инструкция по установке **Changan Hunter Plus**

(2023-)

Арт.: F.6116.002



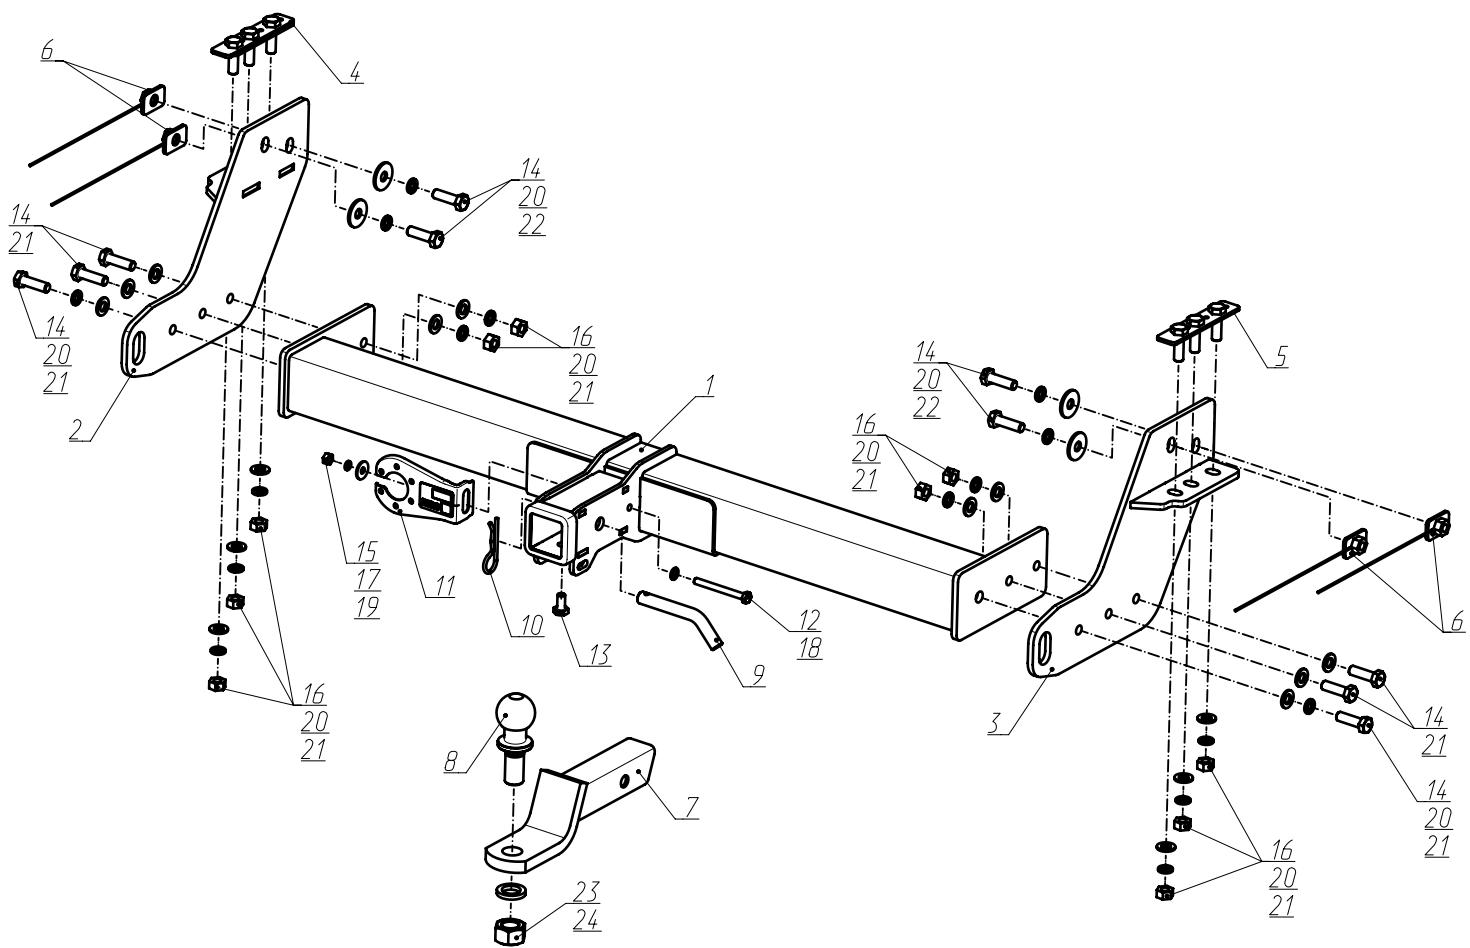
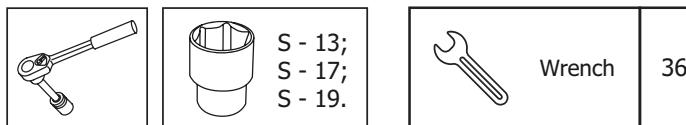
Тип шара - «E»









Changan Hunter Plus
(2023-)



Используемый инструмент:



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Закладная M12x1,25 левая	
5	x1	Закладная M12x1,25 правая	
6	x4	Закладная M12x1,25	
7	x1	Переходник	
8	x1	Шар	
9	x1	Штифт	
10	x1	Шплит	
11	x1	Кронштейн под розетку	
12	x1	M8x80	
13	x1	M10x20	
14	x10	M12x1,25x40	
15	x1	M8	
16	x10	M12x1,25	
17	x1	Ø8	
18	x1	Ø8	
19	x1	Ø8 увел.	

20	x16	$\varnothing 12$	
21	x16	$\varnothing 12$	
22	x4	$\varnothing 12$ увел.	
23	x1	$\varnothing 24$	
24	x1	M24	

1

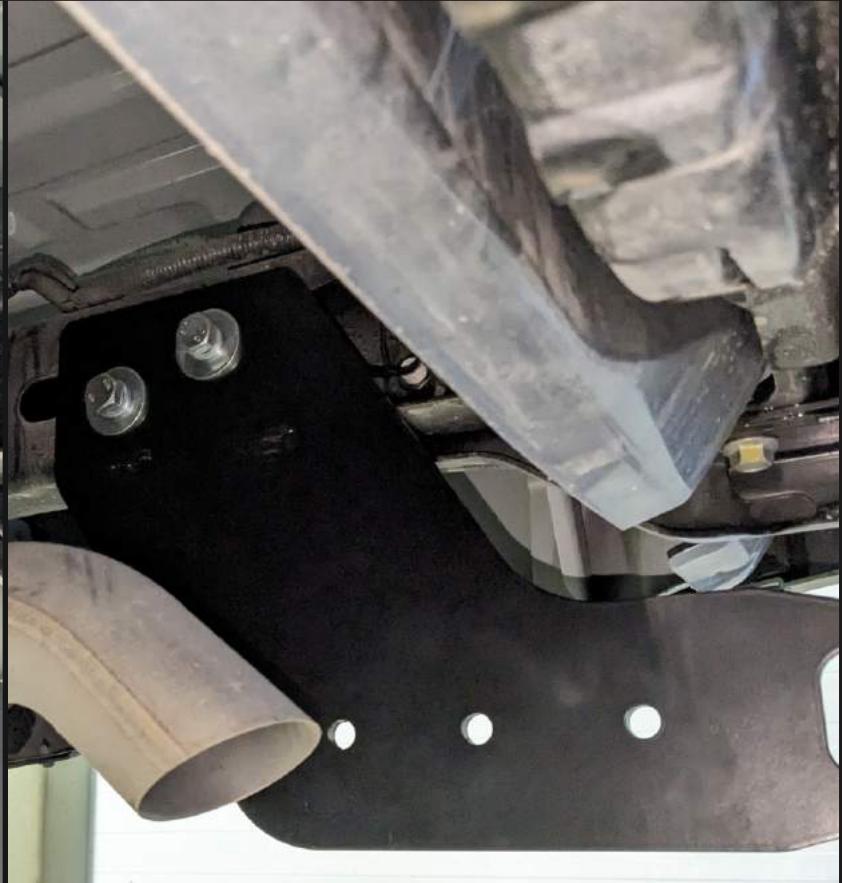
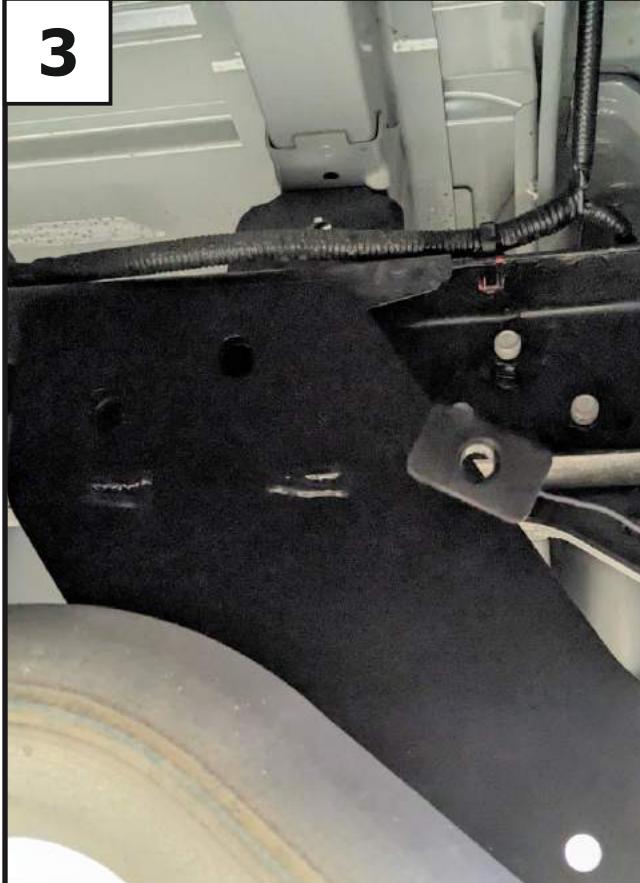


Установить закладную M12x1,25 левую (4) и правую (5) в лонжероны рамы.

2



Установить кронштейн правый (3), закрепив его к установленной закладной с помощью гаек M12x1,25 (16), шайб M12 пружинных (20) и шайб 12 (21).
Кронштейн левый (2) установить аналогично.

3

Установить в лонжерон закладные (6) и закрепить к ним кронштейн с помощью болтов M12x1,25x40 (14), шайб M12 пружинных (20) и шайб 12 увеличенных (22). Кронштейн левый (2) установить аналогично.

4

Прогнать резьбовые отверстия балки (1) при помощи метчика M12x1,25. Затем установить балку (1), закрепив ее к кронштейнам с помощью болтов M12x1,25x40 (14), шайб 12 пружинных (20) и шайб 12 (21).

5

Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны к раме. Моменты затяжки: M12=81 Нм.

6

Установить кронштейн под розетку (11) с помощью болта M8x80 (12), шайбы 8 (18), шайбы 8 увел. (19), шайбы 8 пружинной (17) и гайки M8 (15). Момент затяжки: M8=25 Нм.

7



Установить переходник (7), закрепив с помощью штифта (9) и шплинта (10).
Зафиксировать переходник болтом M10x20 (13) - фиксацию использовать без
нагрузки. Установить на переходник шар (8), закрепив гайкой M24 (24) с шайбой 24
пружинной (23). Момент затяжки: M24=95 Нм.