

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** закрепив их на штатные точки через шайбы 8.
2. Установить защиту закрепив переднюю часть к штатным точкам крепления через шайбы 8, а заднюю часть болтами M10x25 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1**.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	2 шт.
Шайба 8	5 шт.
Шайба 10	2 шт.

Крепёжный кронштейн **1**



2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1857st

Renault Laguna

Год выпуска: 2007-2015

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

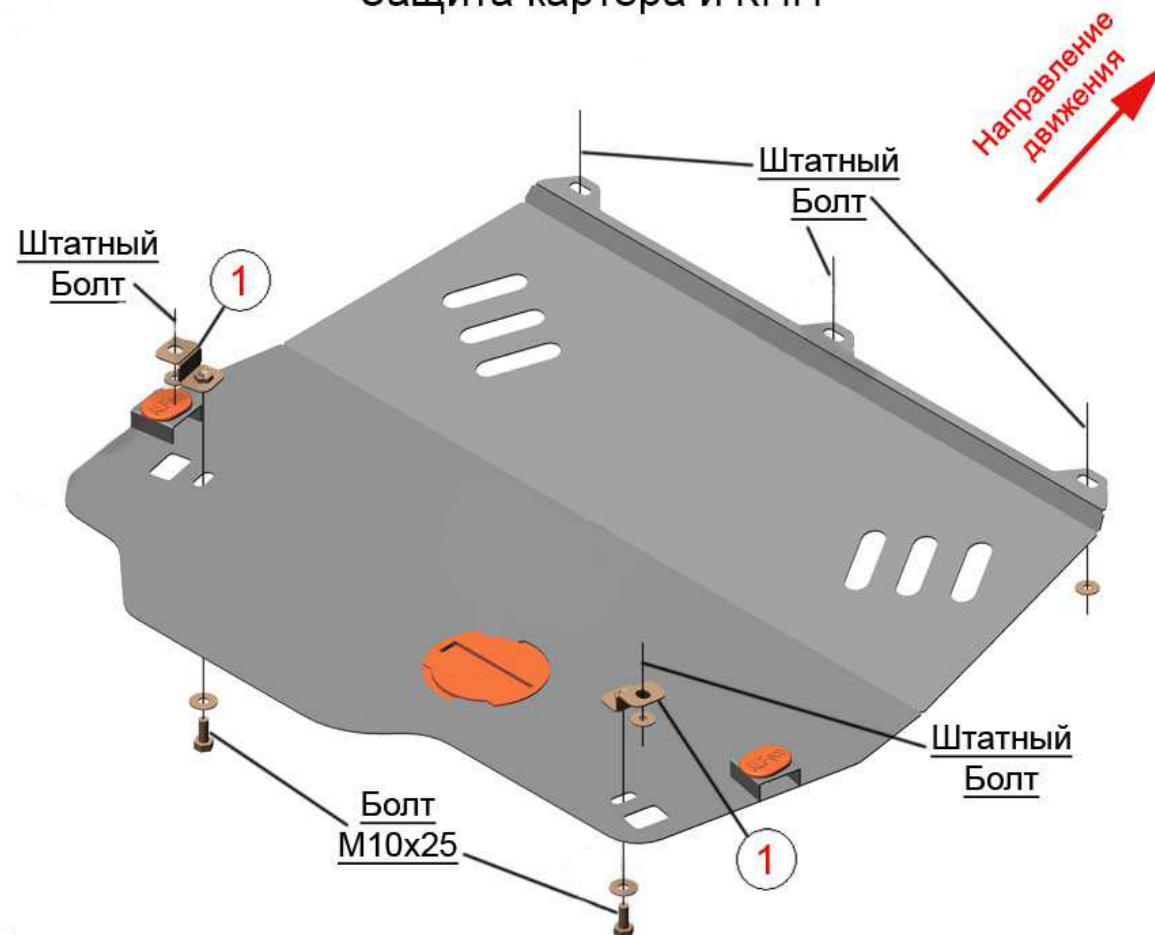

Вес защиты: 8,9 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 899x760x50

Момент затяжки: M10 - 32Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.