

JEEP WRANGLER 4D


Артикул: Алюминий 2333.2719.1.6 ащита двигателя и КПП
 2333.2720.1.6 Защита РК
 2333.2725.1.6 Защита РК ч. 2
 2333.2726.1.6 Защита топливного фильтра
Кузов: JK
Год выпуска: 2007-
Объем двигателя: 3,6
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х20.....	4	шт.
2.Болт М10х25.....	5	шт.
3.Болт М10х30.....	5	шт.
4.Болт М10х40.....	1	шт.
5.Болт М10х50.....	2	шт.
5.Шайба 10.....	17	шт.
6.Гайка закладная М10х65/15.....	4	шт.
7.Гайка закладная М10х100/50.....	1	шт.
8.Втулка h=22 мм.....	2	шт.
9.Кронштейн левый.....	1	шт.
10.Кронштейн правый.....	1	шт.
11.Кронштейн.....	1	шт.
12.Балка 1.....	1	шт.
13.Балка 2.....	1	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатную защиту РК и штатную поперечную балку.
- 2.Закрепить кронштейн левый и правый к раме автомобиля с помощью гаек закладных М10х65/15 и болтов М10х20.
- 3.Закрепить балку 1 в штатные резьбовые отверстия рамы автомобиля штатным крепежом.
- 4.Закрепить балку 2 в штатные резьбовые отверстия рамы автомобиля штатным крепежом.
- 5.Установить гайку закладную м10х100/50 над отверстием в раме автомобиля.
6. Выкрутить штатные болты топливного фильтра и закрепить защиту топливного фильтра с помощью кронштейна штатным крепежом в штатные резьбовые отверстия.

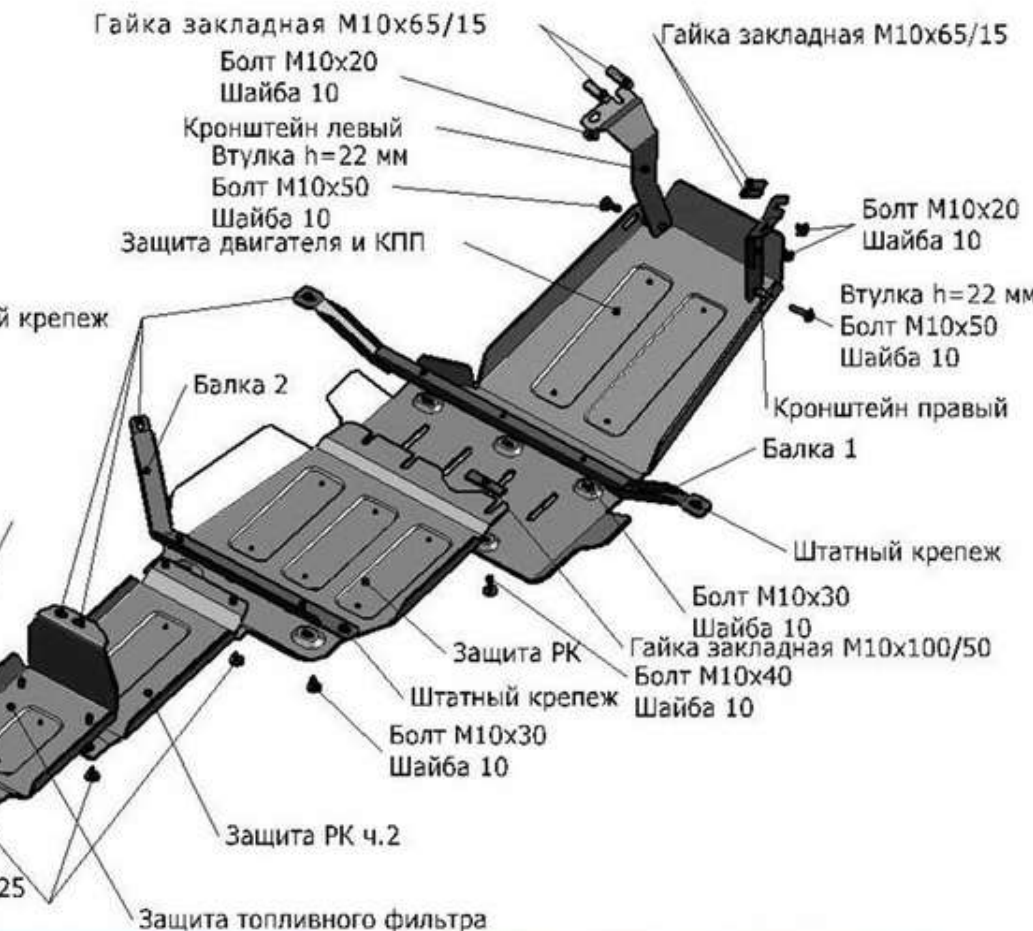

- 7.Закрепить защиту двигателя и КПП: к левому и правому кронштейну крепить болтом М10х50 через втулку h=22 мм; к балке 1 болтами М10х30; к раме автомобиля штатным крепежом; к установленной закладной гайке болтом М10х30.
- 8.Завести переднюю часть защиты РК под защиту двигателя и КПП, заднюю часть крепить к балке 2 болтами М10х30.
- 9.Соединить защиты РК и топливного фильтра при помощи защиты РК ч.2 и болтов М10х25.
- 10.Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.