


Паспорт


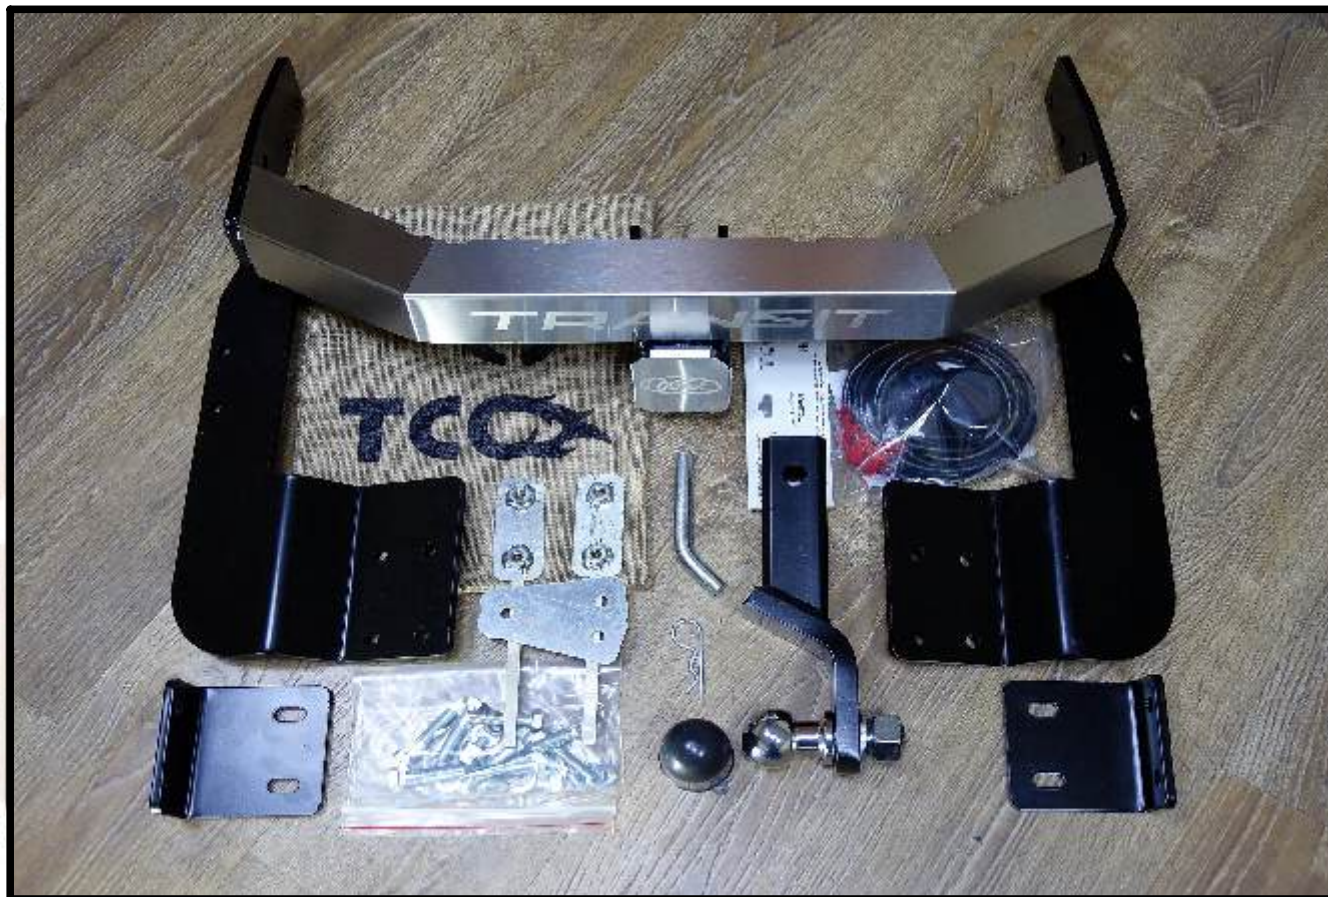


Фаркоп арт. TCU00110

Ford Tranzit 2016-
фаркоп

Схема установки

арт. TCU00110

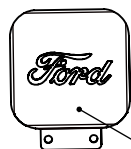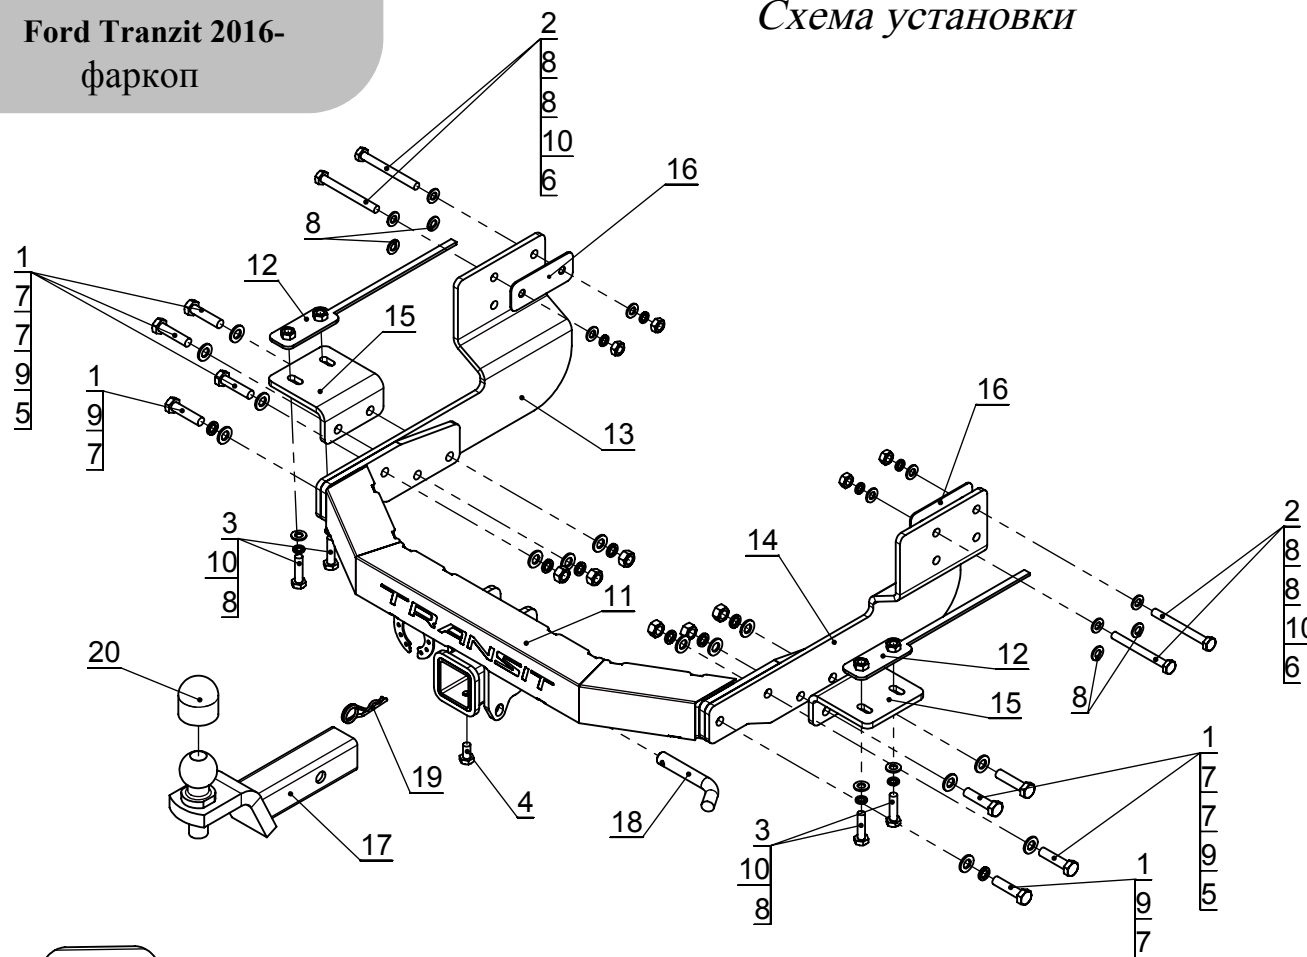

22

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт M12x1,25x50	8
2	Болт M10x100	4
3	Болт M10x1,25x40	4
4	Болт M10x20	1
5	Гайка M12x1,25	6
6	Гайка M10	4
7	Шайба Φ 12	14
8	Шайба Φ 10	16
9	Шайба гровер Φ 12	8
10	Шайба гровер Φ 10	8
11	Балка (2086СБ)	1
12	Закладной кронштейн (2088СБ)	2
13	Кронштейн левый (2090)	1
14	Кронштейн правый (2091)	1
15	Кронштейн (2089)	2
16	Проставка (2092)	2
17	Крюк в сборе	1
18	Палец	1
19	Шплинт пружинный	1
20	Колпачек на шар	1
21	Розетка	1
22	Заглушка фаркопа Ford	1

Инструкция по установке

1. Установите левый и правый кронштейны (поз.13 и поз.14) к лонжеронам, используя проставки (поз.16) при помощи штатных болтов и болтов (поз.2).
2. Установите кронштейны (поз.15) согласно схеме, используя закладные (поз.12) и болты (поз.3).
3. Закрепите балку (поз.11) на ранее установленные кронштейны при помощи болтов (поз.1).
4. Отрегулируйте положение всех элементов на а\м и окончательно затяните болты.
5. Подключите электрику.

Дата упаковки:

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.

Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 3500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар -150кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком.

Гарантийные обязательства:

ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.