

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи крепёжной планки **5** и болта М8х20, и крепёжный кронштейн **2** при помощи крепёжной планки **6** и болта М10х25, как показано на рисунке.
3. Установить крепёжный кронштейн **3** при помощи болтов М10х70 и крепёжных планок **7** через втулки **4**.
4. Установить часть защиты **A** (надев на предварительно установленный по середине болт М8х25 в крепёжную планку **5**) закрепив к кронштейнам **1** и **2** болтами М8х20 и М8х25, прикрепить переднюю часть при помощи болтов М8х25 и крепёжных планок **5**.
5. Завести защиту **B** на защиту **A**, прикрепить защиту **B** к крепёжному кронштейну **3** болтами М8х20 и закрепить между собой защиты **A** и **B** при помощи болтов М8х20.
6. Дополнительно закрепить заднюю часть защиты **B** при помощи болта М6х30 и крепёжной планки **8**, прикрепить пластик к защитам **A** и **B** штатными винтами.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М6х30	1 шт.
Болт М8х20	7 шт.
Болт М8х25	4 шт.
Болт М10х25	1 шт.
Болт М10х70	2 шт.
Шайба 6	1 шт.
Шайба 8	12 шт.
Шайба 10	3 шт.
Крепёжная планка М6 8	1 шт.
Крепёжная планка М8 5	4 шт.
Крепёжная планка М10 6	1 шт.
Крепёжная планка М10 7	2 шт.
Втулка L30 Ø35 4	2 шт.
Крепёжный кронштейн М8 2	1 шт.
Крепёжный кронштейн М8 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн М8 3	1 шт.

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3619st

MB Vito Bluetec Tourer 4WD

Год выпуска: 2014-

Объём двигателя: 2.2D

Защита картера и КПП

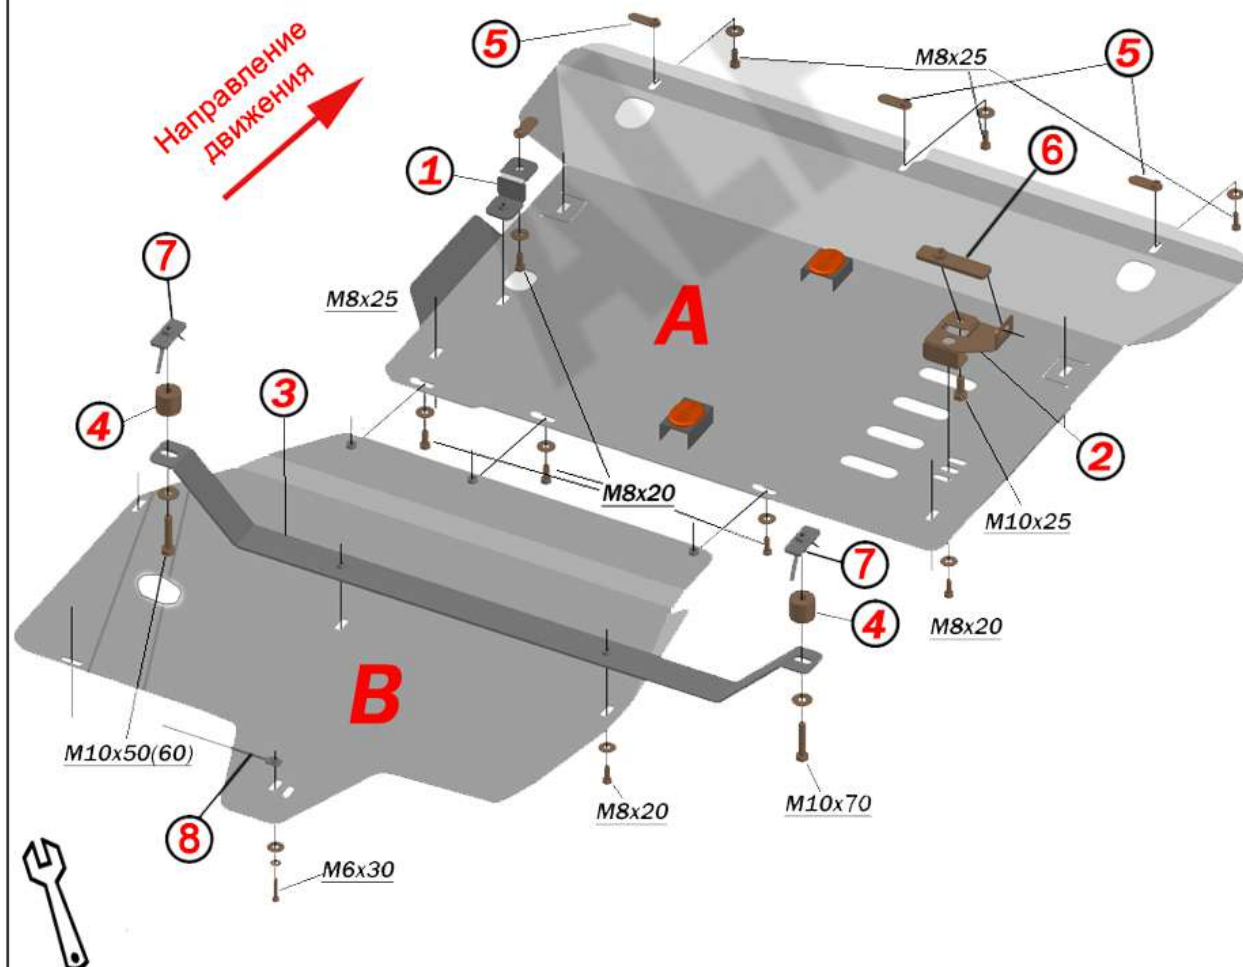

Вес защиты: 17 кг

Вес комплектации: 2.4 кг

Размер защиты: 990x720x100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: М6 - 6.1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.